

傾けるには(3D調整)


スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップ、スーパーライブビュー、ハイウェイサテライトマップ(※32～33ページ)の傾きを切り換えることができます。

1  にタッチする。

- 地図表示切換メニューが表示されます。



2  にタッチする。


-  にタッチすると、最も傾いた角度に切り換わります。



3 矢印(↑↓)にタッチする。

- ↑↓ : 傾きが大きくなる
- ↓↑ : 傾きが小さくなる



4 調整が終わったら、 にタッチする。

- 調整を終了します。



2D画面に戻すには

地図表示切換メニューから、

 にタッチする。

- 2D画面に切り換わります。



回転させるには

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップ、スーパーライブビュー(※32～33ページ)を回転させることができます。

1  にタッチする。

- 地図表示切換メニューが表示されます。




2  にタッチする。



3 矢印(↻↺)にタッチする。

- ↻ : 地図が時計回りに回転する
- ↺ : 地図が反時計回りに回転する




4 調整が終わったら、 にタッチする。

- 調整を終了します。



2つの地図を一度に見るには(2画面)

- 1**  にタッチする。
- 地図表示切換メニューが表示されます。



- 2**  にタッチする。
- 2画面に切り替わります。



左画面の操作について

- 1画面のときと同じ操作ができます。
- 右画面を操作中、左画面に切り換えるには、左画面にタッチしてください。




右画面の操作について

- 右画面にタッチする。
操作できる画面が右画面に切り替わります。
- 現在地画面のみ表示されます。(スクロールできません)
 - 画面の縮尺、回転、傾き、種類を切り換えられます。
 - 地図の傾きを変えても、ビルは立体的に表示されません。
 - 地図表示切換メニューのみ操作できます。
[ただし、VICS情報表示メニュー(※46ページ)には切り換えられません。]



1画面に戻すには


- 地図表示切換メニューから、
 にタッチする。
- 1画面に切り替わります。
 - 1画面に切り換えたときに表示されるのは左画面です。



向きを切り換えるには(ヘディングアップ/ノースアップ)

進行方向が上の地図(ヘディングアップ)と、北が上の地図(ノースアップ)を切り換えられます。

ヘディングアップからノースアップに切り換えるには

- 1**  にタッチする。
- 地図表示切換メニューが表示されます。




進行方向が上
(ヘディングアップ)



- 2**  にタッチする。
- ノースアップに切り替わります。



ノースアップからヘディングアップに切り換えるには

- 1**  にタッチする。
- 地図表示切換メニューが表示されます。



北が上
(ノースアップ)



- 2**  にタッチする。
- ヘディングアップに切り替わります。




お知らせ

- 地図モード画面表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えられません。

地図上のVICS情報を見る

地図上のVICS情報について、詳しくは38ページをご覧ください。

- 1**  にタッチする。
- 地図表示切換メニューが表示されます。



- 2**  にタッチする。
- VICS情報表示メニューが表示されます。



VICS情報を表示する道路の種類を切り換える

- 全道路表示** : 高速道路・一般道路の情報が表示されます。
- 高速道のみ** : 高速道路の情報のみ表示されます。
- 一般道のみ** : 一般道路の情報のみ表示されます。
- 表示しない** : VICS情報を表示しません。



VICSメディアの種類を切り換える*

- FM多重** : FM多重のVICS情報が表示されます。
- ビーコン** : 電波・光ビーコンのVICS情報が表示されます。
- FM多重+ビーコン** : FM多重および電波・光ビーコンのVICS情報が表示されます。

図形情報を表示する*

- 図形情報** : 図形情報が表示されます。

*別売のVICSビーコンユニットが必要です。

お知らせ

- 表示できない情報に関するタッチキーは表示されません。

現在地メニュー・地点メニューの操作

よく使う機能は、現在地メニューまたは地点メニューを使って簡単に操作できます。

現在地画面表示中は

 にタッチする。

- 現在地メニューが表示されます。

地図モード画面表示中は

 にタッチする。

- 地点メニューが表示されます。



現在地画面表示中は



現在地メニュー

- ポイント登録** : 現在地をポイントとして登録します。
- ルート確認** : ルート確認画面を表示します。*
- 再探索** : 現在地からルートをもう一度探索します。*
- 抜け道** : 抜け道を優先的に通るルートを探します。*
- 渋滞情報** : VICS音声案内を出力します。
- 別道路切換** : 隣接した平行な道路で自車マークを正しい位置になおします。
- 周辺検索** : 現在地を中心に周辺の施設を検索します。
*ルート案内中のみ表示されます。

地図モード画面表示中は



緯度経度表示

地点メニュー

- 行き先設定** : カーソルの位置を行き先に設定してルートを探します。
- 経由地設定** : カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。
- ポイント登録** : カーソルの位置をポイントとして登録します。
- 周辺検索** : カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。

メニュー画面の操作を覚えよう

AUDIO メニュー


※ MD は、CN-HDS960TD および CN-HDS940TD のみ。



- デジタルTV: (☎別冊「地上デジタルチューナー操作編」)
- TV: (☎121ページ)
- HDD MUSIC: (☎133ページ)
- CD/DVD: (☎125ページ)
- FM/AM: (☎123ページ)
- MD※: (☎144ページ)
- SD-Audio: (☎146ページ)
- PHOTO: (☎151ページ)
- iPod: (☎148ページ)
- VTR: (☎175ページ)
- よく使うボタンを設定する: (☎50ページ)

お知らせ

- MENU を押すごとに、下記のように切り換わります。

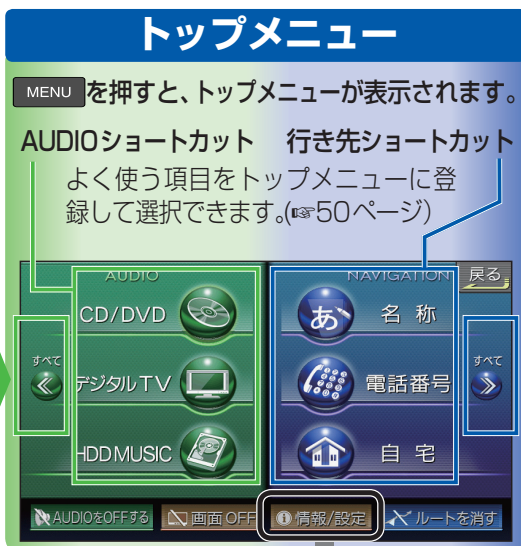

ひとつ前の画面に戻るには

画面右上の「戻る」をタッチする。
または
リモコンの「戻る」を押す。

NAVIGATION メニュー

行き先メニュー (主な方法)



- 登録ポイント: (☎54ページ)
- ジャンル: (☎54ページ)
- 周辺施設: (☎55ページ)
- 名称: (☎56ページ)
- 住所: (☎58ページ)
- 電話番号: (☎59ページ)
- 検索履歴: (☎60ページ)
- 自宅: (☎60ページ)
- ルート編集/確認: (☎67ページ)
- よく使うボタンを設定する: (☎50ページ)

行き先メニュー (他の方法)



- ドライブルート: (☎61ページ)
- ハイウェイマップ: (☎62ページ)
- 都市高マップ: (☎63ページ)
- スーパーマップル: (☎63ページ)
- ガイド情報: (☎64ページ)
- 郵便番号: (☎65ページ)
- 緯度経度: (☎65ページ)

初期設定



- 初期設定: (☎28ページ)

ナビ設定 その他のデータ



- ルート設定メモリー: (☎96ページ)
- 走行軌跡メモリー: (☎94ページ)
- インテリジェントルート: (☎76ページ)

情報



- VICS情報: (☎103ページ)
- FM文字多重放送: (☎102ページ)
- 渋滞データバンク: (☎104ページ)
- 広域避難場所: (☎66ページ)
- ナビ案内音量: (☎22ページ)
- システム情報: (☎26ページ)
- お知らせ: DEMO: 本機的主要な特長
昭文社: 昭文社のお知らせ
三井住友VISA C&C CLUB:
三井住友VISA C&C CLUBのお知らせ

AUDIO 設定



- サラウンド効果: (☎188ページ)
- バランス/フェーダー: (☎190ページ)
- パラメトリックイコライザー: (☎190ページ)
- AUDIO詳細設定: (☎192ページ)
- ナビ案内音量: (☎22ページ)
- SD読み込み/保存: (☎110ページ)
- データ消去: (☎114ページ)

ナビ設定



- ナビ基本設定: (☎176ページ)
- ナビ詳細設定: (☎178ページ)
- 登録ポイント: (☎86ページ)
- ナビ案内音量: (☎22ページ)
- SD読み込み/保存: (☎110ページ)
- データ消去: (☎114ページ)

メニュー画面の操作を覚えよう


トップメニューの項目を設定する

トップメニューによく使う項目をお好みで設定できます。
〔AUDIOメニュー〕〔行き先メニュー〕各3項目まで


1 **すべて** **←** または **→** **すべて** に
タッチする。



2 **よく使うボタンを設定する**
にタッチする。

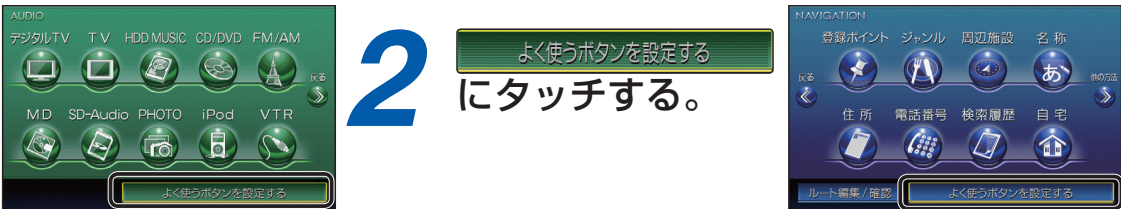


3 **設定開始** に
タッチする。

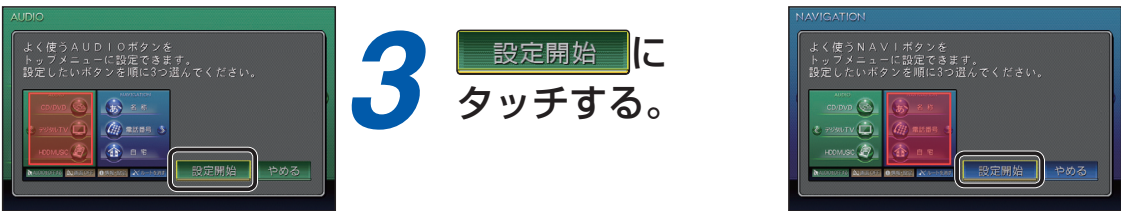

4 トップメニューに設定する項目を
3つ選んでタッチする。

- 必ず3つ選んでください。
- 「行き先メニュー (他の方法)」の項目はトップメニューに登録できません。

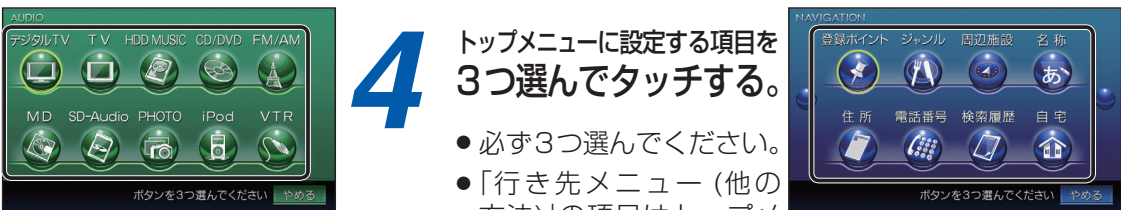

5 **設定する** に
タッチする。

- 選んだ項目がトップメニューに登録されます。
- 選んだ順に上から並びます。

