

# オーディオ の操作

- テレビを見る
- ラジオを聞く
- ディスクを再生する  
(DVD/VCD/音楽CD/MP3)
- HDD MUSICを再生する
- MDを再生する
- SD-Audioを再生する
- iPodを再生する
- 静止画を再生する
- 交通情報(TI)を聞く
- ナビゲーション画面に  
オーディオの画面を表示する
- モニターを閉じたまま使う

走行中は、デジタルTV、TV、DVDビデオ/ビデオCD、VTRの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。(走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。)



画面例

デジタルTVの操作は、別冊の取扱説明書  
「地上デジタルチューナー操作編」をご覧ください。

# オーディオの基本操作

## オーディオを切り換える

- 1 トップメニュー (P.48ページ) から **すべて** を選ぶ



- オーディオメニューが表示されます。

- 2 オーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

- 地図画面表示中にオーディオを切り換えるには

### CN-HDS960TDのみ

- 1 **SOURCE** を押す



インダッシュ  
モニター

- 地図画面上にオーディオメニューが表示されます。

- 2 オーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

## オーディオをOFFにする

- 1 トップメニュー (P.48ページ) から **AUDIOをOFFする** を選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

- 再度オーディオをONするには

- 1 トップメニュー (P.48ページ) から **AUDIOをONする** を選ぶ



- オーディオがONになります。

## オーディオからナビゲーションの画面に切り換える

オーディオ画面表示中に

- 1 **現在地** を押す



- オーディオの音声を出したまま、ナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。



- リモコンの **DISPLAY** を押すとオーディオの動作状態を確認できます。

### お知らせ

- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。(P.48 上記)

## CD/DVDを入れる

### CN-HDS960TD・CN-HDS910TD


- 1 **OPEN** を押す



ナビゲーション  
本体

- ふたが開きます。

- 2 CD/DVDを挿入する

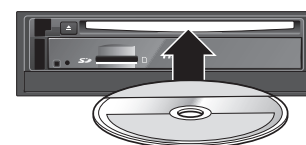

- 手でふたを閉めてください。

### CN-HDS940TD

#### タッチ操作のみ

- 1 **TILT** を押す




- チルト・イジェクト画面が表示されます。

- 2 **CD/DVD** を選ぶ



- モニターが開きます。
- CD/DVDが入っている場合は、自動的に排出されます。

- 3 CD/DVDを挿入する

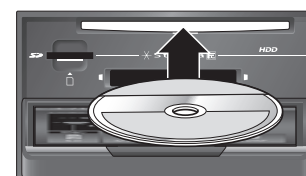

- モニターが自動的に閉じます。

## CD/DVDを取り出す


### CN-HDS960TD・CN-HDS910TD

- 1 ふたを開けて、**▲** を押す



- CD/DVDが排出されます。

- 2 CD/DVDを取り出す

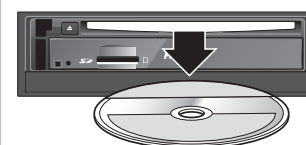

- 手でふたを閉めてください。

### CN-HDS940TD


#### タッチ操作のみ

- 1 チルト・イジェクト画面から



- モニターが開きCD/DVDが排出されます。

- 2 CD/DVDを取り出す

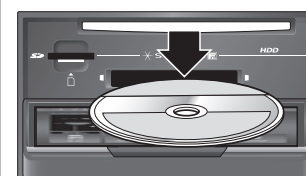

- **CLOSE** をタッチして、モニターを閉じてください。
- **TILT** を押しても、モニターを閉じることができません。

MDを入れる

CN-HDS960TD


1 OPENを押す



インダッシュ  
モニター

- ふたが開きます。

2 MDを挿入する

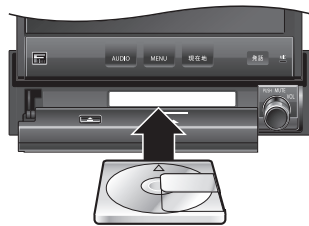

- 手でふたを閉めてください。

CN-HDS940TD


タッチ操作のみ

1 チルト・イジェクト画面から



- モニターが開きます。
- MDが入っている場合は、自動的に排出されます。

2 MDを挿入する

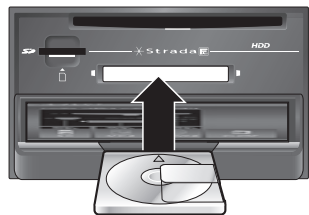

- モニターが自動的に閉じます。

MDを取り出す


CN-HDS960TD

1 ふたを開けて、▲を押す



- MDが排出されます。

2 MDを取り出す

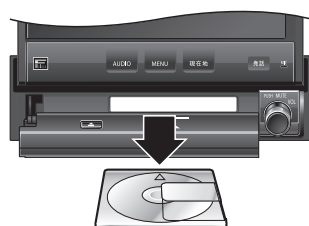

- 手でふたを閉めてください。

CN-HDS940TD

タッチ操作のみ

1 チルト・イジェクト画面から



- モニターが開きMDが排出されます。

2 MDを取り出す



- **CLOSE** をタッチして、モニターを閉じてください。
- **TILT** を押しても、モニターを閉じることができます。

テレビを見る

テレビの基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



放送局のリストを表示  
● 手動選局する  
シーク選局

タッチキー消去設定メニュー (194ページ) を表示  
⌚ 受信可能な放送局を自動的に記憶する(オートメモリー)

テレビ画面に切り換える

オーディオメニュー(118ページ)からTVを選ぶ



- テレビ画面に切り換わります。



お知らせ

- 現在、デジタルTV放送局が順次開設されており、それに伴い一部の放送局の周波数変更が行われています。そのため表示される放送局名が実際と異なる場合があります。(213ページ)
- テレビに切り換えると、ラジオチューナーでFM多重やFM VICSを受信するために車のラジオアンテナが伸びます。バックの際などにラジオアンテナを破損しないように気を付けてください。

リストからチャンネルを選ぶ

1 タッチキーからリストを選ぶ



- チャンネルのリストが表示されます。

2 リストからチャンネルを選ぶ



- 選んだチャンネルに切り換わります。

お知らせ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、チャンネル番号のみが表示される場合があります。

チャンネルを記憶させて選ぶ

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

■ チャンネルを記憶させる(オートメモリー)

タッチキーから **オート** を1秒以上タッチする



- チャンネル番号順に記憶されます。
- 記憶されたチャンネルは、操作をするたびに上書きされ更新されます。
- 電波状況により、画質が悪いチャンネルが記憶されることもあります。
- 受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。

■ 記憶させたチャンネルを選ぶ(メモリー選局)

**←→** を押す



- 記憶されたチャンネルに切り換わります。
- 1秒以上押すと、もう一度チャンネルを記憶しなおします。

チャンネルをひとつずつ選ぶ(手動選局)

タッチキーから **ch** を選ぶ



- 1チャンネルずつ切り換わります。
- 1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

受信中のチャンネルなどを確認する

リモコン操作のみ

**DISPLAY** を押す



- チャンネル一覧が約3秒間、放送局名/チャンネル番号が約6秒間表示されます。

お知らせ

- 地域によっては、実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、チャンネル番号のみが表示される場合があります。

ラジオの基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ



- FM/AMを切り換える
- 受信可能な放送局を自動的に記憶する(オートプリセット)
- 自車位置の地域に応じた放送局リストを表示(エリアモード)
- 手動選局する
- シーク選局

ラジオ(FM/AM)に切り換える

1 オーディオメニュー(118ページ)から **FM/AM** を選ぶ



- ラジオ画面に切り換わります。

2 **BAND** を選ぶ



- タッチすることによりFM/AMが切り換わります。

お知らせ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、周波数のみが表示される場合があります。
- AMステレオには対応していません。
- CN-HDS910TDに付属のラジオアンテナ分配コードを使用してラジオアンテナを接続している場合は、AMを受信できません。

自車位置に応じて放送局を切り換える(エリアモード)

■ エリアモードに切り換える  
タッチ操作のみ

**エリア** を選ぶ



- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

■ 放送局を選ぶ

リストから放送局を選ぶ



- **エリア解除** を選ぶと、エリアモードが解除されます。

お知らせ

- 自車が移動しても、放送局リストは更新されません。エリアモードを更新するには、いったん **エリア解除** をタッチしてエリアモードを解除し、再度 **エリア** をタッチしてください。
- エリアモード時は、オートプリセットおよびプリセットメモリー(124ページ)はできません。

放送局を記憶させて選ぶ

■ オートプリセット

受信できる放送局を自動的に探して記憶します。(FM/AM各12局まで)

オートを1秒以上タッチする



- 受信状態の良い放送局から順に記憶されます。
- 記憶された放送局は、操作をするたびに上書きされ更新されます。
- 受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。

■ プリセットメモリー

タッチ操作のみ

受信している放送局を、手動で選んだ番号に記憶できます。

周波数を選び(右記)、保存したい枠(番号)を1秒以上タッチする



- 受信している放送局が選んだ番号に記憶されます。

お知らせ

- エリアモード時は、オートプリセットおよびプリセットメモリーできません。エリアモードを解除してください。

■ 記憶させた放送局を選ぶ(プリセット選局)

記憶したチャンネルを選べます。

リストから、放送局を選ぶ



- 選んだ放送局に切り換わります。

周波数を選ぶ(手動選局)

TUNE/SEEKを選ぶ



- 周波数が切り換わります。
- 1秒以上タッチすると、選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

CD/DVDに切り換える

オーディオメニュー(118ページ)からCD/DVDを選ぶ




- CD/DVD画面に切り換わります。

お知らせ

- フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。
- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。(モニターに「0」が表示されます。)詳しくは、ディスクの説明書などをお読みください。
- ビデオCDを挿入しても、画面には「DVD」と表示されます。

DVDビデオ/ビデオCDの基本操作

ディスクを挿入すると、自動的に再生を始めます。画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。

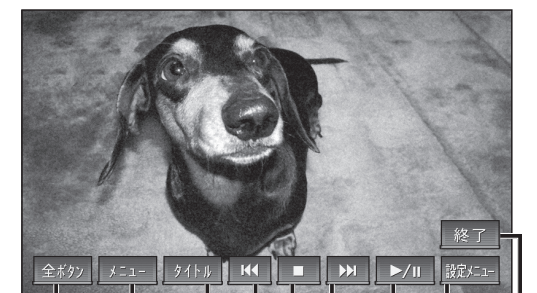

- DVDメニューを表示
- 停止
- 再生/一時停止
- タッチキーを消去
- タイトルメニューを表示
- 頭出し
- 設定メニューを表示

すべてのタッチキーを表示



- 音声言語を切り換える
- 字幕言語を切り換える
- 早送り/早戻し
- DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選択・決定する
- アングルを切り換える
- タッチキーの表示位置を切り換える

一時停止する

再生中に、▶/⏸を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度▶/⏸を選ぶと、通常の再生に戻ります。

再生を止める

■ を選ぶ



■ 押す

■ 止めたところから再生するには

▶/|| を選ぶ



▶/|| 押す

● 止めたところから再生を開始します。  
(続き再生機能)

■ ディスクの先頭から再生するには

1 停止中に ■ を選ぶ



■ 押す

2 ▶/|| を選ぶ



▶/|| 押す

● ディスクの先頭から再生を開始します。

頭出しする

◀▶ を選ぶ



▶▶ 押す

● DVDビデオ再生中は、タイトルをまたいで頭出しできない場合があります。

早送り/早戻しする

タッチ操作のみ

◀▶ を選ぶ



● 押すごとに、速さが切り換わります。  
2倍速 ↔ 10倍速  
● ▶▶ を選ぶと、通常の再生に戻ります。

動作状態を表示する

リモコン操作のみ

DISPLAY を押す

● 現在の動作状態を表示  
例：Play (再生中)  
Pause (一時停止中)  
FFx2 (2倍速で早送り)



現在の音声設定を表示

● タイトル番号/チャプター番号/再生経過時間を表示  
● 現在の動作状態が表示されます。  
● 再度 DISPLAY を押すと、動作状態表示が消去されます。

音声言語を切り換える

タッチ操作のみ

音声 を選ぶ



● 選ぶごとに音声言語が切り換わります。

字幕言語を切り換える

タッチ操作のみ

字幕 を選ぶ



● 選ぶごとに、字幕言語が切り換わります。  
● 字幕が表示されるまで時間がかかる場合があります。

アングルを切り換える

タッチ操作のみ

アングル を選ぶ



● 選ぶごとにアングルが切り換わります。

■ 音声言語/字幕言語/アングルについて

● DVDメニュー(※右記)やDVD設定(※194ページ)からでないと切り換えられない場合があります。  
● 電源を入れたときやディスクを入れ替えたときの音声言語や字幕言語は、DVD設定が優先されます。  
● 音声言語/字幕言語/アングルの数は、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

DVDメニューを使う

タッチ操作のみ

DVDメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

1 メニュー を選ぶ



● DVDメニューが表示されます。

2 終了 を選ぶ



● タッチキーが消去(終了)されます。

3 タッチして項目を選ぶ



● 選んだ項目に切り換わります。

タイトルメニューを使う

タッチ操作のみ

タイトルメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

1 タイトル を選ぶ




- タイトルメニューが表示されます。

2 終了 を選ぶ



- タッチキーが消去(終了)されます。

3 タッチして項目を選ぶ

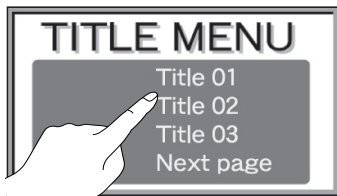

- 選んだ項目に切り換わります。

■ DVDメニュー/タイトルメニューについて

DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選んだとき、どの項目にタッチしたかを判別できなかった場合、タッチした付近の画面がズームアップされる場合があります。そのときは、項目を再度タッチしてください。

1 項目をタッチする



- タッチした付近の画面がズームアップされます。

2 項目をタッチする



- 選んだ項目に切り換わります。
- 項目以外の箇所をタッチすると、画面がもとに戻ります。
- 項目をタッチして選びにくいときは、すべてのタッチキーを表示させ、 で項目を選んでください。

タイトル/チャプターを番号で選び再生する (ダイレクト選択)

リモコン操作のみ

1 12#を押す



- 押すごとに切り換わります。  
タイトル ↔ チャプター  
Title ↔ Chapter

2 数字キー (1あ~10わ) でタイトル/チャプター番号を選ぶ



- 選んだタイトル/チャプターが再生されます。

繰り返し再生する (リピート)

リモコン操作のみ

REP/RAND BANDを押す



- 再生中のチャプターが繰り返し再生されます。
- 再度 REP/RAND BAND を押すと、通常の再生に戻ります。

ビデオCDの音声を切り換える

ビデオCDの音声(ステレオ/モノラル)を切り換えます。

決定 を選ぶ



- 選ぶごとに切り換わります。  
ステレオ → 左チャンネル → 右チャンネル

ステレオ:

ステレオで再生されます。

左チャンネル:

左チャンネルの音声は、左右両方のスピーカーから出力されます。(モノラル)

右チャンネル:


右チャンネルの音声は、左右両方のスピーカーから出力されます。(モノラル)

VCDメニューを使う

リモコン操作のみ


VCDメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

1 戻るを押す

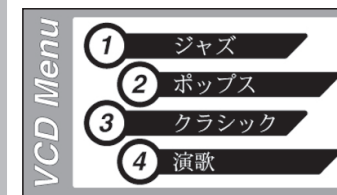


- VCDメニューが表示されます。

2 数字キー (1あ~10わ) で項目を選ぶ

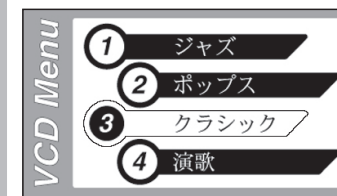

- 選んだ項目に切り換わります。
- を押すと、通常の再生に戻ります。

CDの基本操作 CD

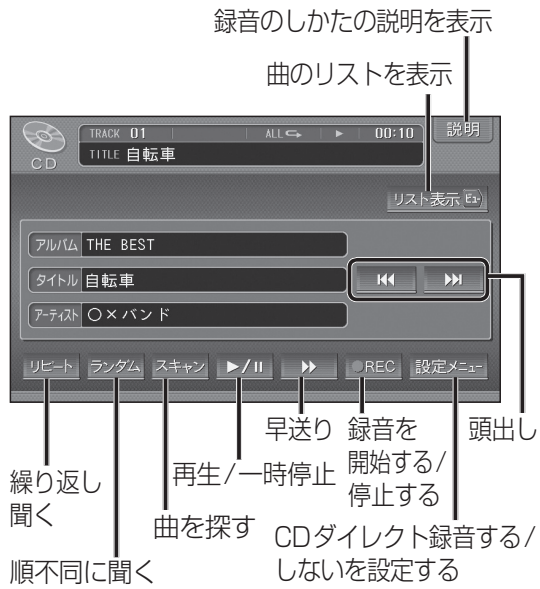


■ タイトル表示について

- 本機は、音楽データベースのGracenote CDDB®音楽認識サービス(以後「Gracenote CDDB」)のデータベースを抜粋したものを搭載しています。挿入した音楽CDの情報がある場合は、その情報を検索し、アルバム名・曲名などが表示されます。
- タイトルを表示して再生を開始するまで、しばらく時間がかかる場合があります。
- パソコンを経由して、ネット上のGracenote CDDBから情報を入手し、本機に表示させることができます。詳しくは、140~143ページをご覧ください。

お知らせ

- ディスクを入れると自動的に再生を開始し、自動的に本機のHDDにAACファイル形式で録音されます。(CDダイレクト録音: P.132、192ページ)
- 自動的に録音しないようにするには、「HDD MUSIC録音設定」を「マニュアル」に設定してください。(P.192ページ)
- ナビゲーション画面表示中に、CD/CD-Rを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま、再生を開始します。CDの画面に切り換えるには、**AUDIO**を押してください。
- dts CDは再生できません。


MP3の基本操作 MP3

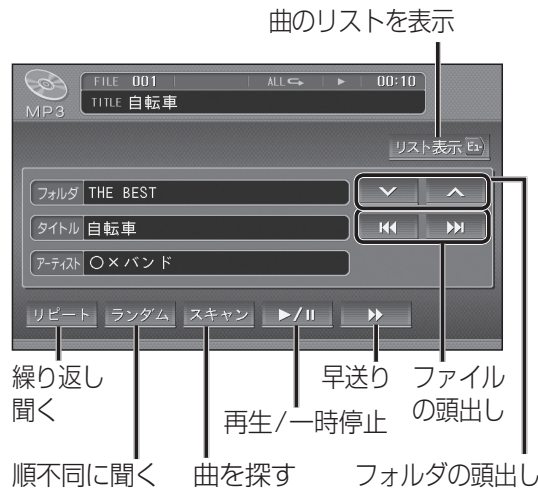

■ MP3 ファイルの再生について

- 本機では、フォルダの中にMP3ファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選択した場合には、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。
- ライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)によって異なる場合があります。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

階層と再生順序のイメージ(例)

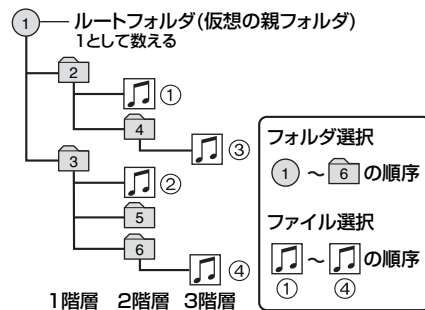

お知らせ

- Gracenote CDDBのアルバム/タイトルの検索表示は行いません。
- 録音はできません。

一時停止する CD MP3

再生中に **▶/||** を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度 **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする CD MP3

**◀▶** を選ぶ



フォルダを頭出しする MP3

**▼ ▲** を選ぶ



早送りする CD MP3

タッチ操作のみ

**▶▶** を選ぶ



- 早戻しはできません。
- **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。
- 録音中は早送りできません。

リストから曲を選ぶ CD MP3

1 リスト表示 を選ぶ



- 曲のリストが表示されます。
- 再生中の曲には、**▶**が表示されます。
- 録音済の曲には、**HDD**と表示されます。(CDのみ)

2 リストから、曲を選ぶ



- 選んだ曲の再生を開始します。
- **再生曲表示** を選ぶと、再生曲表示に戻ります。
- MP3再生時は、**上位フォルダ** を選ぶと、ひとつ上の階層のリストが表示されます。

曲を探す(スキャン) CD MP3

タッチ操作のみ

**スキャン** を選ぶ



- CD**  
**SCAN** : 全曲をスキャンする。
- MP3**  
**SCAN** : 再生中のフォルダ内の曲をスキャンする。
- **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。



繰り返し再生する(リピート)

CD MP3

リピートを選ぶ



- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。

CD

- ALL: 全曲を繰り返す。
- 1: 再生中の曲を繰り返す。

MP3

- ALL: 全曲を繰り返す。
- 再生中のフォルダ内の曲を繰り返す。
- 1: 再生中の曲を繰り返す。

順不同に聞く(ランダム) CD MP3


ランダムを選ぶ



- 再度「ランダム」を選ぶと、通常の再生に戻ります。

- 再度「ランダム」を選ぶと、通常の再生に戻ります。

※押すごとに、下記のように切り換わります。

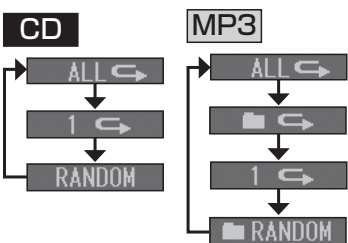

CDの曲を本機に録音する CD

自動的に音楽CDの全曲を録音する (CDダイレクト録音)

準備 HDD MUSIC録音設定を「オート」に設定してください。(P.192ページ)

音楽CDを挿入する。



- 自動的に録音を開始します。
- REC表示について  
表示中: 録音中  
表示なし: 録音していない
- リスト表示中、録音済の曲には、HDDと表示されます。

曲を選んで録音する(手動録音)

タッチ操作のみ

準備 HDD MUSIC録音設定を「マニュアル」に設定してください。(P.192ページ)

音楽CDを挿入して曲を選び、RECをタッチする



- 選んだ曲の録音を開始します。

録音を中止するには 録音中に、録音停止をタッチする。

音楽CDの録音について

- 音楽CDの曲をAACファイルに変換し、HDDに保存されます。
- アルバム/曲の情報は、Gracenote CDDDBデータベースから検索したタイトルが保存されます。
- CD-R/RWに録音されたMP3ファイルは、本機に保存(録音)できません。
- SDメモリーカードからは、MP3ファイルを保存することができます。(P.112ページ)
- 保存(録音)した音楽データは、著作権保護のため、バックアップを取ることはできません。
- 録音中に本機の電源または車のACCをOFFにすると、録音は中断され、録音中の曲は破棄されます。(再度ACCをONにすると、録音を再開します。)
- 録音された音楽データが正しく再生されない(音飛びする)場合などは、いったん音楽データを消去(P.137ページ)してから、再度録音してください。
- 録音に関する制限事項については、213ページをご覧ください。
- ナビゲーション画面表示中は、地図上に録音状態が表示されます。

REC表示中: 録音中  
表示なし: 録音していない




HDD MUSICに切り換える

オーディオメニュー(118ページ)からHDD MUSICを選ぶ



- HDD MUSICに切り換わります。

HDD MUSICの基本操作

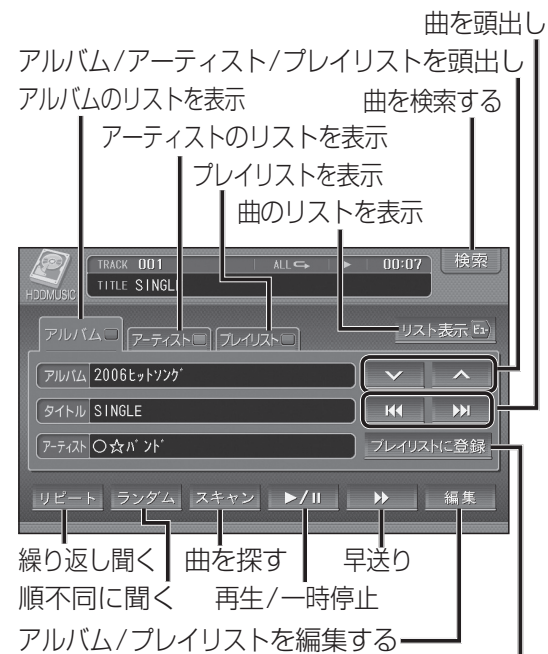

- 繰り返し聞く
- 曲を探す
- 早送り
- 順不同に聞く
- 再生/一時停止
- アルバム/プレイリストを編集する

再生中の曲をプレイリストに登録する

一時停止する

再生中に再生/一時停止を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度「再生/一時停止」を選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 曲を頭出しする

◀▶ を選ぶ



押す

## アルバム/アーティスト/プレイリストを頭出しする

▽ ▲ を選ぶ



押す

- アルバム再生中はアルバムを、アーティスト再生中はアーティストを、プレイリスト再生中はプレイリストを頭出しします。

## 早送りする

タッチ操作のみ

▶▶ を選ぶ



- 早戻しはできません。
- ▶/|| を選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 曲を探す(スキャン)

タッチ操作のみ

スキャン を選ぶ



- 再生中のアルバム内の曲がスキャンされます。
- ▶/|| を選ぶと、通常の再生に戻ります。


## 繰り返し再生する(リピート)

リピート を選ぶ



REP/RAND BAND 押す\*

- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。

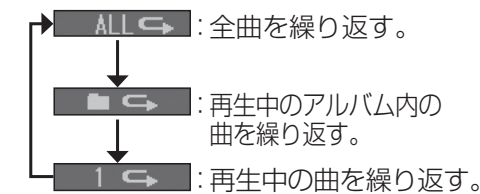

- アーティスト順再生時(135ページ)に [Album] にすると、選んだアーティストの全アルバムの全曲を繰り返し再生します。
- プレイリスト順再生時(135ページ)は、選んだプレイリスト内の全曲を繰り返し再生します。

## 順不同に聞く(ランダム)


ランダム を選ぶ



REP/RAND BAND 押す\*

- 再生中のアルバム内の曲が順不同に再生されます。
- 再度 [ランダム] を選ぶと、通常の再生に戻ります。

※押すごとに、下記のように切り換わります。

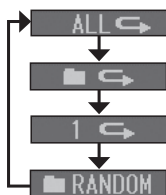

## 再生する順を変更する

### ■ アルバム順に再生するには

1 アルバム を選ぶ



青 押す

- アルバムのリストが表示されます。

### 2 リストから、アルバムを選ぶ



- 選んだアルバムの先頭から再生を開始します。

### ■ アーティスト順に再生するには

1 アーティスト を選ぶ



赤 押す

- アーティストのリストが表示されます。

### 2 リストから、アーティストを選ぶ



- 選んだアーティストの先頭から再生を開始します。
- 読みがなの情報がないアーティストは、読みがなの情報があるアーティストの次に、録音日順に並べ替えられます。
- アーティスト名が「NO ARTIST」のアルバムは、読みがなの情報がないアーティストの次に、録音日順に並べ替えられます。

### ■ プレイリスト順に再生するには

準備 プレイリストを登録してください。(138ページ)

1 プレイリスト を選ぶ



緑 押す

- プレイリストが表示されます。

### 2 リストから、プレイリストを選ぶ



- 選んだプレイリストの先頭から再生を開始します。

## リストから曲を選ぶ


1 リスト表示 を選ぶ



ビュ 押す

- 曲のリストが表示されます。
- 再生中の曲には、♪が表示されます。

### 2 リストから、曲を選ぶ

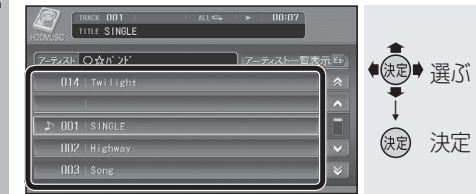

- 選んだ曲の再生を開始します。

## アルバムを選ぶ

アルバム順再生時は、アルバム一覧からアルバムを選んで再生できます。

### 1 曲のリストから「アルバム一覧表示」を選ぶ



- アルバム一覧が表示されます。

### 2 リストから、アルバムを選ぶ



- 選んだアルバムの曲のリストが表示されます。リストから曲を選んでください。(P.135ページ)
- 「再生曲表示」: 再生曲表示に戻ります。

## アーティストを選ぶ

アーティスト順再生時は、アーティスト一覧からアーティストを選んで再生できます。

### 1 曲のリストから「アーティスト一覧表示」を選ぶ



- アーティスト一覧が表示されます。

### 2 リストから、アーティストを選ぶ



- 選んだアーティストの曲のリストが表示されます。リストから曲を選んでください。(P.135ページ)
- 「再生曲表示」: 再生曲表示に戻ります。

## プレイリストを選ぶ

プレイリスト順再生時は、プレイリスト一覧からプレイリストを選んで再生できます。

### 1 曲のリストから「プレイリスト一覧表示」を選ぶ




- プレイリスト一覧が表示されます。

### 2 リストから、プレイリストを選ぶ



- 選んだプレイリストの曲のリストが表示されます。リストから曲を選んでください。(P.135ページ)
- 「再生曲表示」: 再生曲表示に戻ります。

※押すごとに、下記のように切り換わります。



## 曲名を検索する

### 1 「検索」を選ぶ



- 全アルバムの全曲が50音順に表示されます。
- プレイリスト再生時は検索できません。

### 2 50音リストから、曲を選ぶ



- 選んだ曲の再生を開始します。
- よみの情報がない曲は表示されません。

## アルバム/曲を消去する


プレイリスト再生時は消去できません。

### 1 「編集」を選ぶ



- アルバム編集画面が表示されます。

### 2 「アルバム・曲を削除する」を選ぶ

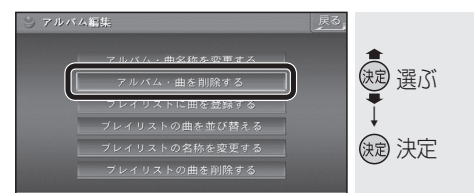

- 再生している場合は再生を停止します。

### 3 削除したいアルバムを選ぶ



アルバムを消去する場合は

### 「削除」を選ぶ

- 選んだアルバムが消去されます。

曲を消去する場合は

### 「曲表示」を選ぶ (P.5手順5へ)



## 5 曲を選ぶ



## 6 確認を選ぶ



- 曲が消去されます。

## お知らせ

- 消去した曲がプレイリスト(P.138ページ)にも登録されている場合は、プレイリストからも消去されます。
- 消去により消滅したデータは、もとに戻せません。消去は十分確認したうえで行ってください。
- 消去中はエンジンを切らないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。


# プレイリストを編集する

## お気に入りの曲をプレイリストに登録する

最大10のプレイリスト(ひとつのプレイリストあたり最大99曲)作成できます。


### ■ 曲を選んで登録する

- #### 1 編集 を選ぶ




タッチ操作のみ


  - アルバム編集画面が表示されます。
- #### 2 プレイリストに曲を登録する を選ぶ

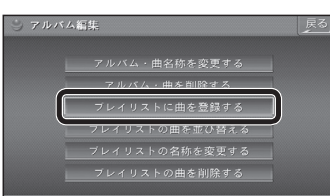


決定 選ぶ  
決定 決定
- #### 3 アルバムを選ぶ



決定 選ぶ  
決定 決定
- #### 4 登録したい曲を選ぶ



決定 選ぶ  
決定 決定
- #### 5 登録先のプレイリストを選ぶ

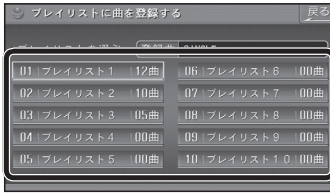


決定 選ぶ  
決定 決定


  - 選んだ曲が、選んだプレイリストに登録されます。

### ■ 再生中の曲を登録する

- #### 1 プレイリストに登録 を選ぶ



タッチ操作のみ
- #### 2 登録先のプレイリストを選ぶ

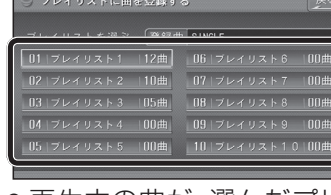


決定 選ぶ  
決定 決定


  - 再生中の曲が、選んだプレイリストに登録されます。

## プレイリストの名称を変更する


- #### 1 アルバム編集画面からプレイリストの名称を変更する を選ぶ

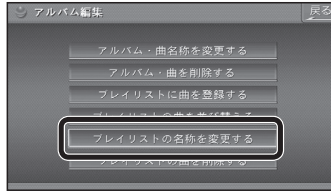

決定 選ぶ  
決定 決定
- #### 2 プレイリストを選ぶ

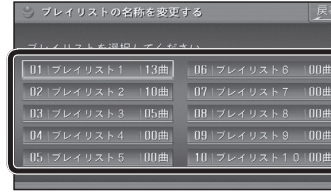

決定 選ぶ  
決定 決定
- #### 3 名称を入力し、完了 を選ぶ




決定 選ぶ  
決定 決定

  - 名称が変更されます。
  - 最大全角16文字(半角32文字)まで。
  - リモコンの数字キーでは入力できません。


## プレイリストの再生順を変更する

プレイリストごとに、曲の再生順を変更できます。


- #### 1 アルバム編集画面からプレイリストの曲を並び替える を選ぶ

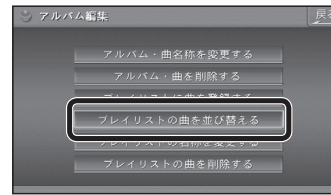


決定 選ぶ  
決定 決定
- #### 2 プレイリストを選ぶ

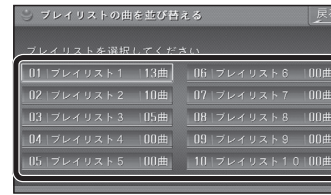

決定 選ぶ  
決定 決定
- #### 3 移動する曲を選ぶ

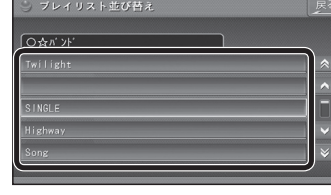

決定 選ぶ  
決定 決定
- #### 4 移動先を選び、挿入 を選ぶ




決定 選ぶ  
決定 決定

  - 再生順が変更されます。


## プレイリストの曲を消去する

プレイリストから曲を消去しても、アルバムからは消去されません。

- #### 1 アルバム編集画面からプレイリストの曲を削除する を選ぶ

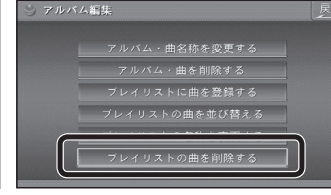


決定 選ぶ  
決定 決定
- #### 2 プレイリストを選ぶ

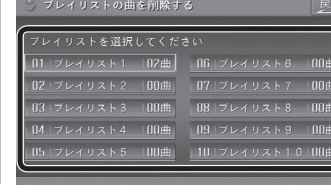


決定 選ぶ  
決定 決定
- #### 3 プレイリストを削除する場合は削除 を選ぶ

• 選んだプレイリストが、削除されます。


曲を選んで削除する場合は曲表示 を選ぶ 手順4へ



決定 選ぶ  
決定 決定
- #### 4 曲を選ぶ

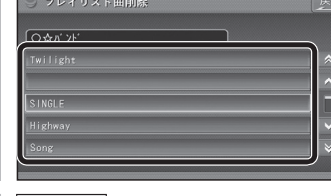

決定 選ぶ  
決定 決定
- #### 5 削除 を選ぶ



決定 決定

  - 選んだ曲が、削除されます。