

# 音楽データの情報を編集する

## 再生中の曲のアルバム情報を見る

アルバム再生時、アーティスト順再生時は、再生曲のアルバムの詳細情報を見られます。

### アルバム一覧・アーティスト一覧から再生アルバム情報を選ぶ




- アルバムの詳細情報が表示されます。



- 下記の情報が表示されます。
- アルバム名/読みがな
  - アーティスト名/読みがな
  - ジャンル
  - 発売年
  - 録音日
  - 曲数
  - 収録時間

## アルバム・曲の情報を見る

### 1 アルバム編集画面からアルバム・曲名称を変更するを選ぶ

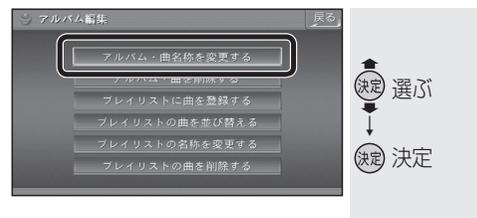

### 2 アルバムを選ぶ



### 3 アルバムの情報を編集する場合は名称変更を選ぶ

- アルバム情報編集画面が表示されます。

### 曲の情報を編集する場合は曲表示を選ぶ



### 4 曲を選ぶ



### 5 確認を選ぶ



- 曲情報編集画面が表示されます。

## アルバムの情報を編集する

| 項目  | 操作                                |            |
|---|-----------------------------------|------------|
| <b>アーティスト</b><br>アーティスト名を変更する。                                | アーティスト名を入力する。<br>● 最大16文字(半角32文字) | 完了<br>を選ぶ。 |
| <b>よみ</b><br>アーティスト名の読みを変更する。<br>● アーティスト順に並べ替えるときに利用します。     | アーティスト名の読みを入力する。<br>● 最大半角32文字    | 完了<br>を選ぶ。 |
| <b>アルバム</b><br>アルバム名を変更する。                                    | アルバム名を入力する。<br>● 最大16文字(半角32文字)   | 完了<br>を選ぶ。 |
| <b>よみ</b><br>アルバム名の読みを変更する。<br>● アルバム順に並べ替えるときに利用します。         | アルバム名の読みを入力する。<br>● 最大半角32文字      | 完了<br>を選ぶ。 |
| <b>ジャンル</b><br>アルバムのジャンルを変更する。                                | アルバムのジャンルを選ぶ。                     |            |
| <b>発売年</b><br>アルバムの発売年を変更する。                                  | アルバムの発売年を入力する。                    | 完了<br>を選ぶ。 |
| <b>情報取得</b><br>準備 ● Gracenote CDDDBのデータベースを更新してください。(※142ページ) |                                   |            |
| <b>アルバム情報を取得する</b>  | リストからアルバム名を選ぶ。                    |            |
| <b>該当のアルバム情報がない場合</b>   | 該当アルバムなしを選ぶ。                      |            |
| <b>誤ったアルバム情報が付与されている場合</b>                                    |                                   |            |

## 曲の情報を編集する

| 項目   | 操作                                |            |
|--|-----------------------------------|------------|
| <b>タイトル</b><br>タイトルを変更する。                    | タイトルを入力する。<br>● 最大16文字(半角32文字)    | 完了<br>を選ぶ。 |
| <b>よみ</b><br>タイトルの読みを変更する。<br>● 曲名検索時に利用します。 | タイトルの読みを入力する。<br>● 最大半角32文字       | 完了<br>を選ぶ。 |
| <b>アーティスト</b><br>アーティスト名を変更する。               | アーティスト名を入力する。<br>● 最大16文字(半角32文字) | 完了<br>を選ぶ。 |

### お知らせ

- 手動で文字・数字を入力して更新したアルバム・曲の情報は、Gracenote CDDDBデータベースには反映されません。
- リモコンの数字キーでは入力できません。

Gracenote CDDBデータベースを更新する


本機のGracenote CDDBデータベースにないタイトルの情報を、パソコンのタイトル検索ソフトを使って、Gracenote CDDBデータベースにアクセスし、取得できます。

準備


- 当社ダウンロードサイト (<http://panasonic.jp/car/dl/navi.html>) からタイトル検索ソフトをダウンロードし、パソコンに保存してください。(ダウンロードのしかたについて、詳しくは当社ダウンロードサイトをご覧ください。)
- SDメモリーカードを本機に挿入してください。
- アルバムに誤った情報が付与されている場合は、アルバム情報編集画面(※140ページ)から、**情報取得** → **該当アルバムなし** を選んでから、下記操作を行ってください。

タイトル情報をSDメモリーカードに書き出す


- 1 SDメモリーカード画面(※110ページ)からSDメモリーカードへ保存するを選ぶ

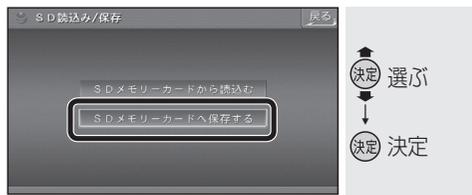

- 2 録音曲タイトル取得を選ぶ

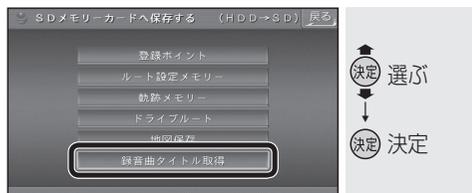

- 3 はいを選ぶ

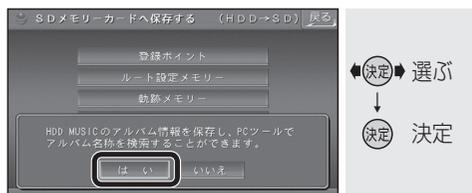


- SDメモリーカードに取得するための情報が保存されます。(ファイル名: export.dat)

Gracenote CDDBのサイトにアクセスしてタイトル情報を取得する

- 4 SDメモリーカードを本機から取り出し、パソコンに挿入する




- 5 パソコンのタイトル検索ソフトでタイトルの情報を取得する

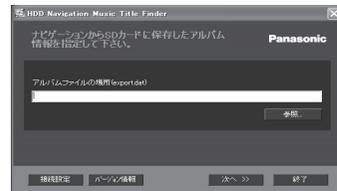


- 取得したタイトルの情報は、「import.dat」というファイル名で保存されます。
- タイトル検索ソフトに添付の取扱説明書(PDFファイル)も併せてご覧ください。

取得したタイトル情報を本機に保存する


- 6 SDメモリーカードを本機に挿入する

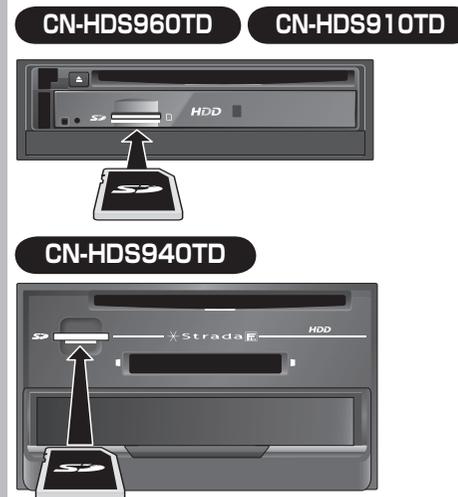

- 7 SDメモリーカード画面(※112ページ)からSDメモリーカードから読み込むを選ぶ

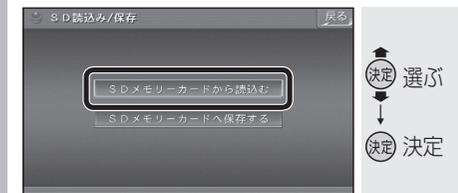


- 8 Gracenote CDDB更新を選ぶ

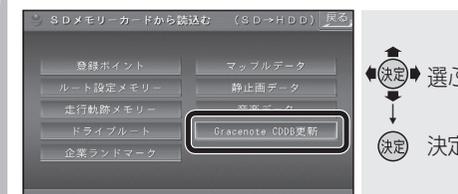

- 取得したタイトルの情報は、「import.dat」というファイル名で保存されます。


- 9 確認を選ぶ

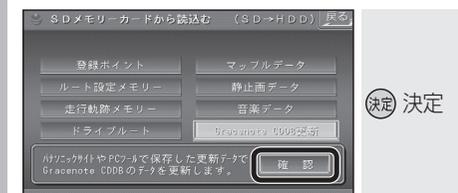

- 本機のGracenote CDDBデータベースが更新されます。

本機に保存したタイトル情報をアルバムに付与する

- 10 アルバム編集画面からアルバム・曲名称を変更するを選ぶ

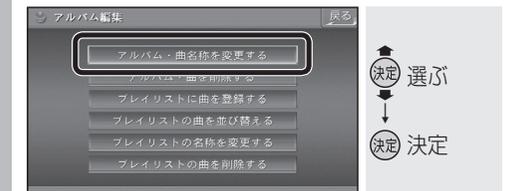

- 11 アルバムを選ぶ




- 12 名称変更を選ぶ



- 13 情報取得を選ぶ



- 14 アルバム名を選ぶ

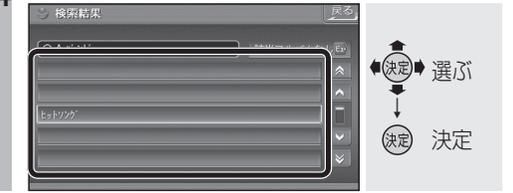

## MDに切り換える

オーディオメニュー(118ページ)から  
MDを選ぶ



- MDに切り換わります。

## MDの基本操作



### お知らせ

- 録音モードが混在しているディスクも再生できます。
- MDLPモードは、標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
- グループ録音されたMDを再生しても、グループ管理情報は反映されません。(グループ録音されていないMDとして再生されます。)
- 曲名が付与されていない曲は、曲名に「NO TITLE」と表示されます。
- MDの曲は、本機に録音できません。
- ナビゲーション画面表示中に、MDを挿入すると、ナビゲーション画面を表示させたまま、再生を開始します。MDの画面に切り換えるには、AUDIO を押してください。

## 一時停止する

再生中に▶/||を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度▶/||を選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 頭出しする

◀▶を選ぶ



## 早送りする

タッチ操作のみ

▶▶を選ぶ



- 早戻しはできません。
- ▶/||を選ぶと、通常の再生に戻ります。

## リストから曲を選ぶ

1 リスト表示を選ぶ



- 曲のリストが表示されます。
- 再生中の曲には、🎵が表示されます。

2 リストから、曲を選ぶ



- 選んだ曲の再生を開始します。
- 再生曲表示を選ぶと、再生曲表示に戻ります。

## 曲を探す(スキャン)

タッチ操作のみ

スキャンを選ぶ




- 全曲がスキャンされます。
- ▶/||を選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 繰り返し再生する(リピート)

リピートを選ぶ



- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。




## 順不同に聞く(ランダム)

ランダムを選ぶ



- 全曲が順不同に再生されます。
- 再度ランダムを選ぶと、通常の再生に戻ります。

※押すごとに、下記のように切り換わります。

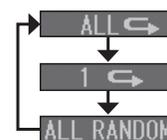

# SD-Audioを再生する

## 準備

- SD-Audioが録音されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。
- SD-Audioを録音するには、別売のSD JukeboxまたはSD-Audio対応ミニコンポ(D-dockなど)が必要です。適合機種、ファイル形式については、219ページをご覧ください。

## SD-Audioに切り換える

### オーディオメニュー(118ページ)からSD-Audioを選ぶ



- SD-Audioに切り換わります。

## SD-Audioの基本操作



## 一時停止する

### 再生中に▶/||を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度▶/||を選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 曲を頭出しする



## プレイリストを頭出しする



- プレイリスト再生中のみ操作できます。

## リストから曲を選ぶ



- 全曲再生中は、全曲がリスト表示されます。
- プレイリスト再生中は、再生中のプレイリスト内の曲がリスト表示されます。
- 再生中の曲には、♪が表示されます。

## 2 リストから、曲を選ぶ



- 選んだ曲の再生を開始します。
- 再生曲表示を選ぶと、再生曲表示に戻ります。

## 全曲再生/プレイリスト再生を選ぶ

### 全曲を再生するには

#### 全曲再生を選ぶ



- 全曲の先頭から再生を開始します。

### プレイリストを再生するには

#### 1 プレイリストを選ぶ



- プレイリスト選択画面が表示されます。

#### 2 リストから、プレイリストを選ぶ



- 選んだプレイリストの先頭から再生を開始します。

## 曲を探す(スキャン)

タッチ操作のみ

### スキャンを選ぶ




- 全曲再生中は、全曲をスキャンします。
- プレイリスト再生中は、再生中のプレイリスト内の曲をスキャンします。
- ▶/||を選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 繰り返し再生する(リピート)

### リピートを選ぶ



- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。

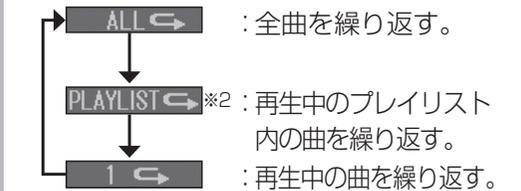


## 順不同に聞く(ランダム)

### ランダムを選ぶ



- 全曲再生時：全曲を順不同に再生する。
- プレイリスト再生時：再生中のプレイリスト内の全曲を順不同に再生する。

※1 押すごとに、下記のように切り換わります。

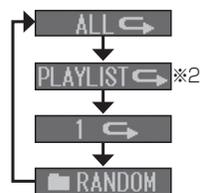


※2 プレイリスト再生中のみ表示されます。

# iPod®を再生する


## iPodを本機に接続する

### ■ 接続するには

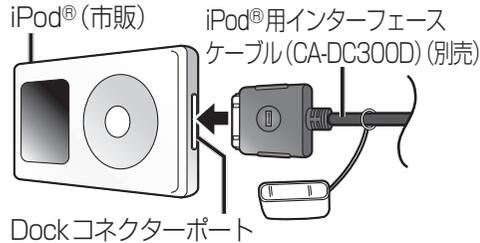

- iPod本体では操作できなくなります。
- 本機と接続中は、iPodは充電されます。

### ■ 取りはずすには

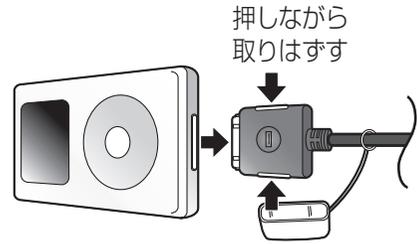

### お願い

- iPodモードのときに、iPodを着脱しないでください。雑音が発生し、スピーカー破損の原因となる場合があります。
- 運転中にiPodが動かないようにホルダーなどでしっかりと固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- 接続するiPodの説明書も、併せてご覧ください。
- 車のエンジンを切った（ACCをOFFにした）あとは、必ず、iPodを取りはずしてください。接続したままではiPodの電源が切れない場合がありますため、iPodの電池を消耗する恐れがあります。

### お知らせ

- 接続可能なiPodおよびiPod再生時の制限については220ページをご覧ください。
- 本機と接続してiPodを使用中に、iPodのデータが消失した場合は、その保証はいたしかねますので、ご了承ください。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- 本機と接続するときには、iPodのリモコンやヘッドフォンなど、iPodのアクセサリを接続しないでください。正しく動作しない場合があります。


## iPodに切り換える

オーディオメニュー(118ページ)から  
iPod を選ぶ



- iPodに切り換わります。

## iPodの基本操作

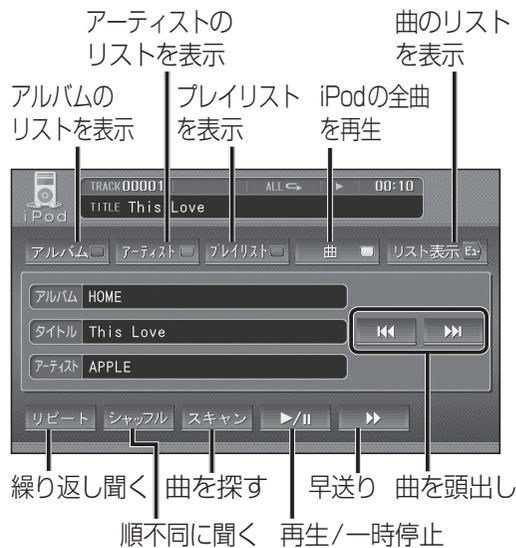

## 一時停止する

再生中に ▶/|| を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度 ▶/|| を選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 曲を頭出しする

◀◀ ▶▶ を選ぶ



## 早送りする

タッチ操作のみ

▶▶ を選ぶ



- 早戻しはできません。
- ▶/|| を選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 曲を探す(スキャン)

タッチ操作のみ

スキャン を選ぶ



- 再生中のアルバム内の曲がスキャンされます。
- ▶/|| を選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 繰り返し再生する(リピート)

リピート を選ぶ



- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。

ALL ◀ : 全曲を繰り返す。\*1  
1 ◀ : 再生中の曲を繰り返す。

- \*1 アルバム再生時(150ページ)は、選んだアルバム内の全曲を繰り返し再生します。アーティスト順再生時(150ページ)は、選んだアーティストの全曲を繰り返し再生します。プレイリスト再生時(150ページ)は、選んだプレイリスト内の全曲を繰り返し再生します。全曲再生時(150ページ)は、全曲を繰り返し再生します。


## 順不同に聞く(シャッフル)

シャッフル を選ぶ



- アルバム再生時(150ページ)は、再生中のアルバム内の全曲が順不同に再生されます。
- アーティスト順再生時(150ページ)は、選んだアーティストの全曲を順不同に再生します。
- プレイリスト再生時(150ページ)は、選んだプレイリスト内の全曲を順不同に再生します。
- 全曲再生時(150ページ)は、全曲を順不同に再生します。
- 再度 シャッフル を選ぶと、通常の再生に戻ります。

\*2 押すごとに、下記のように切り換わります。

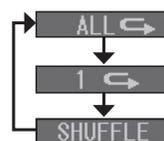

再生する順を変更する

■ アルバム順に再生するには



● アルバムのリストが表示されます。



● 選んだアルバムの先頭から再生を開始します。

■ アーティスト順に再生するには



● アーティストのリストが表示されます。



● 選んだアーティストの先頭から再生を開始します。

■ プレイリスト順に再生するには



● プレイリストが表示されます。



● 選んだプレイリストの先頭から再生を開始します。

■ 全曲を再生するには



● iPodの全曲リストの先頭曲から再生を開始します。

お知らせ

● アルバム、アーティスト、プレイリスト、曲の並び順は、iPodの仕様に準じます。

曲のリストから曲を選ぶ

再生中のアルバム/アーティスト/プレイリスト/全曲から曲を選べます。



● 曲のリストが表示されます。



● 選んだ曲の再生を開始します。


静止画を再生する

静止画データを本機に保存する


デジタルカメラで撮影されたJPEG画像などの静止画データを本機に保存できます。



● PHOTO画面が表示されます。

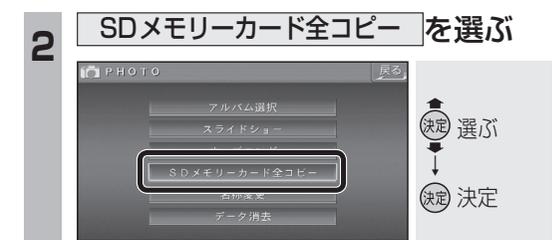

● 新しいアルバム(フォルダ)が自動的に作られ、SDメモリーカード内のすべての静止画データが保存されます。

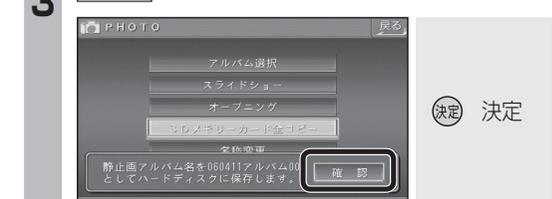

● アルバム名は、保存した日時が自動的に付けられます。

お知らせ


● ナビ設定画面/オーディオ設定画面から **SD読み/保存** → **SDメモリーカードから読み** → **静止画データ** を選んでも、静止画を本機に保存できます。

● 「データ作成時の留意点」(220ページ)もあわせてご覧ください。

## 静止画を再生する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画を見ることができます。

### 1 PHOTO画面(151ページ)からアルバム選択を選ぶ

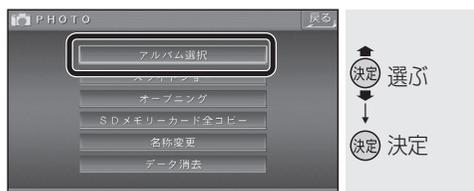

### 2 SDメモリーカード内の全静止画を見るときSDメモリーカードを選ぶ(手順4へ)

- 静止画が表示されます。

HDD内のアルバムから静止画を見るときHDDを選ぶ(手順3へ)



### 3 アルバムを選ぶ



### 4 ファイルを選ぶ



- 静止画が表示されます。



## 次の静止画に切り換える

### 静止画再生画面から

◀ ▶ を選ぶ



◀ ひとつ前の静止画を表示

▶ ひとつ次の静止画を表示

## 静止画を回転する


縦位置や上下逆に撮影した画像を回転できます。

### 1 静止画再生画面から


回転を選ぶ



### 2 回転する向きを選ぶ

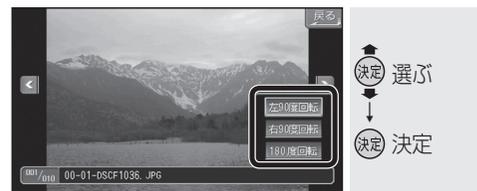

左90度回転 画面右側が上になります。



右90度回転 画面左側が上になります。




180度回転 上下が逆になります。



## スライドショーを楽しむ

静止画のスライドショーが表示されます。

### 1 PHOTO画面(151ページ)からスライドショーを選ぶ

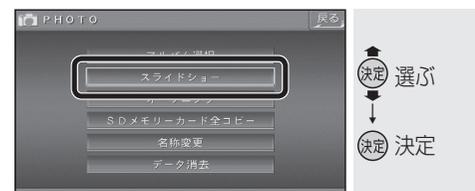

### 2 SDメモリーカード内の全静止画を見るときSDメモリーカードを選ぶ

- スライドショーを開始します。

HDD内のアルバムから静止画を見るときHDDを選ぶ(手順3へ)



### 3 (HDDを選んだ場合)アルバムを選ぶ



- スライドショーを開始します。




- 終了するには、画面にタッチするか、リモコンの(決定)を押してください。

## 静止画データの名称を変更する

静止画データやアルバムの名称を変更できます。

### 1 PHOTO画面(151ページ)から名称変更を選ぶ

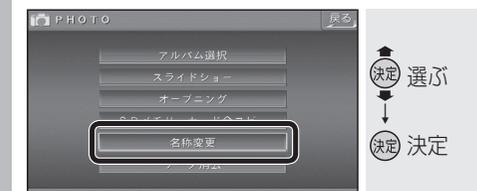

### 2 アルバムを選ぶ



### 3 アルバムの名称を変更するとき決定を選ぶ(手順5へ)

下の階層を表示するときフォルダ内表示を選ぶ(手順4へ)



### 4 (フォルダ内表示を選んだ場合)ファイルを選ぶ



### 5 名称を入力し、完了を選ぶ




- 名称が変更されます。
- 最大全角16文字(半角32文字)まで。

## 静止画を再生する

### 静止画をオープニングに設定する

HDD内の静止画をオープニング時に表示します。

#### 1 PHOTO画面(151ページ)から オープニングを選ぶ

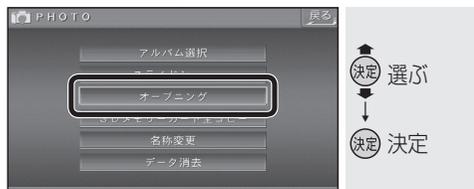

決定 選ぶ  
決定 決定

#### 2 アルバムを選ぶ



決定 選ぶ  
決定 決定

#### 3 アルバム内の静止画を順番にオープニングに表示するとき

##### 決定を選ぶ

- 選んだアルバムがオープニングに設定されます。

ひとつの静止画をオープニングに設定するとき

##### フォルダ内表示を選ぶ(154ページ)手順4へ



決定 選ぶ  
決定 決定

- プレビューでアルバム内の静止画の内容を確認できます。

#### 4 ファイルを選ぶ



決定 選ぶ  
決定 決定

#### 5 決定を選ぶ




決定 選ぶ  
決定 決定

- 選んだ静止画がオープニングに設定されます。
- プレビューで内容を確認できます。

### 静止画データを消去する

消去した静止画データは、もとに戻せません。  
十分確認したうえで行ってください。

#### 1 PHOTO画面(151ページ)から、 データ消去を選ぶ

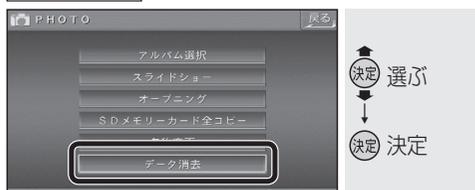

決定 選ぶ  
決定 決定

- ナビ設定画面/AUDIO設定画面から、  
データ消去→静止画データを選んで消去  
できます。(115ページ)

#### 2 アルバムを選ぶ



決定 選ぶ  
決定 決定

#### 3 アルバムを消去するとき

##### 決定を選ぶ

- 選んだアルバムが消去されます。

下の階層を表示するとき

##### フォルダ内表示を選ぶ(154ページ)手順4へ



決定 選ぶ  
決定 決定

#### 4 ファイルを選ぶ



決定 選ぶ  
決定 決定

#### 5 確認を選ぶ



決定 決定

- 選んだファイルが消去されます。

## 交通情報(TI)を聞く

トラフィックインフォメーション

AMの交通情報を聞くことができます。

### CN-HDS910TDをお使いの場合は

- ボイスコントロールでのみ切り換えられます。  
(172ページ)
- 付属のラジオアンテナ分岐コードを使用してラジオアンテナを接続している場合は、  
交通情報(TI)を受信できません。

### 交通情報(TI)に切り換える

#### 本体操作のみ

#### ■ ナビゲーション画面表示中は

##### 現在地画面で、TIを押す



- 交通情報(TI)の音声が出力されます。

#### ■ オーディオ画面表示中は

##### オーディオ画面で、TIを押す



- 交通情報(TI)画面が表示されます。

### 交通情報(TI)の周波数を切り換える

#### ←→を押す



- 1620 kHz/1629 kHzが交互に切り  
換わります。

交通情報(TI)画面を表示中は、周波数を  
タッチして選ぶこともできます。



#### ■ 交通情報(TI)をOFFにするには

#### 本体操作のみ


##### 再度TIを押す

- 交通情報(TI)がOFFになり、交通情報に  
切り換える前のオーディオに戻ります。

オーディオ 静止画を再生する/交通情報(TI)を聞く

ナビゲーションの地図画面に、デジタルTV、テレビ、DVD/ビデオCD、VTRの映像を表示できます。


- ### 1 ナビ+映像 を選ぶ

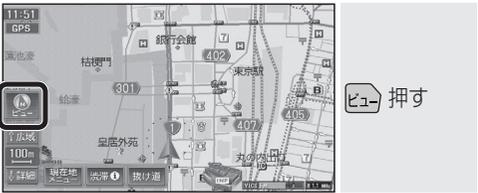

● 地図表示切換メニューが表示されます。
- ### 2 ナビ+映像 を選ぶ



● ナビ+映像設定画面が表示されます。
- ### 3 表示のしかたを選ぶ

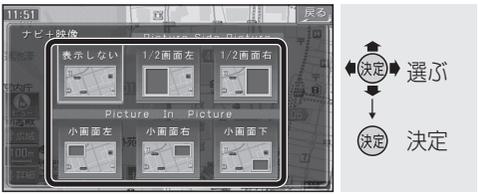


● 選択した表示に切り換わります。  
● 「表示しない」を選ぶと、オーディオの画面は表示されません。

- お知らせ**
- 走行中は、オーディオの画面は消去され、地図画面のみ表示されます。地図上にオーディオ画面を表示させるときは、安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いてご覧ください。
  - 下記の地図画面では、オーディオの画面は表示されません。
    - ・交差点拡大図
    - ・地図モード画面
    - ・3Dレーンガイド
    - ・ライブビュー交差点拡大図
    - ・ETC拡大図
    - ・3Dハイウェイ入口案内
    - ・3Dハイウェイ分岐案内
  - 下記の地図画面では、オーディオの「1/2画面左」、「1/2画面右」は表示されません。
    - ・ハイウェイマップ
    - ・スーパーライブビュー
    - ・ハイウェイスーパーライブビュー
    - ・ハイウェイサテライトマップ

- 画面表示例**
- ### 1/2画面左



● 画面の左側にオーディオの画面を表示。(画面は左右に圧縮されます。)
  - ### 1/2画面右

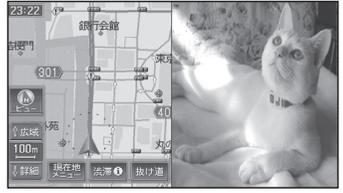

● 画面の右側にオーディオの画面を表示。(画面は左右に圧縮されます。)
  - ### 小画面左



● 画面の左上にオーディオの画面(4:3)を表示。  
● 16:9の画面は左右に圧縮されます。
  - ### 小画面右



● 画面の右上にオーディオの画面(4:3)を表示。  
● 16:9の画面は左右に圧縮されます。
  - ### 小画面下



● 画面の右下にオーディオの画面(4:3)を表示。  
● 16:9の画面は左右に圧縮されます。
- お知らせ**
- オーディオ画面が表示されている部分では地図画面のタッチキーは操作できません。
  - 上記画面では、オーディオはタッチ操作できません。ナビゲーション本体またはリモコンで操作してください。
  - オーディオ画面が表示されている部分をタッチすると、オーディオ画面が全画面で表示されます。

モニターを閉じたまま、オーディオの音声を楽しめます。

- オーディオを切り換える**
- 
- SOURCE を押す**
- 押すごとに、オーディオが切り換わります。
- ```

    graph TD
        SOURCE --> TV
        SOURCE --> VTR
        SOURCE --> HDD_MUSIC[HDD MUSIC]
        SOURCE --> iPod
        SOURCE --> CD_DVD[CD/DVD]
        SOURCE --> SD_Audio
        SOURCE --> FM_AM[FM/AM]
        SOURCE --> MD
    
```
- チャンネル(放送局)を選ぶ**
- 
- 手動選局**
- TV FM/AM
- ▼ ▲ を押す
- 1秒以上押すと、選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)
- 記憶させた放送局(チャンネル)を選ぶ**
- TV FM/AM デジタルTV
- ◀ ▶ を押す
- バンド(FM/AM)を選ぶ**
- 
- REP/RAND BAND を押す
- 押すごとに切り換わります。FM ↔ AM

- 頭出しする**
- 
- MP3 HDD MUSIC SD-Audio
- フォルダ・アルバム・プレイリストの頭出し**
- ▼ ▲ を押す
- DVD VCD CD MP3 HDD MUSIC MD SD-Audio iPod
- チャプター・曲の頭出し**
- ◀ ▶ を押す
- 繰り返し再生する**
- 
- REP/RAND BAND を押す
- 押すごとに、状態が切り換わります。
- ```

    graph TD
        DVD --> 1 --> 通常再生
        DVD --> ALL --> 1 --> RANDOM
        CD_MD[CD MD] --> ALL --> 1 --> RANDOM
        SD_Audio --> ALL --> PLAYLIST --> 1 --> RANDOM
        MP3_HDD_MUSIC[MP3 HDD MUSIC] --> ALL --> 1 --> RANDOM
        iPod --> ALL --> 1 --> SHUFFLE
    
```
- ※ プレイリスト再生時のみ

ナビゲーション画面にオーディオの画面を表示する  
オーディオモニターを閉じたまま使う

## サブディスプレイ表示について

サブディスプレイに本機の状態・操作内容などを表示します。




サブディスプレイ

### ■ CD




### ■ MP3

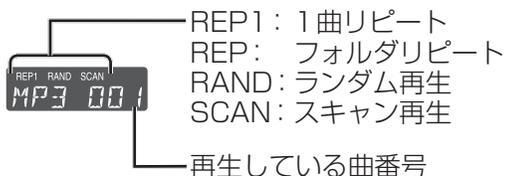

### ■ MD



### ■ DVD

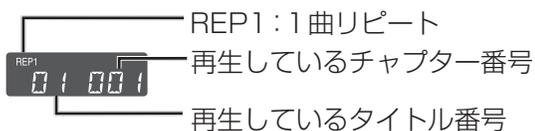

### ■ HDD MUSIC



### ■ SD-Audio



### ■ iPod

iPod ※曲情報・フォルダ情報は表示されません。


### ■ デジタルTV



### ■ テレビ



### ■ ラジオ






### ■ TI (交通情報)



### ■ VTR



### ■ 音量調整



### ■ オーディオOFF



### ○ お知らせ

● その他、操作によって以下のように表示されます。

- 例)
- PAUSE: 一時停止
- FF: 早送り
- など