

iPodを再生する

iPodを本機に接続する... 158
iPodに切り換える... 158
iPodの基本操作... 158
一時停止する... 158
曲を頭出しする... 159
早送りする... 159
曲を探す(スキャン)... 159
繰り返し再生する(リピート)... 159
順不同に聞く(シャッフル)... 159
再生する順を変更する... 160
曲のリストから曲を選ぶ... 161

Bluetooth® 対応機器と組み合わせる

Bluetooth® 対応機器と組み合わせることができること... 162
必要な機器... 162
Bluetooth® 対応機器を本機に登録する... 162

Bluetooth® Audioを再生する

Bluetooth® Audioに切り換える... 164
Bluetooth® Audioの基本操作... 164
一時停止する... 164
曲を頭出しする... 164
早送りする... 164
Bluetooth® 登録情報を確認する... 165
BLUETOOTH パスキーを変更する... 165
Bluetooth® Audioの登録データを消去する... 165

ハンズフリーで通話する

ハンズフリーに切り換える... 166
本機に登録した携帯電話と接続する... 166
ハンズフリーの基本操作... 166
Bluetooth ユニットでの操作... 167
ハンズフリー通話するとき... 167
かかってきた電話に出る... 167
電話をかける... 167
電話を切る... 170
ハンズフリー通話時のルート案内音声を設定する... 170
着信音量を設定する... 170
通話を携帯電話に切り換える... 171
ハンズフリーをOFFにする... 171
ハンズフリー登録の情報を確認する... 171
Bluetooth® パスキーを変更する... 171
ハンズフリーデータを消去する... 172

静止画を再生する

静止画データを本機に保存する... 172
静止画を再生する... 173
次の静止画に切り換える... 173
静止画を回転する... 173
スライドショーを楽しむ... 174
静止画データの名称を変更する... 174
静止画をオープニングに設定する... 175
静止画データを消去する... 175

交通情報(TI)を聞く

交通情報(TI)に切り換える... 176
交通情報(TI)の周波数を切り換える... 176

ナビゲーション画面にオーディオの画面を表示する... 177

モニターを閉じたまま使う

オーディオを切り換える... 178
チャンネル(放送局)を選ぶ... 178
バンド(FM/AM)を選ぶ... 178
頭出しする... 178
繰り返し再生する... 178
サブディスプレイ表示について... 179

音声認識

音声認識(ボイスコントロール)の基本

ボイスコントロールとは... 182
ボイスワードについて... 182
ボイスワードの認識率を良くするために... 182
音声認識候補画面について... 182
学習レベルについて... 182
本機が認識できるボイスワードが何かわからないときは... 183
ボイスワードに従って発声する... 183

ナビゲーション操作に関するボイスワード

住所から地図を呼び出す... 184
電話番号から地図を呼び出す... 185
周辺にある施設を探す... 185
施設の名前だけで地図を呼び出す... 186
ジャンルから地図を呼び出す... 187
郵便番号から地図を呼び出す... 187
広域避難場所を表示させる... 187
各種設定を行う... 188
地図を表示させて行き先を設定する... 188
地図を表示させて経由地を設定する... 188
地図を切り換える... 188
ルート情報を見る... 189
地図を表示させてポイントを登録する... 189
登録ポイントに登録したボイスワードで呼び出す... 189
渋滞データリンクでルートを探る... 190
VICS情報を見る... 190

オーディオ操作に関するボイスワード

ナビ画面とオーディオ画面を切り換える... 191
ナビ画面にオーディオ画面の状態を表示させる... 191
テレビを操作する... 192
ラジオを操作する... 192
DVDを操作する... 193
音楽再生に関するボイスワード... 193
交通情報(TI)を操作する... 194

別売品

他の機器(別売品)と組み合わせる

ETC車載器と接続して使う... 196
車載用カメラ(リヤビューカメラ)に切り換える... 197
2台目のモニターと組み合わせる... 197
車載用ビデオ/ビデオカメラと組み合わせる... 197

設定

利用に応じた設定に変える(ナビ設定)... 198
音声/映像の設定を変える... 210
本機の設定を登録する... 220

必要なときに

文字入力のしかた... 224
故障かな!?... 226
再生できるディスクについて... 240
本機のお手入れ... 241
ディスク・SDメモリーカードの取り扱い... 242
データ作成時の留意点... 244
CD録音時の制限について... 246
Gracenote音楽認識サービスについて... 247
Bluetooth® について... 248
iPodについて... 250
デジタル放送の対応について... 250
ナビゲーションシステムとは... 250
VICSについてのお問い合わせ... 254
地図データベースについて... 256
ジャンル一覧表... 260
ボイスワード一覧表... 263
さくいん(50音順)... 267
さくいん(メニュー画面から)... 270
仕様... 272
保証とアフターサービス... 274

本書の読みかた

取扱説明書の構成

ナビゲーション操作編(ナビ編)

- ナビゲーションの操作方法
● SDメモリーカードを使う
● テレビを見る
● ラジオを聞く
● DVD/CD/MDの再生
● HDD MUSICの再生
● SDオーディオの再生
● iPodの再生
● Bluetooth® Audioの再生
● ハンズフリー通話
● 他の機器と接続する

地上デジタルチューナー操作編

- 地上デジタルチューナーの操作方法



(本書)

ページの見かた


● 本書では、CN-HDS965TDを例に、タッチキー操作と本体部のボタン操作を中心に説明しています。本体ボタン、タッチキー、リモコンでの操作を、取扱説明書では下記のように説明しています。

ボタンの凡例

Table with 2 columns: 種類 (Touch key, Body button, Remote button, etc.) and 凡例 (Icons and actions for each).

タッチキー(本体ボタン)とリモコンの両方で操作できる場合

タッチキーまたは本体ボタンでの操作

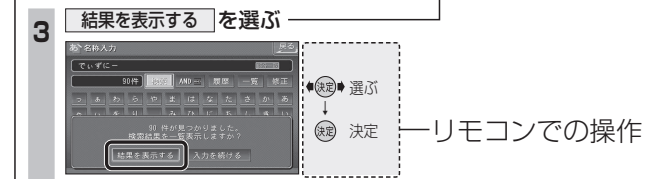

タッチキー(本体ボタン)とリモコンのどちらかのみで操作できる場合

