

# 使用上のお願い

## エンジンをかけてご使用ください。

- エンジンを止めた状態で長時間使用すると、バッテリーが消耗します。なお、地域によってはアイドリングが禁止されている場合もあります。各自治体の指示(地域の条例)に従ってください。

## 他の機器と接続する場合は…

- 接続する機器の説明書もよくお読みになり、正しく配線してください。

## 携帯電話を使用する場合は…

- 携帯電話を置く位置や向きによっては、雑音が生じることがあります。できるだけ本機から離して使用してください。

## 液晶ディスプレイについて

- 液晶ディスプレイは傷つきやすいので、必ず指で触れて操作してください。
- ボールペンなど先端の固いものや鋭利なもの、また爪先で操作しないでください。
- 市販の液晶保護フィルムは使用しないでください。タッチパネルが正常に動作しない場合があります。
- 液晶ディスプレイの表面の汚れなどを拭き取る場合は、付属のクリーニングクロスを使い、爪を立てずに指の腹で軽く拭いてください。
- 液晶ディスプレイを保護するため、本機を使用しないときは、直射日光があたらないようにしてください。(車用のサンシェードなどをお使いください。)
- 低温になると、映像が出なくなったり、出るのが遅くなったりすることがあります。また、映像の動きに違和感が出たり、画質が劣化したりすることがあります。(使用可能温度:0℃~40℃)
- 冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、水蒸気で液晶ディスプレイの内側がくもったり、露(水滴)が生じて、正しく動作しないことがあります。無理に使用せずに、本機を約1時間ほど放置してからご使用ください。

## ナビゲーション本体のタッチボタンについて

CN-HDS965TD・CN-HDS915TD

- 手袋をつけたままタッチすると反応しない場合があります。その場合は手袋をはずしてタッチしてください。

## 免責事項について


- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により故障および損害が生じた場合、原則として有料での修理とさせていただきます。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品を業務用の車両(バス・トラック・タクシー・商用車など)に使用した場合の保証はできません。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、プライバシー保護のため本機に入力した個人情報(登録ポイントの住所や電話番号など)の取り扱い、管理(消去等)は、必ずお客様の責任において行ってください。当社は一切の責任を負いかねます。
- お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、静電気・電氣的なノイズの影響を受けたとき、ハードディスク内の地図データや基本プログラム等が変化・消失した場合の補償はできません。
- お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、本製品の故障などにより、録音されなかった場合、および、録音されていたデータが変化・消失した場合、その内容の補償はできません。
- お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、静電気・電氣的なノイズの影響を受けたとき、または故障・修理のときなどに、本機に登録されていた情報(登録ポイントなど)が変化・消失した場合、その内容の補償はできません。大切な情報(登録ポイントなど)は、万々に備えて、SDメモリーカードに保存したり、メモなどをとっておくことをお奨めします。(P.116~119ページ)

## 著作権について

- 音楽・静止画などの著作物を個人的に楽しむ場合などを除き、著作権者の許諾を得ないで複製(録音・録画)、配信、配付することは著作権法で禁止されています。

# 主な特長

## 大画面 7V型 ワイドVGA モニター

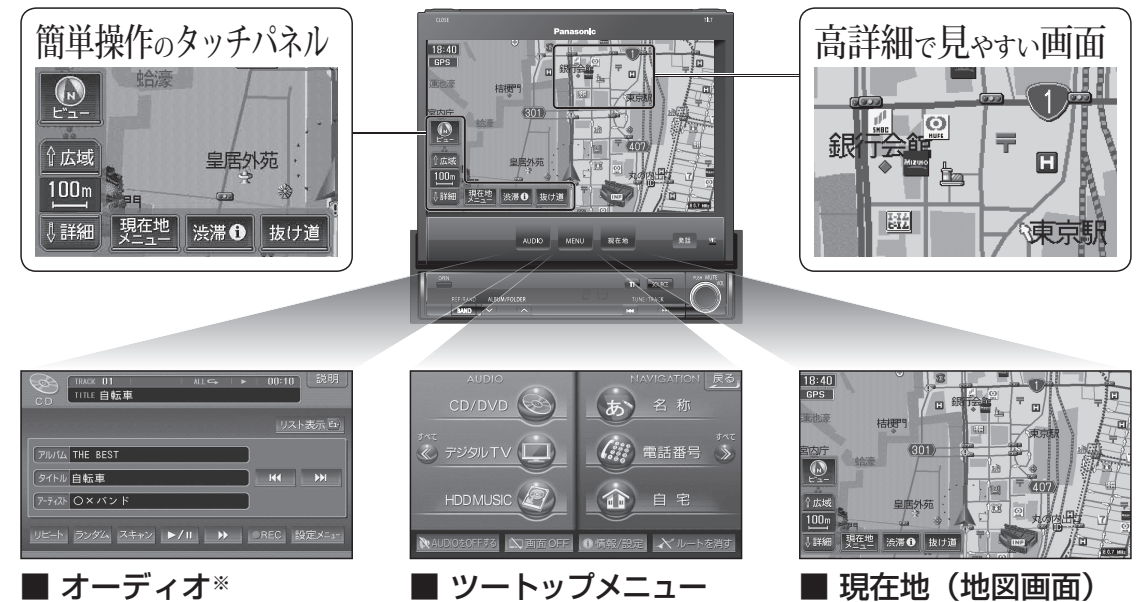

※デジタルTV、TV、HDD MUSIC、CD/DVD、MD、FM/AM、SD-Audio、PHOTO、iPod®、Bluetooth® Audio、VTRを指します。  
※本機の画面、ボタン、リモコン等で「AUDIO」と呼称されているものを、本書では「オーディオ」と記載しています。  
●Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しております。

## おでかけストラーダ

パソコンで、当社サイト(CLUB\*Strada)からおでかけスポットやおでかけプランをダウンロードし、本機で利用できます。

1 当社サイトからおでかけスポット・おでかけプランをダウンロードする



2 ダウンロードされたデータをSDメモリーカードに保存する

4 おでかけスポット・おでかけプランから検索する(おでかけストラーダ)



3 SDメモリーカードを本機に挿入する

