

各部のなまえとはたらき

CN-HDS965TD

⌚: 1秒以上押す

インダッシュモニター

オープン/クローズ
OPEN/CLOSE

- モニターを立ち上げる/収納する。

オープン
OPEN

- MD挿入口のふたを開く

バンド
BAND
リピート ランダム
(REP/RAND)

- バンドを切り換える

CD MP3 MD
HDD MUSIC iPod SD-Audio

- リピート再生
- ランダム(シャッフル)再生

DVD

- リピート再生

デジタルTV

- ☒ 地上デジタル放送/ワンセグの受信設定

アルバム フォルダー
ALBUM/FOLDER

MP3 HDD MUSIC SD-Audio

- アルバム/フォルダプレイリストの頭出し

TV FM/AM

- 手動選局
- ☒ シーク選局

ふた開

- MDを取り出す

ナビゲーション本体

- CD/DVDを取り出す

ディマーセンサー(天面)

チルト
TILT

- モニターを一時的に倒す
- ☒ モニターポジション調整画面を表示する

発話

- 音声認識を起動する

マイク

- 音声認識用マイク

TI(トラフィックインフォメーション)

- 交通情報に切り換える

ソース

- オーディオを選ぶ

ボリューム ミュート
VOL/MUTE

- オーディオの音量を調整する
- 一時的に音量を下げる

チューントラック
TUNE/TRACK

DVD VCD CD MP3 MD iPod
HDD MUSIC SD-Audio Bluetooth® Audio

- 頭出し

TV

- メモリー選局
- ☒ オートメモリー

FM/AM

- プリセット選局
- ☒ オートプリセット(▶▶▶)

デジタルTV

- 選局する
- ☒ おでかけ初期スキャン(▶▶▶)
- ☒ おでかけ再スキャン(◀◀◀)

サブディスプレイ
● 動作状態を表示

現在地

- 自転車位置(現在地)を表示する

メニュー

- ツートップメニューを表示する

オーディオ

- オーディオ画面に切り換える
- オーディオメニューを表示する
- ☒ オーディオ OFF

現在地


- 自転車位置(現在地)を表示する

メニュー

- ツートップメニューを表示する

オーディオ

- オーディオ画面に切り換える
- オーディオメニューを表示する
- ☒ オーディオ OFF

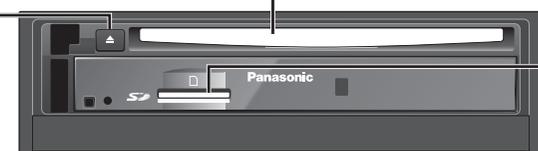

CN-HDS945TD

⌚: 1秒以上押す

チルト
TILT

- チルト/イジェクト画面の表示/消去
- モニターを閉じる

チューントラック
TUNE/TRCK

DVD VCD CD MP3 iPod
HDD MUSIC SD-Audio Bluetooth® Audio

- 頭出し

TV

- メモリー選局
- ☒ オートメモリー

FM/AM

- プリセット選局
- ☒ オートプリセット(▶▶▶)

デジタルTV

- 選局する
- ☒ おでかけ初期スキャン(▶▶▶)
- ☒ おでかけ再スキャン(◀◀◀)

現在地

- 自転車位置(現在地)を表示する

メニュー

- ツートップメニューを表示する

オーディオ

- オーディオ画面に切り換える
- オーディオメニューを表示する
- ☒ オーディオ OFF

現在地

- 自転車位置(現在地)を表示する

メニュー

- ツートップメニューを表示する

オーディオ

- オーディオ画面に切り換える
- オーディオメニューを表示する
- ☒ オーディオ OFF

TI(トラフィックインフォメーション)

- 交通情報に切り換える

ボリューム
VOL

- オーディオの音量を調整する



モニター開

- SDメモリーカード挿入口

CD/DVD挿入口

はじめに

各部のなまえとはたらき