



CN-HDS915TD

⌚: 1秒以上押す

オンダッシュモニター

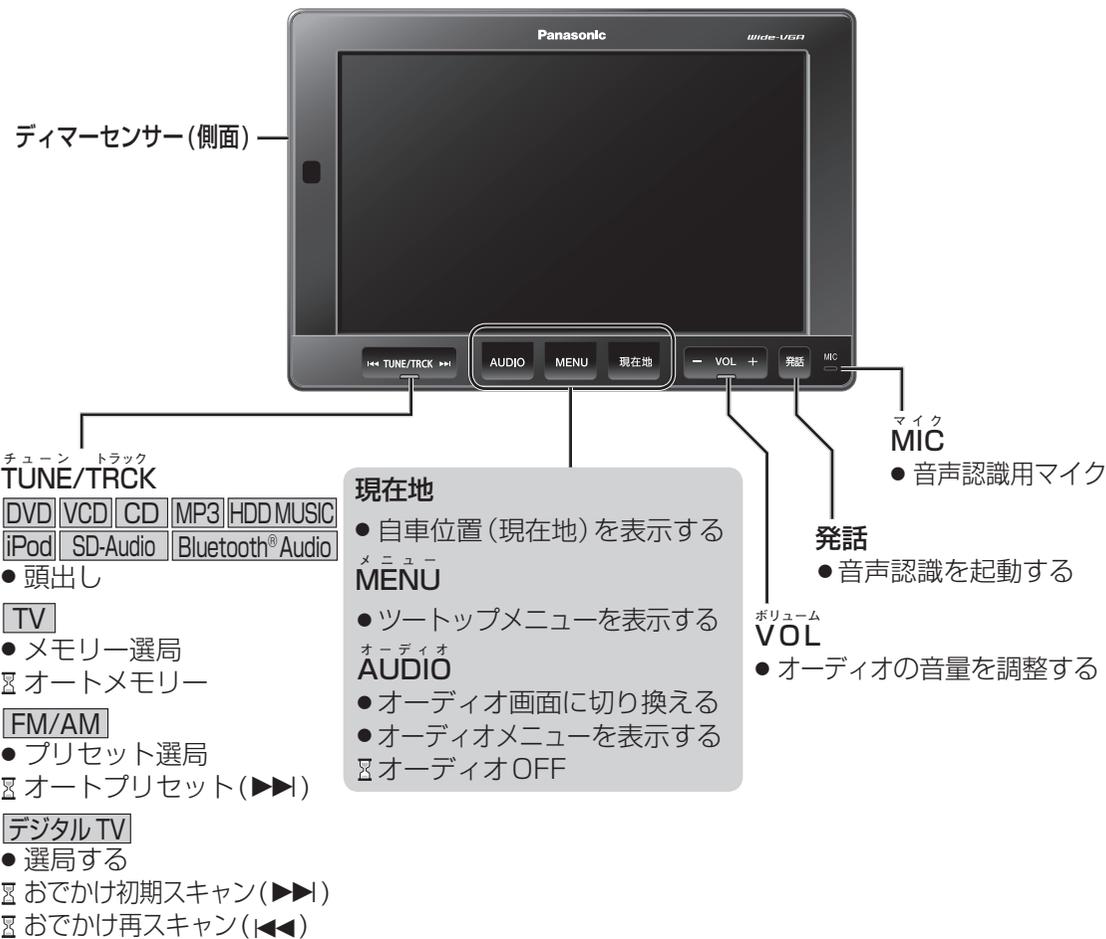


ナビゲーション本体

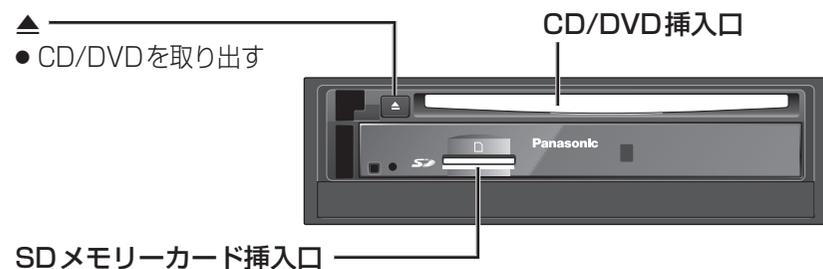

リモコン

⌚: 1秒以上押す


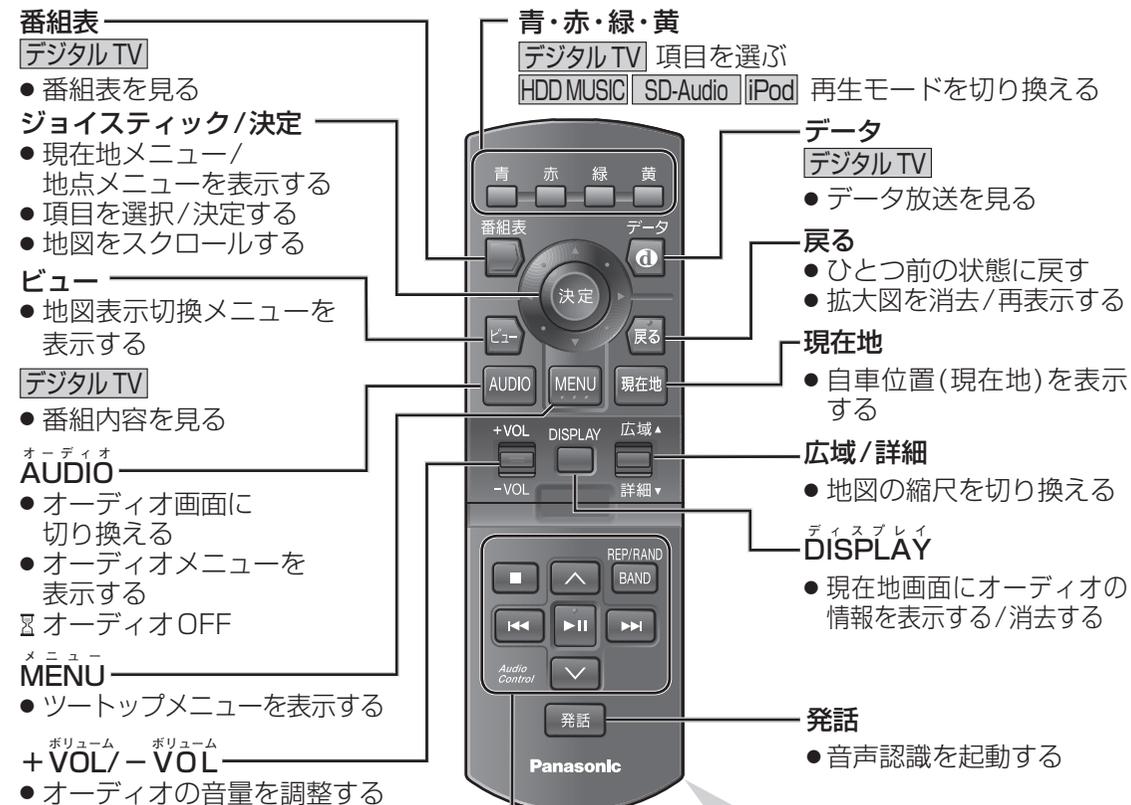


*MDは、CN-HDS965TDのみ

● **TV**: 地上アナログ **デジタルTV**: 地上デジタル

お願い

- スライドカバーを開くとき、強く引っ張らないでください。はずれたり、壊れたりする場合があります。

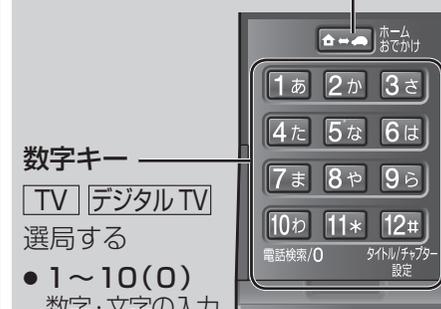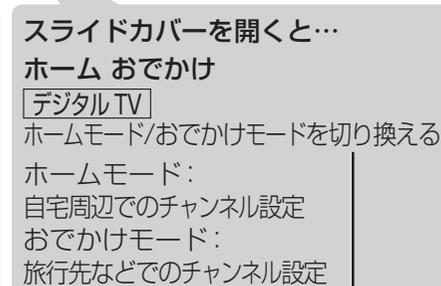

はじめに 各部のなまえとはたらき