
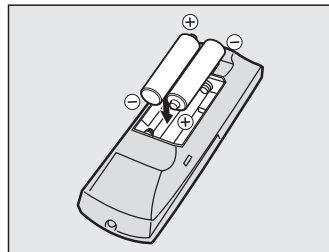


## リモコンに電池を入れるには

ふたを開ける。

電池を入れて、ふたを閉める。

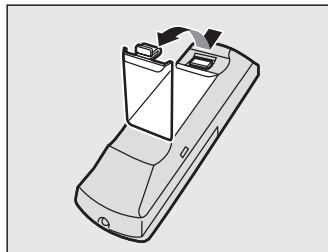

- 使用電池：  
単3形乾電池 2個
- 電池寿命：  
通常の使用状態（常温時）で  
約5カ月  
（マンガン乾電池）


電池の取り扱いについては、取り扱いの注意書きをよくお読みください。（P.11ページ）

## リモコンホルダーの取り付けかた

付属の両面テープで取り付ける。

### お知らせ

- 運転の妨げにならない位置に取り付けてください。
- 直射日光のあたるダッシュボードの上などには、取り付けしないでください。高温により変形することがあります。
- リモコンホルダーから取り出して、操作してください。

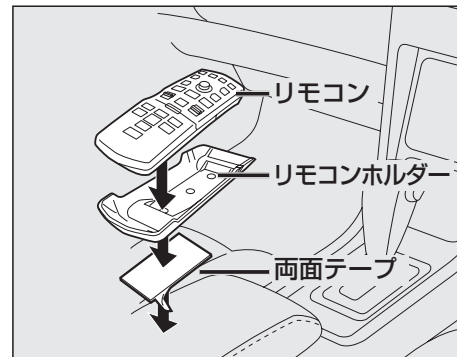


## リモコンの使用範囲について


下図の範囲内でご使用ください。

### CN-HDS965TD

#### 正面図

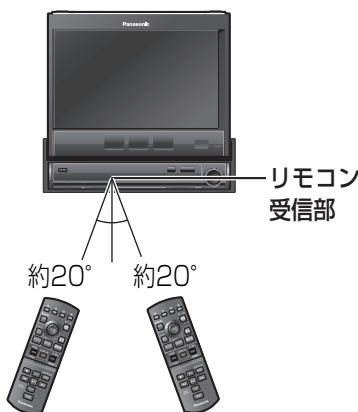

#### 側面図

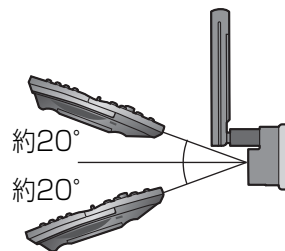

### お知らせ

- CN-HDS945TD、CN-HDS915TDのリモコン受信部は、下図のとおりです。（使用範囲は、CN-HDS965TDと同じです。）

### CN-HDS945TD




### CN-HDS915TD



## 電源を入れるには

**1** 車のエンジンをかける。（またはACCに入れる。）

- ナビゲーションの電源が入ります。（画面が表示されるまで数秒かかります。）

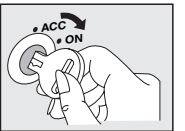

### CN-HDS965TDのみ


**OPEN** を押す。

- モニターが立ち上がります。



**2** 警告画面の注意事項を確認して、**確認** にタッチする。

- 現在地画面（自車位置）が表示されます。
- リモコンで操作するときは、**決定** を押ししてください。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

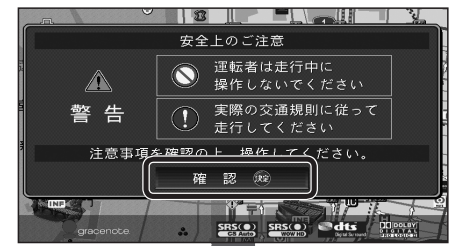

### お知らせ

- オーディオ画面が表示されたときは、**現在地** を押すと、ナビゲーション画面（現在地）に切り換わります。
- 長時間ACCをONにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。



### お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

## 画面をOFFにするには

ツートップメニュー（P.52ページ）から **画面OFF** を選ぶ。

- **画面OFF設定**（P.216ページ）の内容によって下記のように動作します。  
**モニターOFF**：音声を出力したままで画面表示をOFFにする。（お買い上げ時の設定）  
**パワーOFF**：画面表示と音声出力をOFFにする。
- イルミネーション（ボタン照明）などは、OFFになりません。



## 画面を表示するには

**AUDIO** **MENU** **現在地** のいずれかを押す。