

自転車位置を確認するには

初めて電源を入れたときは、自転車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自転車位置付近の地図(現在地画面)が表示されます。見通しの良い場所で確認してください。自転車位置が正しく表示されない場合は、GPS受信状態を確認してください。(※26ページ)

1 GPSマーク( **GPS** )が表示されていることを確認する。

- GPSマークが表示されないときや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。(※26ページ)



2 **現在地** を押して、現在地画面を表示させる。

3 見通しの良い道路を、そのまましばらく走行する。(60分以上)

- 地図画面上の自転車マークの位置と実際の自転車位置との誤差が補正されます。

ナビゲーションの音量を調整する



1 メニュー画面 **情報** (※52ページ) から **ナビ案内音量** を選ぶ。

- AUDIO設定画面/ナビ設定画面(※52～53ページ)から **ナビ案内音量** を選んでも、音量を調整できます。




2 音量を調整する。

- ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーは、初期設定から選択してください。(※30ページ)
- ナビゲーションの音量は、 **- VOL +** ( ) では調整できません。

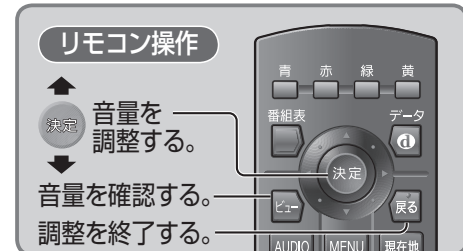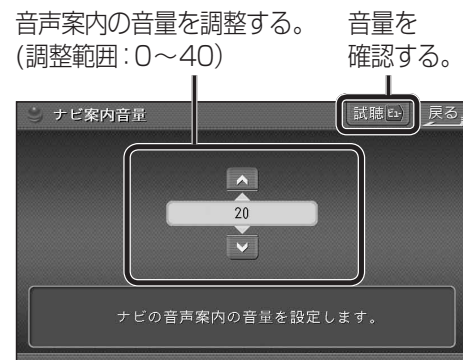

オーディオの音量を調整する

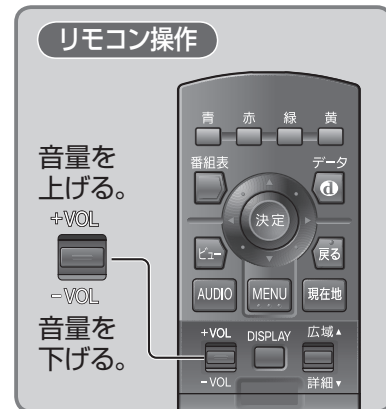

- CN-HDS945TD・CN-HDS915TD**
- 押すごとに、音量が1ステップ大きく(小さく)なります。
  - **+** を押し続けると、1ステップ単位で連続して音量が大きくなります。
  - **-** を押し続けると、2ステップ単位で連続して音量が小さくなります。

- お知らせ**
- 音量は、オーディオごとに記憶されます。

オーディオの音声を一時的に消音するには(ミュート)



- お知らせ**
- 画面に「MUTE」が表示されます。
  - 解除するには、もう一度押す。
  - ミュート時の音量の下がりかたは、設定によって異なります。(※216ページ)
  - ナビゲーションの音声案内なども、ミュートされます。
  - ハンズフリーの音声(通話音、発着信音)は、ミュート設定(※216ページ)に関わらずATT(アッテネート)で出力されます。