

モニターの角度を調整するには (TILT)

取付位置に応じて見やすい角度に調整してください。

CN-HDS965TD


- 1** モニターが立ち上がった状態で  
**TILT** を 1 秒以上押す。  
 ● モニターポジション調整画面が表示されます。

- 2** **UP** / **DOWN** を押して、調整する。  
 ● 角度は無段階で調整できます。(55°~95°)  
 ● 操作を終了するには、**TILT** を押してください。  
 ● 約 10 秒間何も操作しないと、モニターポジション画面は消去されます。



お知らせ

- 次回モニターを立ち上げたとき、今回調整した角度で立ち上がります。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(P.198、218ページ)
- 前後の位置調整や左右の角度調整はできません。

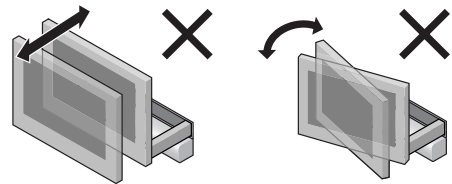


モニターを一時的に前に倒すには

モニターの背後にある車両側のスイッチなどを操作するとき、一時的にモニターを前に倒せます。

**TILT** を押す。

- 再度押すと、もとに戻ります。

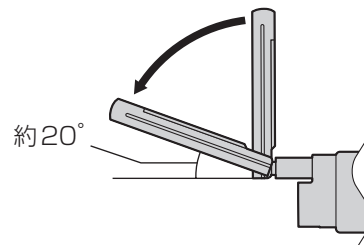


CN-HDS945TD

- 1** **TILT** を押す。  
 ● チルト/イジェクト画面が表示されます。



- 2** **UP** / **DOWN** をタッチして、調整する。  
 ● 角度は 8 段階で調整できます。  
 ● 操作を終了するには、**TILT** を押してください。  
 ( **AUDIO** / **MENU** / **現在地** を押しても終了します。)

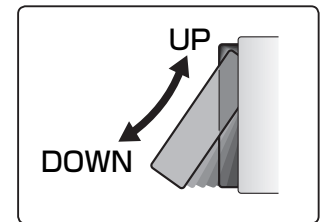

お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態に戻ります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(P.198、218ページ)

お願い

- モニターを手で無理に動かしたり、動作を妨げないでください。
- モニター開閉時に手や指をはさまないように気付けてください。
- モニターに強い衝撃を与えないでください。(荷物の出し入れ時などに、気を付けてください。)
- モニターの角度を傾けると、モニターと本体のすき間からディスク挿入口が見える場合がありますが、必ずモニターを開いてからディスクを挿入してください。本機が故障したりディスクに傷がつく原因になります。