

# メニュー画面の操作を覚えよう

## AUDIO メニュー



- デジタルTV: (別冊「地上デジタルチューナー操作編」)
- TV: (130ページ)
- HDD MUSIC: (142ページ)
- CD/DVD: (134ページ)
- FM/AM: (132ページ)
- MD **CN-HDS915TDのみ**: (154ページ)
- SD-Audio: (156ページ)
- PHOTO: (172ページ)
- iPod (iPod接続時): (158ページ)
- Bluetooth® Audio (Bluetoothユニット接続時): (162, 164ページ)
- VTR: (197ページ)
- よく使うボタンを設定する: (54ページ)
- ハンズフリー (Bluetoothユニット接続時): (162, 166ページ)

## ツートップメニュー



ひとつ前の画面に戻るには  
画面右上の「戻る」をタッチする。  
または  
リモコンの「戻る」を押す。

### お知らせ

- MENU を押すごとに、下記のように切り換わります。



## NAVIGATION メニュー

### 行き先メニュー (主な方法)




- 登録ポイント: (58ページ)
- ジャンル: (58ページ)
- 周辺施設: (59ページ)
- 名称: (60ページ)
- おでかけストラダ: (63ページ)
- 住所: (65ページ)
- 電話番号: (66ページ)
- 自宅: (67ページ)
- ルート編集/確認: (74ページ)
- よく使うボタンを設定する: (54ページ)

### 行き先メニュー (他の方法)



- ドライブルート: (67ページ)
- ハイウェイマップ: (68ページ)
- 都市高マップ: (69ページ)
- スーパーマップル: (69ページ)
- 検索履歴: (70ページ)
- ガイド情報: (71ページ)
- 郵便番号: (72ページ)
- 緯度経度: (72ページ)

## 初期設定

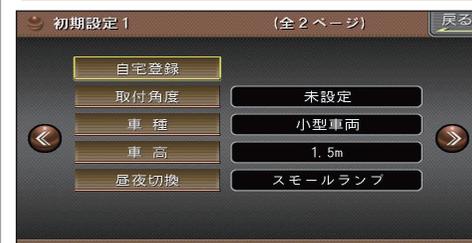

- 初期設定: (28ページ)

## 情報



- VICS情報: (111ページ)
- FM文字多重放送: (110ページ)
- 渋滞データバンク: (112ページ)
- 広域避難場所: (73ページ)
- ナビ案内音量: (22ページ)
- ETC料金表示: (196ページ)
- システム情報: (26ページ)
- お知らせ: DEMO: デモンストレーションを表示  
昭文社/三井住友VISA C&C CLUB/  
CLUB\*Strada: 各企業・サービスのお知らせ

## AUDIO 設定



- サラウンド効果: (210ページ)
- バランス/フェーダー: (212ページ)
- パラメトリックイコライザ: (212ページ)
- AUDIO詳細設定: (214ページ)
- ナビ案内音量: (22ページ)
- SD読み込み/保存: (118ページ)
- データ消去: (122ページ)

## ナビ設定



- ナビ基本設定: (198ページ)
- ナビ詳細設定: (200ページ)
- 登録ポイント: (94ページ)
- ナビ案内音量: (22ページ)
- SD読み込み/保存: (118ページ)
- データ消去: (122ページ)

## ナビ設定 その他のデータ



- ルート設定メモリー: (104ページ)
- 走行軌跡メモリー: (102ページ)
- インテリジェントルート: (84ページ)