

### CD/DVDに切り換える

オーディオメニュー(P.126ページ)から  
CD/DVDを選ぶ




- CD/DVD画面に切り換わります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

### お知らせ

- フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。
- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。(モニターに「Q」が表示されます。)詳しくは、ディスクの説明書などをお読みください。
- ビデオCDを挿入しても、画面には「DVD」と表示されます。

### DVD/ビデオCDの基本操作

ディスクを挿入すると、自動的に再生を始めます。  
画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。

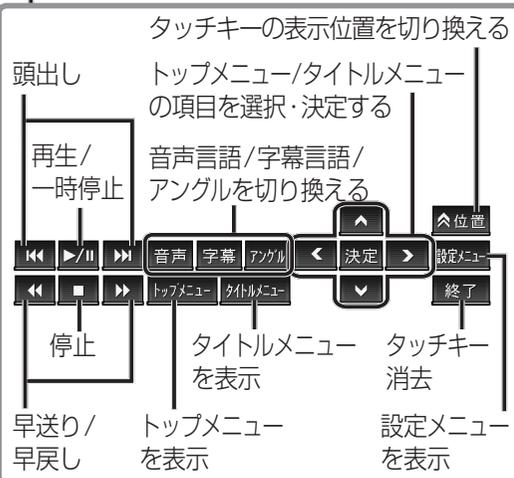

### 一時停止する

再生中に、▶/⏸を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度▶/⏸を選ぶと、通常の再生に戻ります。

### 再生を止める

■を選ぶ



■止めたところから再生するには

▶/⏸を選ぶ



- 止めたところから再生を開始します。(続き再生機能)

■ディスクの先頭から再生するには

1 停止中に■を選ぶ



2 ▶/⏸を選ぶ



- ディスクの先頭から再生を開始します。

### 頭出しする

◀◀ ▶▶を選ぶ



- DVD再生中は、タイトルをまたいで頭出しできない場合があります。

### 早送り/早戻しする タッチ操作のみ

◀◀ ▶▶を選ぶ




- 選ぶごとに、速さが切り換わります。2倍速↔10倍速
- ▶/⏸を選ぶと、通常の再生に戻ります。

### 動作状態を表示する リモコン操作のみ

DISPLAYを押す

- 現在の動作状態を表示  
例: Play(再生中)  
Pause(一時停止)  
FFx2(2倍速で早送り)

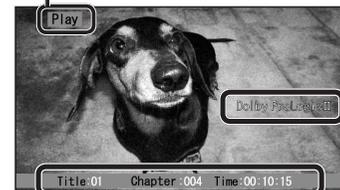

- タイトル番号/チャプター番号/再生経過時間を表示
- 現在の動作状態が表示されます。
- 再度DISPLAYを押すと、動作状態表示が消去されます。

### 音声言語を切り換える タッチ操作のみ

音声を選ぶ



- 選ぶごとに音声言語が切り換わります。

### 字幕言語を切り換える タッチ操作のみ

字幕を選ぶ



- 選ぶごとに、字幕言語が切り換わります。
- 字幕が表示されるまで時間がかかる場合があります。

### アングルを切り換える タッチ操作のみ

アングルを選ぶ



- 選ぶごとにアングルが切り換わります。

### 音声言語/字幕言語/アングルについて

- トップメニュー(P.136ページ)やDVD設定(P.218ページ)からでないと切り換えられない場合があります。
- 電源を入れたときやディスクを入れ替えたときの音声言語や字幕言語は、DVD設定が優先されます。
- 音声言語/字幕言語/アングルの数は、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。