

トップメニューを使う **タッチ操作のみ**

トップメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

1 **トップメニュー** を選ぶ



- トップメニューが表示されます。

2 **終了** を選ぶ



- タッチキーが消去(終了)されます。

3 **タッチして項目を選ぶ**



- 選んだ項目に切り換わります。

トップメニュー/タイトルメニューについて

トップメニュー/タイトルメニューの項目を選んだとき、どの項目にタッチしたかを判別できなかった場合、タッチした付近の画面がズームアップされる場合があります。そのときは、項目を再度タッチしてください。

- トップメニュー/タイトルメニュー操作時、時計表示付近の項目を選ぶと、時計表示が消去され、項目が選ばれない場合があります。そのときは、そのまま再度項目を選んでください。再度時計を表示させる場合は、項目を選んだ後に、リモコンの **DISP** を押してください。

お知らせ

- 項目をタッチして選びにくいときは、タッチキーを表示させ、**決定** で選んでください。

タイトルメニューを使う **タッチ操作のみ**

タイトルメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

1 **タイトルメニュー** を選ぶ



- タイトルメニューが表示されます。

2 **終了** を選ぶ



- タッチキーが消去(終了)されます。

3 **タッチして項目を選ぶ**



- 選んだ項目に切り換わります。

1 **項目をタッチする**



- タッチした付近の画面がズームアップされます。

2 **項目をタッチする**



- 選んだ項目に切り換わります。
- 項目以外の箇所をタッチすると、画面がもとに戻ります。

タイトル/チャプターを番号で選び再生する (ダイレクト選択)

リモコン操作のみ

1 **12#** を押す



- 押すごとに切り換わります。
タイトル ↔ チャプター

2 **数字キー (1あ~10わ)** でタイトル/チャプター番号を選ぶ



- 選んだタイトル/チャプターが再生されます。

DVDを繰り返し再生する(リピート)

リモコン操作のみ

REP/RAND BAND を押す



- 再生中のチャプターが繰り返し再生されます。
- 再度 **REP/RAND BAND** を押すと、通常の再生に戻ります。

ビデオCDの音声を切り換える

ビデオCDの音声(ステレオ/モノラル)を切り換えます。

決定 を選ぶ



- 選ぶごとに切り換わります。
ステレオ → 左チャンネル → 右チャンネル

ステレオ:
ステレオで再生されます。


左チャンネル:
左チャンネルの音声が、左右両方のスピーカーから出力されます。(モノラル)

右チャンネル:
右チャンネルの音声が、左右両方のスピーカーから出力されます。(モノラル)

VCDメニューを使う **リモコン操作のみ**


VCDメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

1 **戻る** を押す

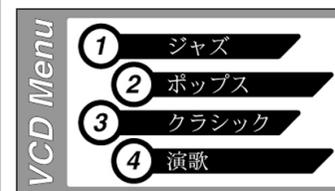

- VCDメニューが表示されます。

2 **数字キー (1あ~10わ)** で項目を選ぶ

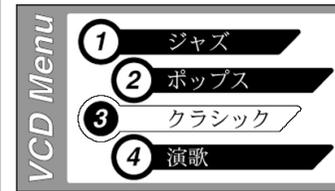

- 選んだ項目に切り換わります。
- **▶||** を押すと、通常の再生に戻ります。