

HDD MUSICを再生する

HDD MUSICに切り換える

オーディオメニュー(126ページ)から
HDD MUSICを選ぶ



- HDD MUSICに切り換わります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

HDD MUSICの基本操作



一時停止する

再生中に **▶/II** を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度 **▶/II** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

◀▶ を選ぶ



アルバム/アーティスト/プレイリストを頭出しする

▼ ▲ を選ぶ



- アルバム再生中はアルバムを、アーティスト再生中はアーティストを、プレイリスト再生中はプレイリストを頭出しします。

早送りする

▶▶ を選ぶ



- 早戻しはできません。
- **▶/II** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲名を検索する

1 **検索** を選ぶ



- 全アルバムの全曲が50音順に表示されます。
- よみの情報がない曲は表示されません。
- プレイリスト再生時は検索できません。

2 50音リストから、曲を選ぶ



- 選んだ曲の再生を開始します。

曲を探す(スキャン)

スキャン を選ぶ




- 各曲を約10秒ずつ再生します。
- 再生中のアルバム内の曲がスキャンされます。
- **▶/II** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

繰り返し再生する(リピート)

リピート を選ぶ



- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。

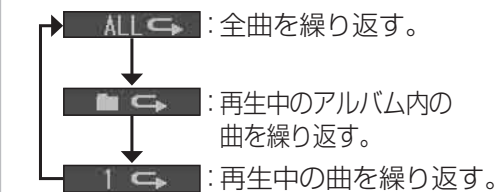

- **ALL** : 全曲を繰り返す。
- **album icon** : 再生中のアルバム内の曲を繰り返す。
- **1** : 再生中の曲を繰り返す。
- アーティスト順再生時(144ページ)に **album icon** にすると、選んだアーティストの全アルバムの全曲を繰り返し再生します。
- プレイリスト順再生時(144ページ)は、選んだプレイリスト内の全曲を繰り返し再生します。

順不同に聞く(ランダム)

ランダム を選ぶ



- 再生中のアルバム内の曲が順不同に再生されます。
- 再度 **ランダム** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

※押すごとに、下記のように切り換わります。

