

SD-Audioを再生する

準備

- SD-Audioが録音されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。
- SD-Audioを録音するには、別売のSD JukeboxまたはSD-Audio対応ミニコンポ(D-dockなど)が必要です。適合機種、ファイル形式については、245ページをご覧ください。

SD-Audioに切り換える

オーディオメニュー(126ページ)からSD-Audioを選ぶ



- SD-Audioに切り換わります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

SD-Audioの基本操作

SD-Audioの全曲を再生
曲のリストを表示
プレイリストを表示

繰り返し聞く
曲を探す
曲を頭出し
順不同に聞く
再生/一時停止

一時停止する

再生中に▶/||を選ぶ




- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度▶/||を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする



プレイリストを頭出しする

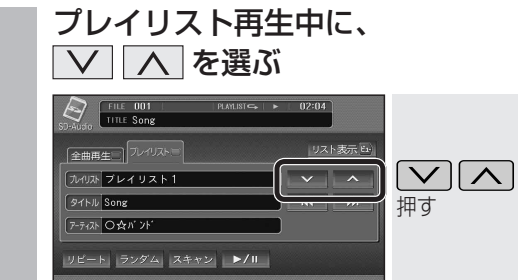

リストから曲を選ぶ



- 1 リスト表示を選ぶ
 - 全曲再生中は、全曲がリスト表示されます。
 - プレイリスト再生中は、再生中のプレイリスト内の曲がリスト表示されます。
 - 再生中の曲には、▶が表示されます。



- 2 リストから、曲を選ぶ
 - 選んだ曲の再生を開始します。
 - 再生曲表示: 再生曲表示に戻ります。

全曲再生/プレイリスト再生を選ぶ

全曲を再生するには



- 全曲の先頭から再生を開始します。

プレイリストを再生するには



- プレイリスト選択画面が表示されます。

2 リストから、プレイリストを選ぶ



- 選んだプレイリストの先頭から再生を開始します。

曲を探す(スキャン) タッチ操作のみ




- 各曲を約10秒ずつ再生します。
- 全曲再生中は、全曲をスキャンします。
- プレイリスト再生中は、再生中のプレイリスト内の曲をスキャンします。
- ▶/||を選ぶと、通常の再生に戻ります。

繰り返し再生する(リピート)



- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。

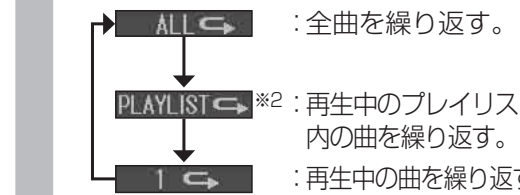


順不同に聞く(ランダム)



- 全曲再生時: 全曲を順不同に再生する。
- プレイリスト再生時: 再生中のプレイリスト内の全曲を順不同に再生する。

*1 押すごとに、下記のように切り換わります。

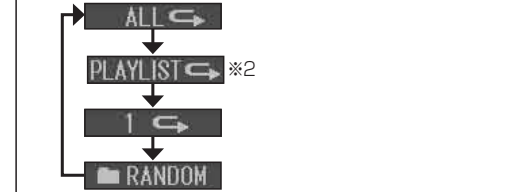

*2 プレイリスト再生中のみ表示されます。