

# 音声認識(ボイスコントロール)の基本

## ボイスコントロールとは

声で本機を操作する機能をボイスコントロールといいます。

### お知らせ

- 以下のような場合、認識できません。
  - ・発声が遅い
  - ・無音
  - ・発声が不明瞭
  - ・発声が大きい(小さい)
  - ・「ピッ」音の前に発声した
  - ・発声単語の間隔が長い
- 発声が似ている単語は、間違っていて認識することがあります。(例:滋賀県と千葉県など)

## パスワードについて

ボイスコントロールで本機が認識できる言葉をパスワードといいます。詳しくは、パスワード一覧表(※263ページ)をご覧ください。

### ■ マルチパスワード

パスワードには言い換えができるものがあります。これをマルチパスワードといいます。

### ■ ジャンル/施設名などは、通称を発声しても認識できます

施設は正式名称で登録されていますが、正式名称以外でも発声できる施設もあります。例: 東京ディズニーランド→ディズニーランド  
コンビニエンスストア→コンビニ


## パスワードの認識率をよくするために

- **パスワードははっきりと発声してください。**
- **車の窓を閉めてください。**  
周囲の雑音によって間違っていて認識されることがあります。
- **同乗者に会話を控えてもらってください。**  
同乗者の声で間違っていて認識されることがあります。
- **「ピッ」音のあと、早めに発声する。**  
しばらくの間(約7秒間)発声がないときは、ボイスコントロールは解除されます。

## 音声認識候補画面について

パスワードを発声したときに、同じ発音のものが2つ以上存在する場合は、音声認識候補画面を表示します。(最大5件まで)

- 「音声認識画面」が表示されたら画面にタッチして、項目を選ぶ。

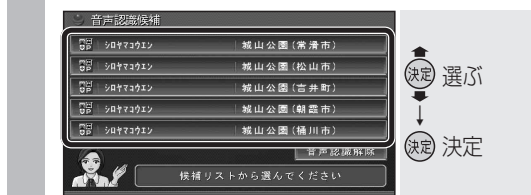

## 学習レベルについて

より良く認識するために、ボイスコントロールを使用するうちに、本機は発声する人の話し方などを学習します。(レベル3が最大)

発声する人が変わるときは、学習レベルをリセットしてください。(※208ページ)

## 本機が認識できるパスワードが何かわからないときは…

パスワードヘルプ画面を表示させると、主なパスワードを検索できます。

- パスワード一覧表も、併せてご覧ください。(※263ページ)

### わからないパスワードがあるときは…



### ボイスコントロールを起動して、



### パスワードヘルプを表示させると、



### 目的のパスワードが見つかります。




※CN-HDS945TDはリモコン操作のみ

## パスワードに従って発声する


- 1 **発話**を押す  
● 音声認識が起動します。

- 2 「ヘルプ」と発声する  
ご用は何ですか? ピッ!  
ヘルプ  
パスワードヘルプを表示します。

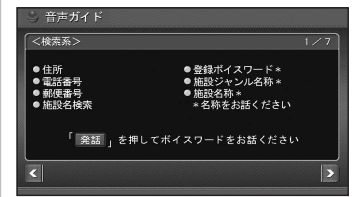


### パスワードヘルプ画面

- < または > にタッチすると、パスワードヘルプの内容が切り換わります。

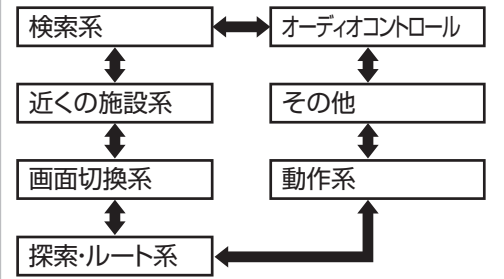

- 3 目的のパスワードが見つかったら、  
**発話**を押す  
● 音声認識が起動します。

- 4 例:「住所」から地図を呼び出したい場合  
**パスワードを発声する**

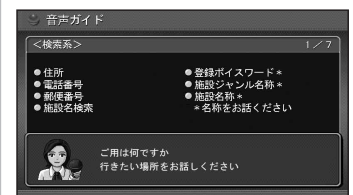

- ご用は何ですか? ピッ!  
住所  
住所から検索します。  
どちらの都道府県ですか?

…以降、音声ガイドに従って発声してください。