

利用に応じた設定に変える(ナビ設定)

システム設定

1 ツートップメニューから、**情報/設定**を選ぶ



2 **ナビ設定** → **ナビ詳細設定**を選ぶ



3 **システム設定**を選ぶ

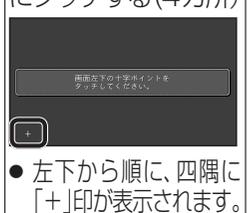


4 設定したい項目を選ぶ



◀▶で次ページを表示

5 各項目を設定する (右表)

項目	設定
ナビミュート ナビゲーションの音声案内時のオーディオの音声(ハンズフリーを除く)を設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「フルミュート」.....オーディオの音声が消音されます。 ●「ハーフミュート」.....オーディオの音声下がります。 ●「音声認識のみ」.....音声認識時のみ、オーディオの音声が消音されます。 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CN-HDS915TD</div> ナビミュートコードをパナソニック製カーオーディオのナビミュートコードに接続している場合のみ、効果があります。
トークバック トークバック*する/しないを設定する。 ※ルート案内・VICS 音声案内以外の音声(「周辺施設検索を開始します」など)のことです。	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」.....トークバックされます。 ●「しない」.....トークバックされません。
音声認識 音声ガイド ボイスコントロール時の音声ガイドを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」.....細かくていねいに案内します。 ●「しない」.....おおまかな内容をかたんに案内します。
エリア認識 (※186ページ) エリア認識する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」.....エリア認識されます。(ダイレクト施設名検索ができます。) ●「しない」.....エリア認識されません。(ダイレクト施設名検索できません。)
学習レベル ボイスワード認識率を表します。(レベル3が最大) ※話者が変わるときや本機を他の車に取り付けなおしたときにリセットしてください。	<ul style="list-style-type: none"> ●「レベルリセット」.....ボイスワードの認識率をお買い上げ時の状態に戻します。
ETCカード未挿入警告 ETCカード未挿入警告をする/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」.....ETC車載器接続時、本機からETCカード未挿入警告が出力されます。 ●「しない」.....ETCカード未挿入警告は、本機からも、ETC車載器からも出力されません。
車速補正係数 車速補正係数を、自動または手動に設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「自動」.....車速パルスをもとに、車速補正係数が自動的に補正されます。通常は「自動」に設定してください。 ●「手動」.....●車速補正係数を入力する。
車速パルス検出レベル 車速パルス検出レベルを、「標準」または「低レベル」に設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「標準」.....通常は「標準」に設定してください。 ●「低レベル」.....「標準」では車速パルスが検出できないときに設定します。(お買い上げの販売店にご相談ください。)
タッチパネル調整 タッチパネルで項目をうまく選べない場合に調整する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「はい」.....画面下の「+」印を順にタッチする(4カ所)を選ぶ。  <ul style="list-style-type: none"> ●左下から順に、四隅に「+」印が表示されます。 ●「完了」を選ぶ。 ●「設定を変更しています。電源を切らないでください。」と表示されている間(設定保存中)は、電源を切らないでください。設定が正常に保存されない場合があります。
各種設定リセット ナビ設定/DVD設定/AUDIO設定/初期設定がお買い上げ時の状態に戻ります。 十分確認のうえ、行ってください。	<ul style="list-style-type: none"> ●「設定をリセットする」.....●「はい」を選ぶ。 ●「前の画面に戻る」.....→システム設定画面に戻ります。
システムの初期化 本機がお買い上げ時の状態に戻ります。下記の情報が消去されます。	<ul style="list-style-type: none"> ●「初期化する」.....●「はい」を選ぶ。 ●「前の画面に戻る」.....→システム設定画面に戻ります。

(太字はお買い上げ時の設定です。)

利用に応じた設定に変える(ナビ設定)

設定