

AUDIO詳細設定

1 ツートップメニューから、**情報/設定**を選ぶ



2 **AUDIO設定** → **AUDIO詳細設定**を選ぶ



3 設定したい項目を選ぶ





4 各項目を設定・確認する (右表)

お知らせ

- SRS CS Auto/SRS WOW HD 設定時は、スピーカー出力レベル、スピーカーディレイおよびサブウーファー出力を調整しても効果がありません。

項目		設定
スピーカー設定	<p>スピーカー選択</p> <p>各スピーカーの出力レベルを調整する。</p> <p>スピーカー出力レベル</p> <p>各スピーカーの出力レベルを調整する。</p> <p>確認</p> <p>[SRS CS Auto (SRS WOW HD) がONの場合のみ]</p> <p>スピーカーディレイ</p> <p>基準点から各スピーカーまでの距離を設定する。</p> <p>確認</p> <p>[SRS CS Auto (SRS WOW HD) がONの場合のみ]</p> <p>サブウーファー出力</p> <p>サブウーファー接続時、サブウーファーから出力する音声を最大何Hzまでにするかを設定します。(カットオフ周波数)</p> <p>確認</p> <p>[SRS CS Auto (SRS WOW HD) がONの場合のみ]</p>	<p>④ 31 ページ「スピーカー選択」の手順⑥へ</p> <p>各スピーカーの出力レベルを調整する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 調整範囲：-12 dB～±0 dB～+12 dB ● テスト信号(「ザー」という音)が最も小さく聞こえるスピーカーを基準にして、他のスピーカーが同じ音量に聞こえるように調整してください。 <p>各スピーカーの距離を入力する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 調整範囲：0 cm～500 cm (センターのみ0 cm～200 cm) ● 距離を設定すると、基準点から最も離れたスピーカーに合わせて、他のスピーカーの音声出力タイミングを遅らせます。(10 cmあたり約0.3 ms) <p>● 視聴位置を基準点としてください。</p> <p>● 距離は、水平に測定してください。</p> <p>周波数を設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 調整範囲：「60 Hz」～「120 Hz」～「200 Hz」

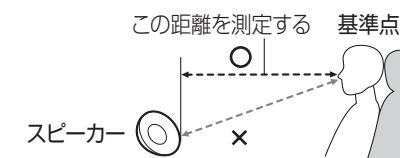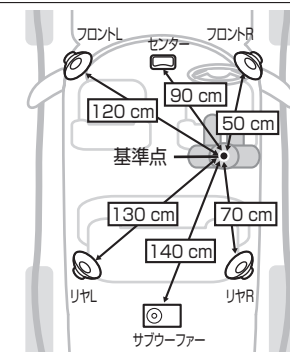

(太字はお買い上げ時の設定です。)