

さくいん(メニュー画面から)

ツートップメニュー



- AUDIOショートカット.....52
- 行き先ショートカット.....52
- AUDIOをOFF(ON)する 126
- 画面OFF21
- 情報/設定52
- ルートを消す.....57

AUDIOメニュー



- デジタルTV
...別冊「地上デジタルチューナー操作編」
- TV..... 130
- HDD MUSIC 142
- CD/DVD..... 134
- FM/AM 132
- MD
(CN-HDS965TDのみ) .. 154
- SD-Audio 156
- PHOTO 172
- iPod(iPod接続時)..... 158
- Bluetooth®Audio
(Bluetoothユニット接続時) 162、164
- VTR..... 197
- よく使うボタンを設定する..54
- ハンズフリー
(Bluetoothユニット接続時) 162、166

行き先メニュー(主な方法)



- 登録ポイント.....58
- ジャンル58
- 周辺施設59
- 名称.....60
- おでかけストラダ63
- 住所65
- 電話番号66
- 自宅.....67
- ルート編集/確認.....74
- よく使うボタンを設定する..54

行き先メニュー(他の方法)



- ドライブルート.....67
- ハイウェイマップ.....68
- 都市高マップ.....69
- スーパーマップル.....69
- 検索履歴70
- ガイド情報71
- 郵便番号72
- 緯度経度72

情報・設定

情報



- VICS 情報..... 111
 - FM多重
 - ビーコン
- FM文字多重放送 110
 - 放送局
 - 周波数
 - 文字情報
 - 図形情報
 - ネット選局
- 渋滞データバンク 112
- 広域避難場所.....73
- ナビ案内音量.....22
- ETC 料金表示..... 196
- システム情報.....26
 - 取付角度設定
 - 車両信号情報
 - 拡張ユニット情報
 - GPS 情報
 - HDD 情報表示
 - 自車位置変更
- お知らせ52

AUDIO 設定



- サラウンド効果.....210
- バランス/フェーダー.....212
- パラメトリックイコライザー.....212
- AUDIO 詳細設定214
 - スピーカー設定
 - AUDIOシステム設定
 - スピーカー出力状態確認
- ナビ案内音量.....22
- SD 読み込み/保存..... 118
- データ消去 122

ナビ設定




- ナビ基本設定..... 198
 - 画面の明るさ
 - マップセレクト(昼)
 - マップセレクト(夜)
 - ルート色(一般道)
 - ルート色(高速道)
 - ビープ音
 - 音声ガイド
 - オープニング
 - お気に入りジャンル
 - ランドマークセレクト
- ナビ詳細設定.....200
 - 各種設定登録/呼出
 - 地図表示設定
 - 探索案内設定
 - VICS設定
 - システム設定
- 登録ポイント.....95
 - 自宅を登録する
 - 地点を登録する
 - 情報を編集する
 - グループを編集する
 - 消去する
 - 表示する
 - SDメモリーカードを利用する
- ナビ案内音量.....22
- SD 読み込み/保存 118
- データ消去 122

ナビ設定 その他のデータ




- ルート設定メモリー ... 104
 - ルートを登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
 - SDメモリーカードを利用する
- 走行軌跡メモリー 102
 - 軌跡を登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
 - SDメモリーカードを利用する
- インテリジェントルート85
 - 確認する
 - 消去する

初期設定

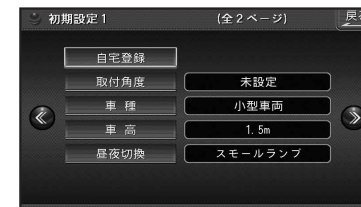

- 初期設定 128
 - 自宅登録
 - 取付角度
 - 車種
 - 車高
 - 昼夜切替

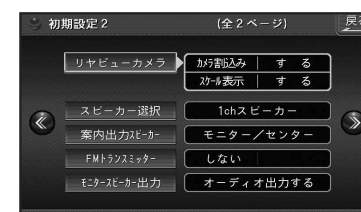

- 初期設定 230
 - リビューカメラ
 - スピーカー選択
 - 案内出力スピーカー
 - FMトランスミッター*
 - モニタースピーカー出力*

※ CN-HDS915TDのみ