

デジタルテレビ初期設定を行う

はじめてデジタルTVに切り換えたときは、デジタルテレビ初期設定画面が表示されます。地上デジタル放送をご覧になる前に、必ずデジタルテレビ初期設定を行ってください。

1 MENU を押す

- ツートップメニューが表示されます。

2 オーディオ側の「すべて」を選ぶ




- オーディオメニューが表示されます。

3 デジタルTV を選ぶ



- デジタルテレビ初期設定画面が表示されます。

4 初期設定 を選ぶ

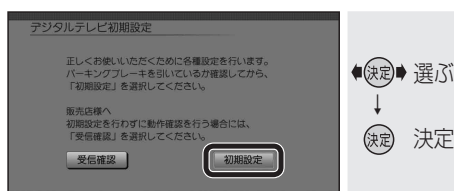

- 郵便番号設定画面が表示されます。
- 販売店にて初期設定を行わずに動作確認を行う場合には、「受信確認」を選んでください。



- 受信確認ができるのは、地上デジタルテレビ放送(12セグ)のみです。ワンセグは、確認できません。
- ◀ ▶ で物理チャンネルを変更できます。

郵便番号設定

地域の情報を受信するために、郵便番号を入力してください。


5 お住まいの地域の郵便番号を入力し、「決定」を選ぶ



- リモコンの数字キーでも数字を入力できます。
- 郵便番号から自宅登録している場合は、郵便番号の入力は必要ありません。

県域設定


6 お住まいの都道府県を選ぶ

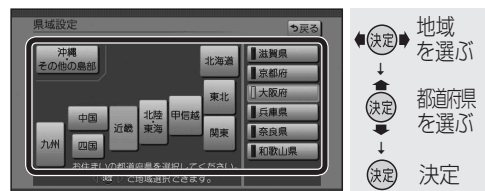

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域は、下記のとおり設定してください。

- 伊豆、小笠原諸島地域
沖縄・その他の都市 → 東京都島部 を選ぶ
- 南西諸島鹿児島県地域
沖縄・その他の都市 → 鹿児島県島部 を選ぶ

7 次へ を選ぶ

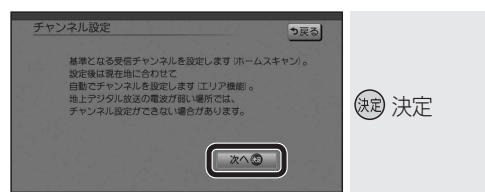


- チャンネル設定画面が表示されます。

チャンネル設定

地上デジタル放送のチャンネルを設定します。(ホームスキャン)

8 地域を確認して、「決定」を選ぶ

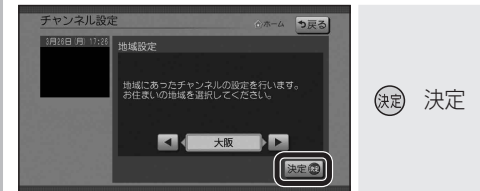

- 受信できる地上デジタル放送のチャンネルが検索されます。
- チャンネルの検索が完了すると、一覧表が表示されます。
- 地域によっては、検索が完了するまで時間がかかる場合があります。(約5分)
- 地域を変更する場合は、◀ ▶ で選んでください。

9 各チャンネルの放送局を確認して、「決定」を選ぶ



リモコン(数字パネル)の選局ボタン
同じ系列局で受信できるチャンネル(複数ある場合があります)。ワンセグは、青色で表示されます。

- B-CASカードテスト画面が表示されます。

■ チャンネルを修正する場合は

- ① ▲ ▼ でチャンネル番号を選ぶ
- ② ◀ ▶ で放送局を選ぶ


お知らせ

- ホームスキャンで検索できない放送局があった場合は、初期設定終了後に再スキャン(23ページ)を行ってください。

B-CAS カードテスト


B-CASカードが正しく動作するかを確認します。

10 B-CASカードが正しく挿入されていることを確認して、「テスト」を選ぶ

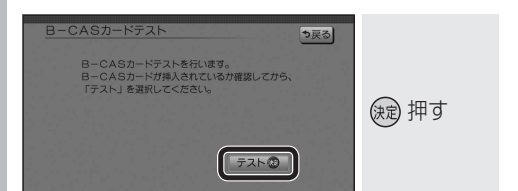


- B-CASカードテストを開始します。

11 テスト結果を確認する

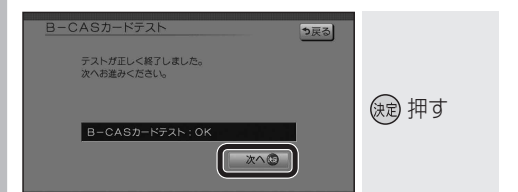

- OK: 正常に動作しています。
次へ を選ぶ
- NG: 正常に動作していません。
いいえ を選ぶ
- どちらの結果が出た場合も、いったん手順12に進んでください。

12 終了 を選ぶ

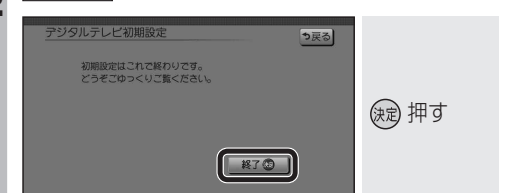

- デジタルテレビ初期設定を終了します。
- B-CASカードテストの結果がNGだった場合は
下記の手順で再度B-CASカードのテストをしてください。
① 車のエンジンを切る。(ACC OFF)
② B-CASカードを取り出す。
③ B-CASカードを正しく挿入する。
④ 車のエンジンをかける。(ACC ON)
⑤ B-CASカードテストを行う。
(21ページ)

これで準備完了です。
地上デジタル放送をご覧になれます。