

デジタルTVに切り換える

オーディオメニュー(※6ページ)から

デジタルTV を選ぶ



● デジタルTV画面に切り換わります。



見ている番組のタイトルなどを表示する

リモコン操作のみ

番組を見ているときに、**DISPLAY** を押す



● 番組についての情報は約5秒後に、チャンネル表示に切り換わります。




■ チャンネル表示を消去するには

DISPLAY を押す

デジタルTVの基本操作

画面にタッチすると、選局パネルが表示されます。

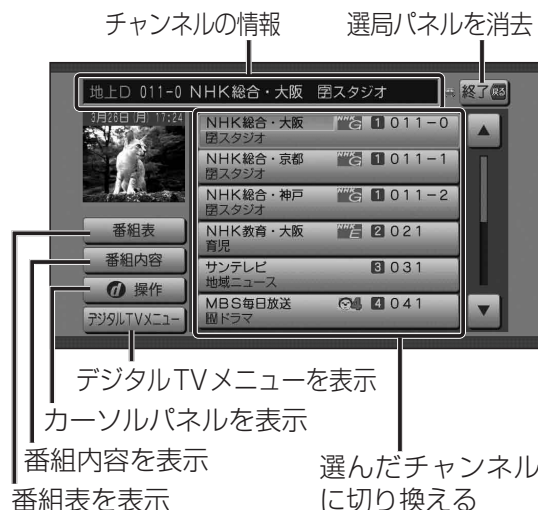

順送りでチャンネルを選ぶ

を押す。



- 1チャンネルずつ切り換わります。
- リモコンの数字キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。

リストからチャンネルを選ぶ

選局パネルからチャンネルを選ぶ



- 選んだチャンネルに切り換わります。
- 消去するには: **終了** にタッチする。
- 約10秒間何もしなくても、自動的に消去されます。

お知らせ

- 1つの放送局で複数の番組が放送されているときは、同じチャンネルを続けてタッチすると、番組を切り換えられます。

同じチャンネル番号に複数の放送局が登録されているときは

地域によっては、同じチャンネル番号に複数の放送局(枝番号)が登録されることがあります。例:「NHK総合・大阪」、「NHK総合・京都」が1チャンネルに登録されている場合などそのときは、下記の方法で切り換えられます。

選局パネルから同じチャンネルを続けてタッチする



- 同じ番号をタッチするごとに、枝番号が切り換わります。

お知らせ

- 1つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送している場合では、チャンネル番号が一番小さいチャンネルしか選べない場合があります。

地上デジタル放送/ワンセグを切り換える(受信モード)

受信状態が良くないときは、ワンセグに切り換えると、比較的安定した画像を見ることができます。

1 選局パネルから **デジタルTVメニュー** を選ぶ



- デジタルTVメニューが表示されます。

2 **自動切換** **ワンセグ** **地上D** を選ぶ




- 自動切換**: 受信状態に応じて地上デジタル放送/ワンセグが自動的に切り換わります。
- ワンセグ**: 受信状態に関わらず、ワンセグを受信します。
- 地上D**: 受信状態に関わらず、地上デジタル放送を受信します。

(太字はお買い上げ時の設定)

※1 デジタルTVメニューを表示させる必要はありません。

※1 押すごとに、下記のように切り換わります。

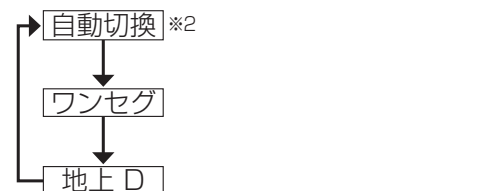

※2 番組のタイトル表示・チャンネル表示に **AUTO** と表示されます。

お知らせ

- 受信状況によっては、切り換え時に数秒間映像が途切れることがあります。