

はじめて使うときの準備

取り付け・配線が終わったら、使い始める前に必ず下記の設定を行ってください。

初期設定をする

1 MENU を押す


2 情報/設定 を選ぶ



3 初期設定 を選ぶ



4 設定する項目を選ぶ

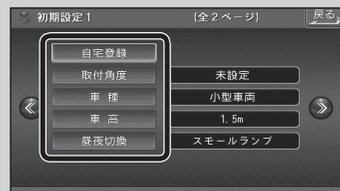

引き続き、カメラ・音声の設定を行ってください。
(裏面)

リモコン操作

ツートップメニューを表示する。

項目を選ぶ。

決定する。



自宅登録

自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートが簡単に作れます。

- すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除*)、新しく登録しなおします。
- 登録した自宅は、**HOME** マークで表示されます。
- 郵便番号から自宅を設定すると、デジタルTV初期設定の、自宅の郵便番号設定にも反映されます。

取付角度

取付角度を設定すると、SALAS(サラス)取扱説明書「ナビ編」による立体駐車場で^{サラス}の自車位置精度が向上します。

車種

車種を設定すると、車種の情報とVICS情報と参照し、交通情報をもとにしたルート作成に役立ちます。

お知らせ

- 車種設定は、高速道路や有料道路の料金表示などには反映されません。
(料金表示は普通車が対象です。)

車高

車高を設定すると、周辺駐車場検索の際に、条件に合った駐車場の検索に役立ちます。

お知らせ

- 駐車場情報に制限や車高などの情報がない場合、設定した車種/車高に合った条件の駐車場を検索できない場合があります。

昼夜切替

昼画面/夜画面の切替を、車のスモールランプに連動させるか、時刻に連動させるかを設定します。

5 設定方法を選ぶ



- 地図が表示されます。
- **自宅を解除する** を選ぶと、自宅が解除*されます。

6 自宅の場所を確認し、決定を選ぶ



- 自宅の場所が登録されます。
- *自宅を解除しても、通常の登録ポイントとしては残ります。

5 取付角度を設定し、決定を選ぶ



- 調整範囲(5° ステップ)
0° ~ +30° (CN-HDS945TD)
-30° ~ +30° (CN-HDS965TD/CN-HDS915TD)
- お買い上げ時の設定: **未設定**

お知らせ

- 車体が水平になる場所で付属の取付ゲージをナビゲーション本体にあてて、取付角度を測ってください。(詳しくは、取付説明書をご覧ください。)

5 車種を設定する




- 車種 ナンバープレート
軽自動車: 「4*」「5*」「4**」「5**」(黄色)
小型車両: 「4*」「5*」「6*」「7*」「4**」「5**」「6**」「7**」
普通車両: 「3*」「3**」
大型車両: 「1*」「1**」
特定車両: 小型車・普通車の「8*」「8**」
大型特定: 大型車の「8*」「8**」

5 車高を設定し、決定を選ぶ



- 車高
0.8 m ~ 1.5 m ~ 4.0 m (0.1 m ステップ)

5 スモールランプ / 時刻 を選ぶ

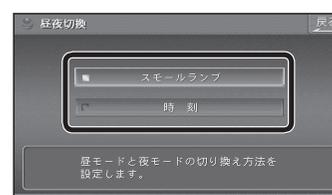

- スモールランプ
車のスモールランプを点灯すると夜画面、消灯すると昼画面に切り換わります。
- 時刻
日中は昼画面、夜間は夜画面に切り換わります。
切り換わる時刻は、月によって異なります。

(太字はお買い上げ時の設定です。)