

はじめて使うときの準備

初期設定をする

- MENU** を押す
- 情報/設定** を選ぶ
 
- 初期設定** を選ぶ
 
- ➡** を選ぶ
 
- 設定する項目** を選ぶ
 

リモコン操作


ツートップメニューを表示する。

項目を選ぶ。

決定する。



リヤビューカメラ

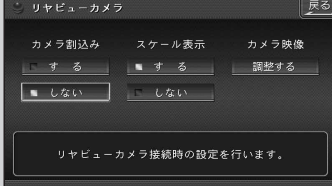

リヤビューカメラ接続時の設定を行います。

- 別売のリヤビューカメラ (CY-RC50KDなど) を接続している場合に設定してください。

カメラ割込み

車のシフトレバーをリバース (R) に入れたときにカメラの映像を表示する/しないを設定します。

スケール表示

タッチ操作のみ

カメラ画面に、車幅や距離感の目安となるカメラスケールを表示する/しないを設定します。

カメラ映像

カメラ画面の明るさ、色の濃さ、色あい、コントラストを調整します。

調整範囲：
-15 ~ ±0 ~ +15

スピーカー選択

- 下記の組み合わせはできません。
フロント : 16 cm未満
センター : 16 cm以上
リヤ : 16 cm未満 または なし
サブウーファー : なし
- CN-HDS915TDでフロントスピーカーを「なし」に設定できるのは、お買い上げ時の設定のみです。

案内出力スピーカー

ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーを設定します。

FM トランスミッター

CN-HDS915TDのみ
FMトランスミッターを使用する/しないを設定します。

モニタースピーカー出力

CN-HDS915TDのみ
オンダッシュモニターのスピーカーからオーディオの音声出力する/しないを設定します。

6 **する / しない** を選ぶ

6 **する / しない** を選ぶ

7 **する** を選んだ場合は、**カメラスケールを調整する**



右側のカメラスケールの角度を調整する。
左側のカメラスケールの角度を調整する。
カメラスケールの幅を調整する。
カメラスケールの中心を調整する。
片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。
調整した内容に決定する。
お買い上げ時の設定に戻す。

6 **調整する** を選ぶ

7 **明るさ設定** を選ぶ

8 **調整する** > 明るくなる
< 暗くなる

9 **終了** を選ぶ

7 **色の濃さ設定** を選ぶ

8 **調整する** > 色が濃くなる
< 色が薄くなる


7 **色あい設定** を選ぶ

8 **調整する** > 緑色が強くなる
< 赤色が強くなる

7 **コントラスト設定** を選ぶ

8 **調整する** > 明暗の差がはっきりする
< 明暗の差が小さくなる

6 **スピーカーを選択し、決定** を選ぶ



● **説明** : 説明を表示
※ CN-HDS915TD の場合のみ
モニター-SP : オンダッシュモニターのスピーカー

設定項目	お買い上げ時の設定	
	HDS965・HDS945	HDS915
フロント	16cm 以上 (大型スピーカー) 16cm 未満 (小型スピーカー) なし*	16cm 以上 なし
センター	16cm 以上 (大型スピーカー) 16cm 未満 (小型スピーカー) なし モニター-SP*	なし モニター-SP
リヤ	16cm 以上 (大型スピーカー) 16cm 未満 (小型スピーカー) なし	16cm 以上 なし
サブウーファー	あり なし	なし なし

6 **スピーカーを選ぶ**

※スピーカー選択 (上記) で、センターを「モニター-SP」に設定した場合のみ選べます。(CN-HDS915TD の場合のみ)

設定項目	お買い上げ時の設定	
	HDS965・HDS945	HDS915
右前	右前+左前	モニター/センター
右前+左前		
左前		
モニター/センター*		

6 **する / しない** を選ぶ

● 「する」を選んだ場合は、周波数 (76.0 ~ 78.4 MHz) を設定してください。
● 取り付けの状態や使用状況により、音声に雑音 (ノイズ) が入る場合があります。

6 **オーディオ出力する / オーディオ出力しない** を選ぶ

(太字はお買い上げ時の設定です。)