

Panasonic®

HDD カーナビステーション

基本操作ガイド

CN-HDS965TD

CN-HDS945TD

CN-HDS915TD

本書は、基本的な操作について説明しています。
詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

ご使用前に、別冊の取扱説明書(ナビ編)の
「安全上のご注意」(P.6～11ページ)を必ず
お読みください。

電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける。(ACCに入れる)
 - 本機の電源が入ります。

CN-HDS965TD のみ

OPEN を押す。


- モニターが立ち上がります。



- 2 注意事項を確認して、

確認

をタッチする。

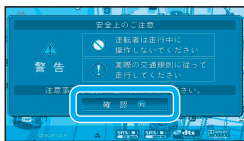

- 現在地画面(自車位置)が表示されます。

お願い

現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。

システムを起動する準備をしています。

お知らせ

ナビゲーションの音量は、ツートップメニュー→

情報/設定→情報(またはナビ設定/AUDIO設定)

→ナビ案内音量から調整してください。

(P.「ナビ編」22ページ)

ツートップメニューを表示する

MENU

を押すとツートップメニューが表示されます。



AVの操作

ナビの操作

青・赤・緑・黄

HDD MUSIC SD-Audio iPod

再生モードの切換

デジタルTV

項目の選択

番組表

デジタルTV

番組表を見る

ビュー

地図表示切換
メニューを表示

デジタルTV

番組内容を見る

ボリューム ボリューム
+VOL/ -VOL

オーディオの
音量調整

ディスプレイ DISPLAY

現在地画面に
オーディオの情報
を表示 / 非表示

広域 / 詳細

地図の縮尺切換



発話

音声認識を
起動

データ

デジタルTV

データ放送を見る

ジョイスティック / 決定

- 現在地メニュー/
地点メニューを表示
- 項目の選択 / 決定
- 地図のスクロール

戻る

- ひとつ前の状態に戻す
- 拡大図を消去 /
再表示

オーディオ AUDIO

- オーディオ画面に切換
- オーディオメニューを表示
- ⌚ オーディオ OFF

メニュー MENU

ツートップメニューを表示

現在地

自車位置 (現在地) を
表示

オーディオコントロールボタン

DVD VCD CD MP3 MD

HDD MUSIC iPod SD-Audio

Bluetooth® Audio

▶▶ 再生 / 一時停止

◀◀▶▶ 頭出し

TV

◀◀▶▶ メモリー選局
⌚ オートメモリー

FM/AM

◀◀▶▶ プリセット選局
▶▶ ⌚ オートプリセット

デジタルTV

◀◀▶▶ 選局する
▶▶ ⌚ おでかけ初期スキャン
◀◀ ⌚ おでかけ再スキャン

DVD VCD

■ 停止

MP3 HDD MUSIC SD-Audio

⌚ アルバム / フォルダ / プレイリスト 頭出し

TV FM/AM

⌚ 手動選局
⌚ シーク選局

バンド リピート ランダム BAND (REP/RAND)

FM/AM
バンド切換

CD MP3 MD HDD MUSIC

iPod SD-Audio

- リピート再生
- ランダム (シャッフル) 再生

DVD

- リピート再生

デジタルTV

⌚ 地上デジタル放送 /
ワンセグの受信設定

- MD は、CN-HDS965TD のみ

- TV: 地上アナログ デジタルTV: 地上デジタル

ホーム おでかけ:

デジタルTV ホームモード /
おでかけモードの切換

数字キー:

TV デジタルTV 選局する

- 1 ~ 10 (0) 数字・文字の入力

電話番号検索画面を表示

DVD タイトル入力 / チャプター入力の切換



メニュー画面を操作する

ツートップメニュー

行き先ショートカット

よく使う項目（3つまで）をツートップメニューに設定できます。（※「ナビ編」54ページ）

AUDIO の操作
(※ AV2)

ツートップメニューを消去
します。



行き先メニュー
(主な方法)が
表示されます。

情報 / 設定に関するメニュー画面
が表示されます。
(※「ナビ編」52ページ)

ルートを消去
します。

行き先メニュー

戻る (他の方法)、戻る をタッチすると、
行き先メニューが切り換わります。

■ ツートップメニュー



■ 行き先メニュー (主な方法)



■ 行き先メニュー (他の方法)



行き先を探す

1 タッチパネルで、行き先を探す。
例:「ジャンル」から「東京ディズニーランド」を探す。

行き先メニューから


ジャンル をタッチする。




「施設分類名」
を選ぶ。
例:見る・遊ぶ



「施設ジャンル」
を選ぶ。
例:遊園地

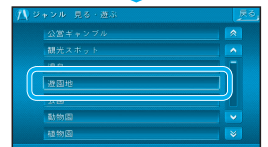

リストを表示する順番
または絞込みの方法を
選ぶ。
例:キーワードで絞込む

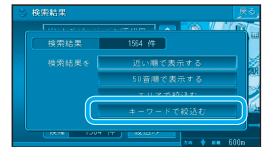

キーワードで絞込む場合
キーワードを入力し、
絞込み をタッチする。




施設を選ぶ。
例:東京ディズニーランド



2 行き先の地図が
表示されたら
行き先設定 を
タッチする。



3 案内開始 を
タッチする。

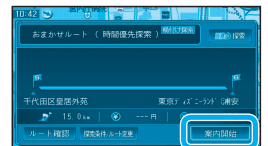

● ルート案内を開始します。

行き先メニュー一覽

主な方法で探す									
1	登録ポイントから探す	ジャンルで探す	周辺施設から探す	名称(施設名)で探す	おでかけストラダで探す		住所で探す	電話番号で探す	自宅へ帰る
	おでかけスポットから探す	おでかけプランを使う							
1	を選ぶ	を選ぶ	を選ぶ	を選ぶ	を選ぶ		を選ぶ	を選ぶ	を選ぶ
2	リストから登録ポイントを選ぶ	施設分類名(大分類)を選ぶ	施設ジャンル(小分類)を選ぶ	施設名を入力する	を選ぶ	を選ぶ	県名・都市名(政令指定都市名)を選ぶ	電話番号を入力する	
3	を選ぶ	施設ジャンル(小分類)を選ぶ	を選ぶ※1	を選ぶ	リストからおでかけスポットを選ぶ	リストからおでかけプランを選ぶ	市区町村を選ぶ	リストから電話番号を選ぶ	
4		リストを表示する順番または絞り込みの方法を選ぶ	リストから施設を選ぶ	メッセージ確認後、 を選ぶ	リストを表示する順番または絞り込みの方法を選ぶ	を選ぶ	町名を選ぶ	(個人宅の場合)名字を入力する	
5		リストから施設を選ぶ	を選ぶ	リストから施設を選ぶ	リストから施設を選ぶ		丁目・番地・号を入力し、 を選ぶ	(個人宅の場合) を選ぶ	
6		を選ぶ		を選ぶ	を選ぶ		を選ぶ	を選ぶ	

他の方法で探す								
1	ドライブルートを利用する	高速道路のIC/SA/PAなどを探す	都市高速道路のIC/SA/PAなどを探す	マップデータから施設などを探す	以前に検索した地図から探す	施設情報(ガイド情報)を参考に探す	郵便番号で探す	緯度経度から探す
1	を選ぶ	を選ぶ	を選ぶ	を選ぶ	を選ぶ	を選ぶ	を選ぶ	を選ぶ
2	を利用する を選ぶ	路線名を選ぶ	路線名を選ぶ	大分類を選ぶ	リストから地図を選ぶ	ジャンルを選ぶ	郵便番号を入力する	緯度・経度を入力する
3	ドライブルートを選ぶ	を選ぶ	を選ぶ	中分類を選ぶ	を選ぶ	地方を選ぶ	を選ぶ	を選ぶ
4	を選ぶ	(の場合) を選ぶ	を選ぶ	小分類を選ぶ		都道府県を選ぶ	を選ぶ	を選ぶ
5		ハイウェイマップから を選ぶ	を選ぶ	を選ぶ		エリアを選ぶ	を選ぶ	
6		または を選ぶ				施設名を選ぶ		
7		を選ぶ				を選ぶ※2		
8						を選ぶ		


※1 ジャンルによっては、表示されない場合があります。

※2 住所をタッチしても、地図が表示されます。

地図を操作する

現在地画面

地図表示切換メニューを表示
(☞「ナビ編」44 ページ)

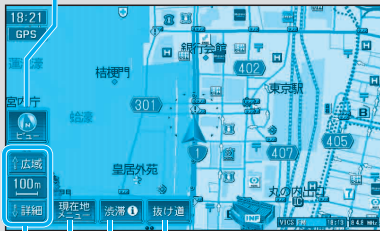


抜け道探索を開始
(☞「ナビ編」87 ページ)

VICS 情報を再度案内
(☞「ナビ編」90 ページ)

現在地メニューを表示 (☞ 下記)




縮尺切換 (☞「ナビ編」43 ページ)

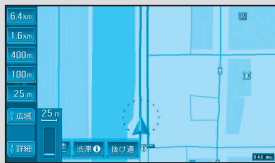

地図を動かす (スクロール)

地図画面に
タッチする。

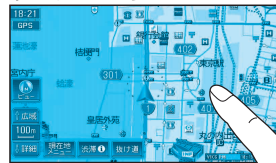

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。
(連続スクロール)


現在地画面 には

現在地 を押す。




地図モード画面

カーソル

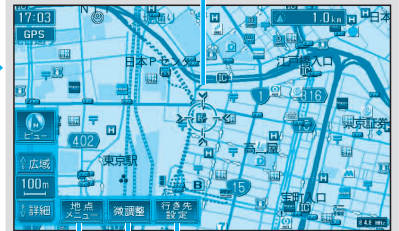

カーソルの位置を行き先に設定してルート探索

カーソルの位置を微調整
↑↓←→にタッチして微調整する。

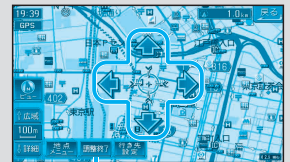

- 調整終了にタッチすると、微調整が解除されます。

地点メニューを表示 (☞ 下記)



現在地メニュー

ポイント登録

現在地をポイントとして登録します。

ルート確認

ルート確認画面を表示します。*

再探索

現在地からルートをもう一度探索します。*

抜け道

抜け道を優先的に通るルートを探します。*

渋滞情報

VICS 音声案内を出力します。

別道路切替

隣接した平行な道路で自車マークを正しい位置に
なおします。

周辺検索

現在地を中心に周辺の施設を検索します。

地点メニュー

行き先設定

カーソルの位置を行き先に設定してルートを探します。

経由地設定

カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。

ポイント登録

カーソルの位置をポイントとして登録します。

周辺検索

カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。

* ルート案内中のみ

地図の向きを切り換える

ヘディングアップ（進行方向が上の地図）とノースアップ（北が上の地図）を切り換えられます。

ヘディングアップ → ノースアップ



- ノースアップに切り換わります。

ノースアップ → ヘディングアップ



- ヘディングアップに切り換わります。
- ノースアップ→ヘディングアップに切り換えられるのは、現在地画面のみです。

地図の配色を変更する




- 選んだ配色に切り換わります。
- 昼画面表示中は昼画面、夜画面表示中は夜画面の配色が切り換わります。
(昼画面・夜画面 ⇄ 「ナビ編」28ページ)

配色の種類


クルージング：
ルートが見やすい配色




トラフィック：
VICS 情報が見やすい配色

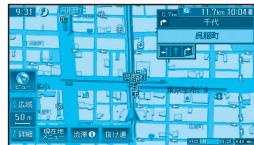

タウン：
市街区を色分けし、市街情報をより際立たせる配色

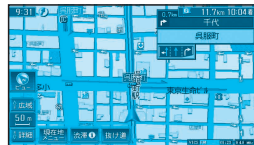

トワイライト：
夕暮れや夜間、トンネル内など、暗い車中で見やすい配色

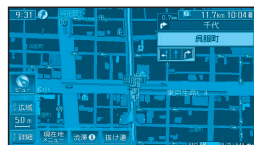

オーディオを切り換える

オーディオメニューから、オーディオを選ぶ。



- 選んだオーディオに切り換わります。
- ハンズフリー通信中（発着信中、通話中）は、オーディオを切り換えることができません。

■ オーディオを OFF するには

ツートップメニューから、**AUDIOをOFFする**をタッチする。



■ オーディオを ON するには

ツートップメニューから、**AUDIOをONする**をタッチする。

オーディオからナビ画面に切り換える


オーディオを選び（上記）、**現在地**を押す。

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション画面（現在地）に切り換わります。
- ナビ画面でオーディオの音声を出力しない場合は、オーディオを OFF にしてナビ画面に切り換えてください。

■ オーディオの画面に戻すには

AUDIOを押す。

オーディオの音量調整

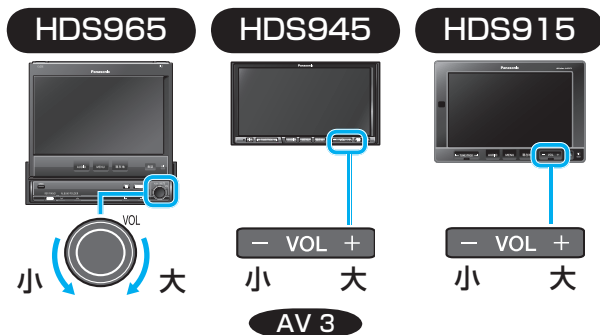

メニュー画面を操作する

ツートップメニュー

MENUを押すとツートップメニューが表示されます。

AUDIO ショートカット

よく使う項目（3 つまで）をツートップメニューに設定できます。（※「ナビ編」54 ページ）

ツートップメニューを消去します。

オーディオメニューが表示されます。

ナビゲーションの操作（※「ナビ 3」）

オーディオを OFF にします。

音声を出力したまま、画面を OFF にします。
● 画面と音声の両方を OFF にすることもできます。（※「ナビ編」216 ページ）

情報 / 設定に関するメニュー画面が表示されます。（※「ナビ編」52 ページ）

AUDIO メニュー

戻る、**進む**をタッチすると、メニュー画面が切り換わります。

■ ツートップメニュー



■ AUDIO メニュー



AV 2


MDの出し入れ CN-HDS965TD のみ

挿入する

- 1 **OPEN** を押す。
●ふたが開きます。
- 2 MD を挿入する。
●挿入後、手動でふたを閉めてください。



インダッシュモニター

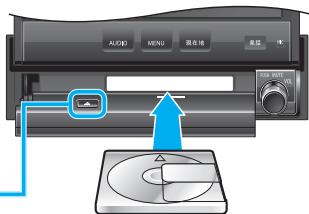

取り出す


- 1 **▲** を押す。

SDメモリーカードの出し入れ

挿入する

CN-HDS965TD ・ CN-HDS915TD


- 1 **OPEN** を押す。
●ふたが開きます。
- 2 SDメモリーカード
ナビゲーション本体
を挿入する。
●挿入後、手動でふたを閉めてください。

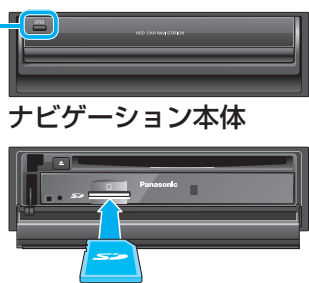

ナビゲーション本体

CN-HDS945TD

- 1 **TILT** を押す。
●チルト/イジェクト画面が表示されます。
- 2 **SD** にタッチする。
●モニターが開きます。
- 3 SDメモリーカード
を挿入する。
●モニターが自動的に閉じます。

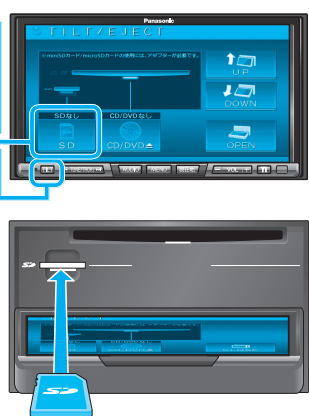

取り出す

SDメモリーカードの中央部を押して、取り出す。



AV 5

CD/DVDの出し入れ


CN-HDS965TD ・ CN-HDS915TD

挿入する

- 1 **OPEN** を押す。
●ふたが開きます。
- 2 CD/DVD を挿入する。
●挿入後、手動でふたを閉めてください。



ナビゲーション本体

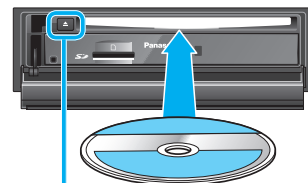

取り出す

- 1 **▲** を押す。


CN-HDS945TD

挿入する

- 1 **TILT** を押す。
●チルト/イジェクト画面が表示されます。
- 2 **CD/DVD** にタッチする。
●モニターが開きます。
●CD/DVDが入っている場合は、自動的に排出されます。



- 3 CD/DVD を挿入する。
●モニターが自動的に閉じます。

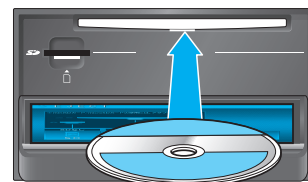

取り出す

- 1 チルト/イジェクト画面で、**CD/DVD** をタッチする。
●モニターが開き CD/DVD が排出されます。
- 2 CD/DVD を取り出して、**CLOSE** をタッチする。
●モニターが閉まります。

AV 4

音楽 CD の基本操作

音楽 CD を挿入すると、自動的に再生を開始します。



繰り返し 曲を探す 早送り CDダイレクト録音する / しないを設定する
 間く 再生 / 一時停止
 順不同に間く 録音を開始する / 停止する

音楽 CD を再生すると、自動的に録音を開始します。(CDダイレクト録音)※

※ する / しないの設定ができます。(「ナビ編」216 ページ)


MP3 の基本操作



繰り返し 曲を探す 早送り ファイルの頭出し
 間く 再生 / 一時停止
 順不同に間く 曲を探す フォルダの頭出し

DVD の基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。

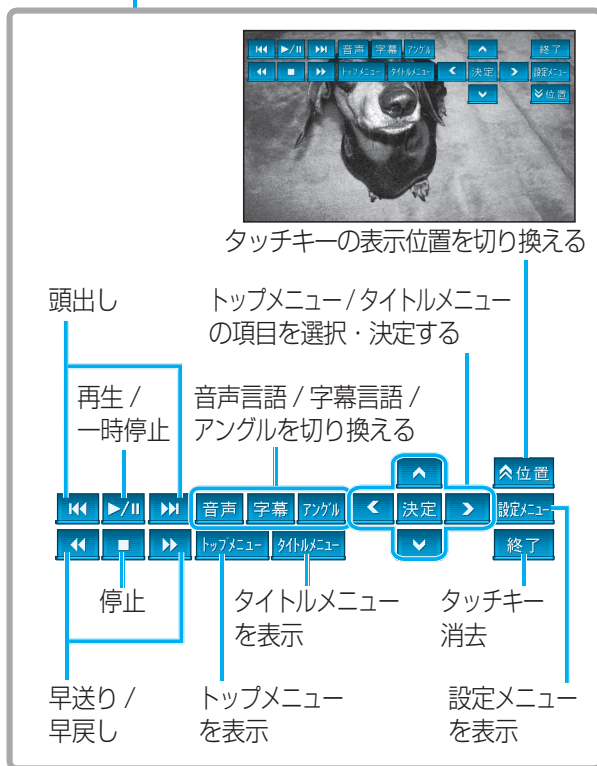

トップメニュー / タイトルメニューの項目を選ぶ

項目を直接タッチして選ぶ。

● 直接選びにくい場合は、タッチキーから選んでください。




アイポッド iPod® の基本操作

アルバム
のリスト
を表示

アーティストの
リストを
表示

プレイリスト
を表示

iPodの全曲
を再生

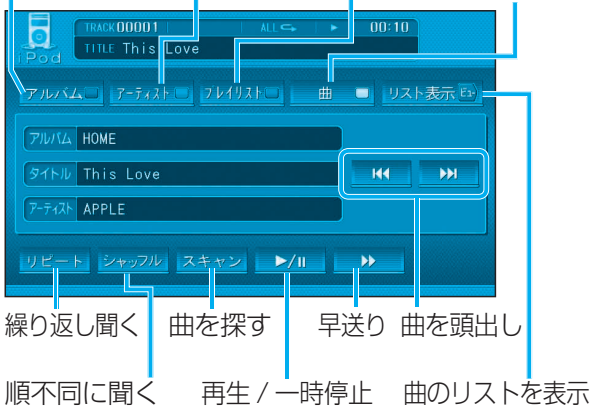

繰り返して聞く
順不同に聞く

曲を探す
再生 / 一時停止

早送り
曲のリストを表示

曲を頭出し

オーディオ SD-Audio の基本操作

SD-Audioの全曲を再生

プレイリストを表示



繰り返して聞く

順不同に聞く

曲を探す

再生 / 一時停止


曲のリストを表示

曲を頭出し

ブルートゥース Bluetooth® Audio の基本操作

接続状態を表示

Connected: Bluetooth® 対応機器と接続中
Disconnected: Bluetooth® 対応機器と未接続
Unregistered: Bluetooth® 対応機器が未登録

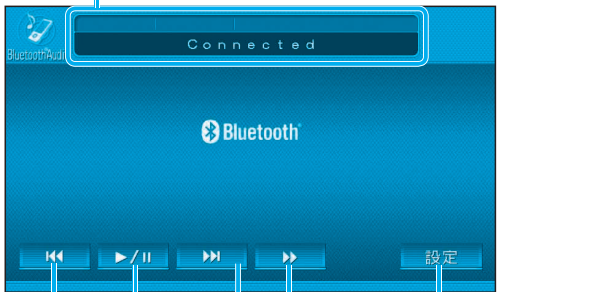

頭出し

再生 / 一時停止

早送り

BLUETOOTH Audio
設定画面を表示する


ミュージック HDD MUSIC の基本操作

アルバム
のリスト
を表示

アーティストの
リストを
表示

プレイリスト
を表示

曲のリスト
を表示

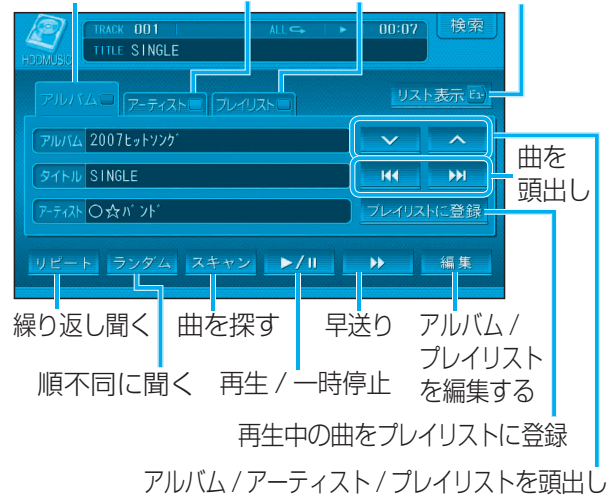

繰り返して聞く
順不同に聞く

曲を探す
再生 / 一時停止

早送り

曲を頭出し

アルバム /
プレイリスト
を編集する

再生中の曲をプレイリストに登録

アルバム / アーティスト / プレイリストを頭出し

MD の基本操作

CN-HDS965TD のみ



繰り返して聞く

順不同に聞く

曲を探す

再生 / 一時停止

早送り

曲のリスト
を表示

頭出し

FM/AM の基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ



- FM/AM を切り換える
- 受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートプリセット)
- 手動選局する
- シーク選局


自車位置の地域に応じた放送局リストを表示 (エリアモード)

⌚ : 1 秒以上押す

フォトの基本操作

- 1 アルバム選択 を選ぶ
- 2 SDメモリーカード / HDD を選ぶ
- 3 アルバムを選ぶ (HDD の場合のみ)
 - アルバム内のファイルを表示。
- 4 ファイルを選ぶ
 - 選んだファイルを再生します。

- ◀ : 前の静止画を表示
- ▶ : 次の静止画を表示 リストに戻る

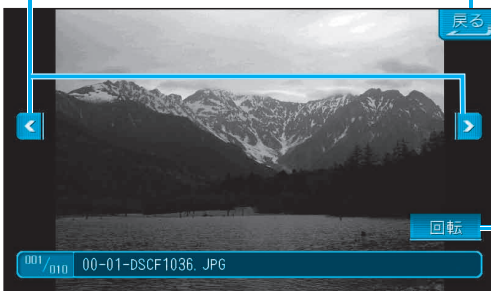

静止画を回転する

デジタル TV の基本操作

画面にタッチすると、選局パネルが表示されます。
チャンネルの情報 選局パネルを消去



- 番組表を表示
- カーソルパネルを表示
- 番組内容を表示
- 選んだチャンネルに切り換える
- デジタル TV メニューを表示

TV の基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



- タッチキーを消去
- 設定メニューを表示
- 手動選局する
- シーク選局
- 受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートメモリー)

放送局のリストを表示

⌚ : 1 秒以上押す

交通情報 (TI) の基本操作

TI を押す

■ ナビゲーション画面では



TI の音声が出力されます。

- ◀▶ で周波数を切り換えられます。

■ オーディオ画面では



TI 画面が表示されます。

- タッチキーで周波数を切り換えられます。

CN-HDS915TD は、ボイスコントロールでのみ TI に切り換えられます。(☞「ナビ編」194 ページ)