

メニュー画面を操作する

ツートップメニュー

行き先ショートカット

よく使う項目（3つまで）をツートップメニューに設定できます。（※「ナビ編」54ページ）

AUDIO の操作
(※ AV2)

ツートップメニューを消去
します。



行き先メニュー
(主な方法)が
表示されます。

情報 / 設定に関するメニュー画面
が表示されます。
(※「ナビ編」52ページ)

ルートを消去
します。

行き先メニュー

戻る (他の方法)、戻る をタッチすると、
行き先メニューが切り換わります。

■ ツートップメニュー



■ 行き先メニュー (主な方法)



■ 行き先メニュー (他の方法)



行き先を探す

1 タッチパネルで、行き先を探す。
例:「ジャンル」から「東京ディズニーランド」を探す。

行き先メニューから

ジャンル をタッチする。




「施設分類名」
を選ぶ。

例:見る・遊ぶ




「施設ジャンル」
を選ぶ。

例:遊園地

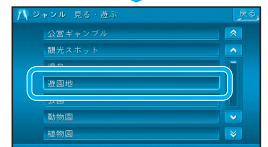

リストを表示する順番
または絞込みの方法を
選ぶ。

例:キーワードで絞込む

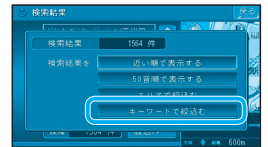

キーワードで絞込む場合
キーワードを入力し、
絞込み をタッチする。



施設を選ぶ。


例:東京ディズニーランド



2 行き先の地図が
表示されたら
行き先設定 を
タッチする。



3 案内開始 を
タッチする。

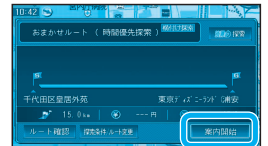

● ルート案内を開始します。