

# オーディオを切り換える

オーディオメニューから、  
オーディオを  
選ぶ。



- 選んだオーディオに切り換わります。
- ハンズフリー通信中（発着信中、通話中）は、オーディオを切り換えることができません。

## ■ オーディオを OFF するには

ツートップメニューから、  
**AUDIOをOFFする**を  
タッチする。



## ■ オーディオを ON するには

ツートップメニューから、  
**AUDIOをONする**をタッチする。

# オーディオから ナビ画面に切り換える


オーディオを選び（※ 上記）、  
**現在地**を押す。

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション画面（現在地）に切り換わります。
- ナビ画面でオーディオの音声を出力しない場合は、オーディオを OFF にしてナビ画面に切り換えてください。

## ■ オーディオの画面に戻すには

**AUDIO**を押す。

# オーディオの音量調整

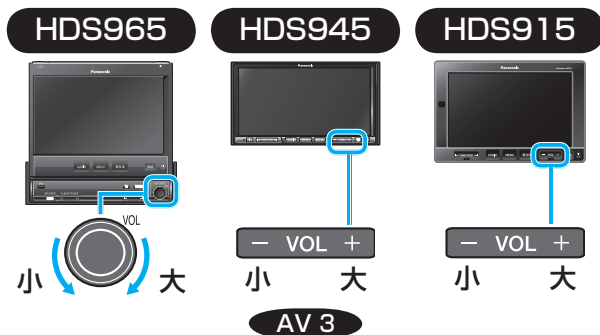

# メニュー画面を操作する

## ツートップメニュー

**MENU**を押すとツートップメニューが表示されます。

## AUDIO ショートカット

よく使う項目（3 つまで）をツートップメニューに  
設定できます。（※ 「ナビ編」54 ページ）

ツートップメニューを消去  
します。

オーディオメニュー  
が表示されます。

ナビゲーションの操作  
（※ **ナビ 3**）

オーディオを  
OFF にします。

音声を出力したまま、画面を OFF にします。  
● 画面と音声の両方を OFF にすることもでき  
ます。（※ 「ナビ編」216 ページ）

情報 / 設定に関するメニュー画面が表示されます。  
（※ 「ナビ編」52 ページ）

## AUDIO メニュー

**戻る**、**進む**をタッチすると、  
メニュー画面が切り換わります。

## ■ ツートップメニュー



## ■ AUDIO メニュー



AV 2