


MDの出し入れ CN-HDS965TD のみ

挿入する

- 1 **OPEN** を押す。
●ふたが開きます。
- 2 MD を挿入する。
●挿入後、手動でふたを閉めてください。



インダッシュモニター

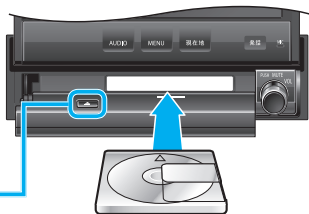

取り出す


- ▲** を押す。

SDメモリーカードの出し入れ


挿入する

CN-HDS965TD ・ CN-HDS915TD

- 1 **OPEN** を押す。
●ふたが開きます。
- 2 SDメモリーカード
ナビゲーション本体
を挿入する。
●挿入後、手動でふたを閉めてください。




ナビゲーション本体

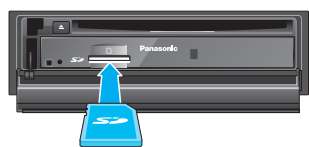

CN-HDS945TD

- 1 **TILT** を押す。
●チルト/イジェクト画面が表示されます。
- 2 **SD** にタッチする。
●モニターが開きます。
- 3 SDメモリーカード
を挿入する。
●モニターが自動的に閉じます。

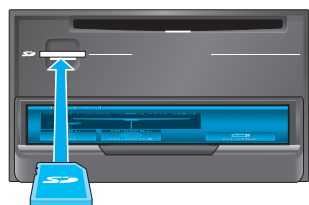

取り出す

SDメモリーカードの中央部を押して、取り出す。



CD/DVDの出し入れ


CN-HDS965TD ・ CN-HDS915TD

挿入する

- 1 **OPEN** を押す。
●ふたが開きます。
- 2 CD/DVD を挿入する。
●挿入後、手動でふたを閉めてください。



ナビゲーション本体

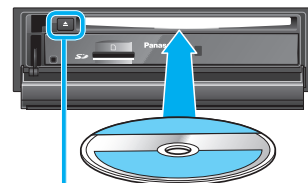

取り出す

- ▲** を押す。


CN-HDS945TD

挿入する

- 1 **TILT** を押す。
●チルト/イジェクト画面が表示されます。
- 2 **CD/DVD** にタッチする。
●モニターが開きます。
●CD/DVDが入っている場合は、自動的に排出されます。



- 3 CD/DVD を挿入する。
●モニターが自動的に閉じます。

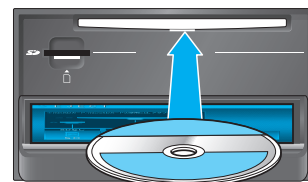

取り出す

- 1 チルト/イジェクト画面で、**CD/DVD** をタッチする。
●モニターが開き CD/DVD が排出されます。
- 2 CD/DVD を取り出して、**CLOSE** をタッチする。
●モニターが閉まります。