

# 音楽 CD の基本操作

音楽 CD を挿入すると、自動的に再生を開始します。



繰り返し  
聞く  
順不同に聞く

曲を探す  
再生 / 一時停止

早送り

CD ダイレクト録音  
する / しないを設定  
する

リストを表示  
曲のリストを表示  
停止する

音楽 CD を再生すると、自動的に録音を開始します。  
(CD ダイレクト録音) ※

※ する / しないの設定ができます。(☞ 「ナビ編」 216 ページ)

# MP3 の基本操作



繰り返し  
聞く  
順不同に聞く

曲を探す

早送り


再生 / 一時停止

ファイルの  
頭出し

フォルダの頭出し

# DVD の基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。

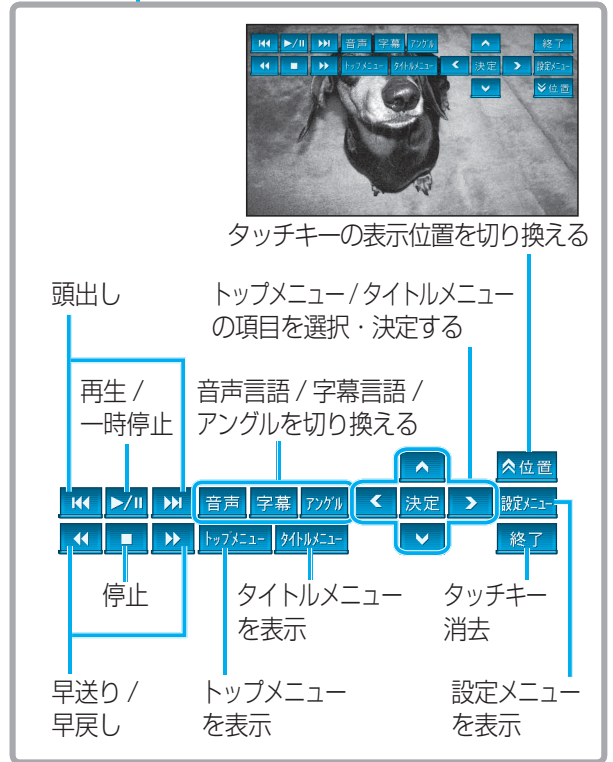

## トップメニュー / タイトルメニューの項目を選ぶ

項目を直接タッチして選ぶ。

● 直接選びにくい場合は、タッチキーから選んでください。

