

FM/AM の基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ



- FM/AM を切り換える
- 受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートプリセット)
- 手動選局する
- シーク選局

自車位置の地域に応じた放送局リストを表示 (エリアモード)

⌚ : 1 秒以上押す

デジタル TV の基本操作

画面にタッチすると、選局パネルが表示されます。
チャンネルの情報 選局パネルを消去




- 番組表を表示
- 番組内容を表示
- カーソルパネルを表示
- 選んだチャンネルに切り換える
- デジタル TV メニューを表示

フォト PHOTO の基本操作

- 1 アルバム選択 を選ぶ
- 2 SDメモリーカード / HDD を選ぶ
- 3 アルバムを選ぶ (HDD の場合のみ)
 - アルバム内のファイルを表示。
- 4 ファイルを選ぶ
 - 選んだファイルを再生します。

- ◀ : 前の静止画を表示
- ▶ : 次の静止画を表示 リストに戻る

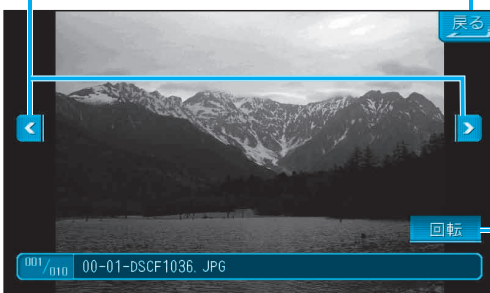

静止画を回転する

TV の基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



- タッチキーを消去
- 設定メニューを表示
- 手動選局する
- シーク選局
- 受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートメモリー)

放送局のリストを表示

⌚ : 1 秒以上押す

交通情報 (TI) の基本操作

TI を押す

■ ナビゲーション画面では



TI の音声が出力されます。

- ◀▶ で周波数を切り換えられます。

■ オーディオ画面では



TI 画面が表示されます。

- タッチキーで周波数を切り換えられます。

CN-HDS915TD は、ボイスコントロールでのみ TI に切り換えられます。(☞「ナビ編」194 ページ)