


この説明書と、別冊の「かんたんガイド」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

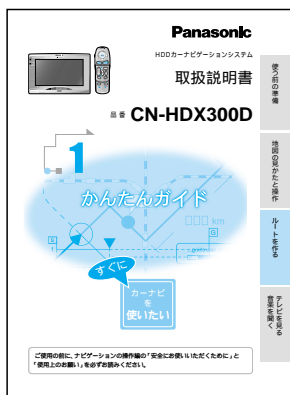

かんたんガイド

準備から基本操作までと

本機の使いかたをかんたんに説明しています。

初めてお使いになるときや、すぐに使いたいときにお読みください。



ナビゲーションの操作編 (操作編)

カーナビゲーションの操作方法
テレビの見かた
SDメモリーカードの使いかた
音楽データの聞きかた
を説明しています。

読みたいところを探すときに、ご利用ください。

もくじ	3~5
さくいん (メニュー一覧から)	168
さくいん (50音順)	170



設置と接続 (取付説明書)

取り付けかた
配線のしかた
取り付け・配線の確認
別売品について
を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、
専門技術者に依頼してください。

まず
確認と準備を

もくじ	4
安全にお使いいただくために	6
使用上のお願い	12
準備する	14
確認する	16
地図の紹介	20
地図画面の見かた	24

すぐ
使いたいとき

ルートを作る	28
ルート案内中	58
登録する	68
ビックス VICS	84

もっと
使いこなしたいとき

ユーザー設定	94
テレビを見る	112
SDメモリーカード	118
音楽を聞く	134

もし
必要なときに

ナビゲーションシステムとは	140
故障かな!?	146
MP3ファイル作成時の留意点	154
VICSについてのお問い合わせ	155
地図データベースについて	158
ジャンル一覧表	164
お手入れ・SDメモリーカードの取り扱い	167
さくいん (メニュー一覧から)	168
さくいん (50音順)	170
仕様	175
アフターサービスについて	裏表紙

ご使用前に
準備
地図の紹介
ルートを作る
ルート案内中
登録する
VICS
ユーザー設定
テレビを見る
メモリーカード
音楽を聞く
必要なときに