

確認する

取り付けを確認する



車両データ呼出：
車種、車高、車速補正係数を設定します。(搭載する車に合わせて3種類まで)

取付チェック：
取り付け/配線の状態を確認します。

拡張ユニット：
拡張ユニットの取り付け/配線の状態を確認します。

自車位置変更：
自車がいる地点と地図上の自車位置が異なるときに調整してください。
通常、この操作は必要ありません。

ジョイスティックで選んで、
押して決定

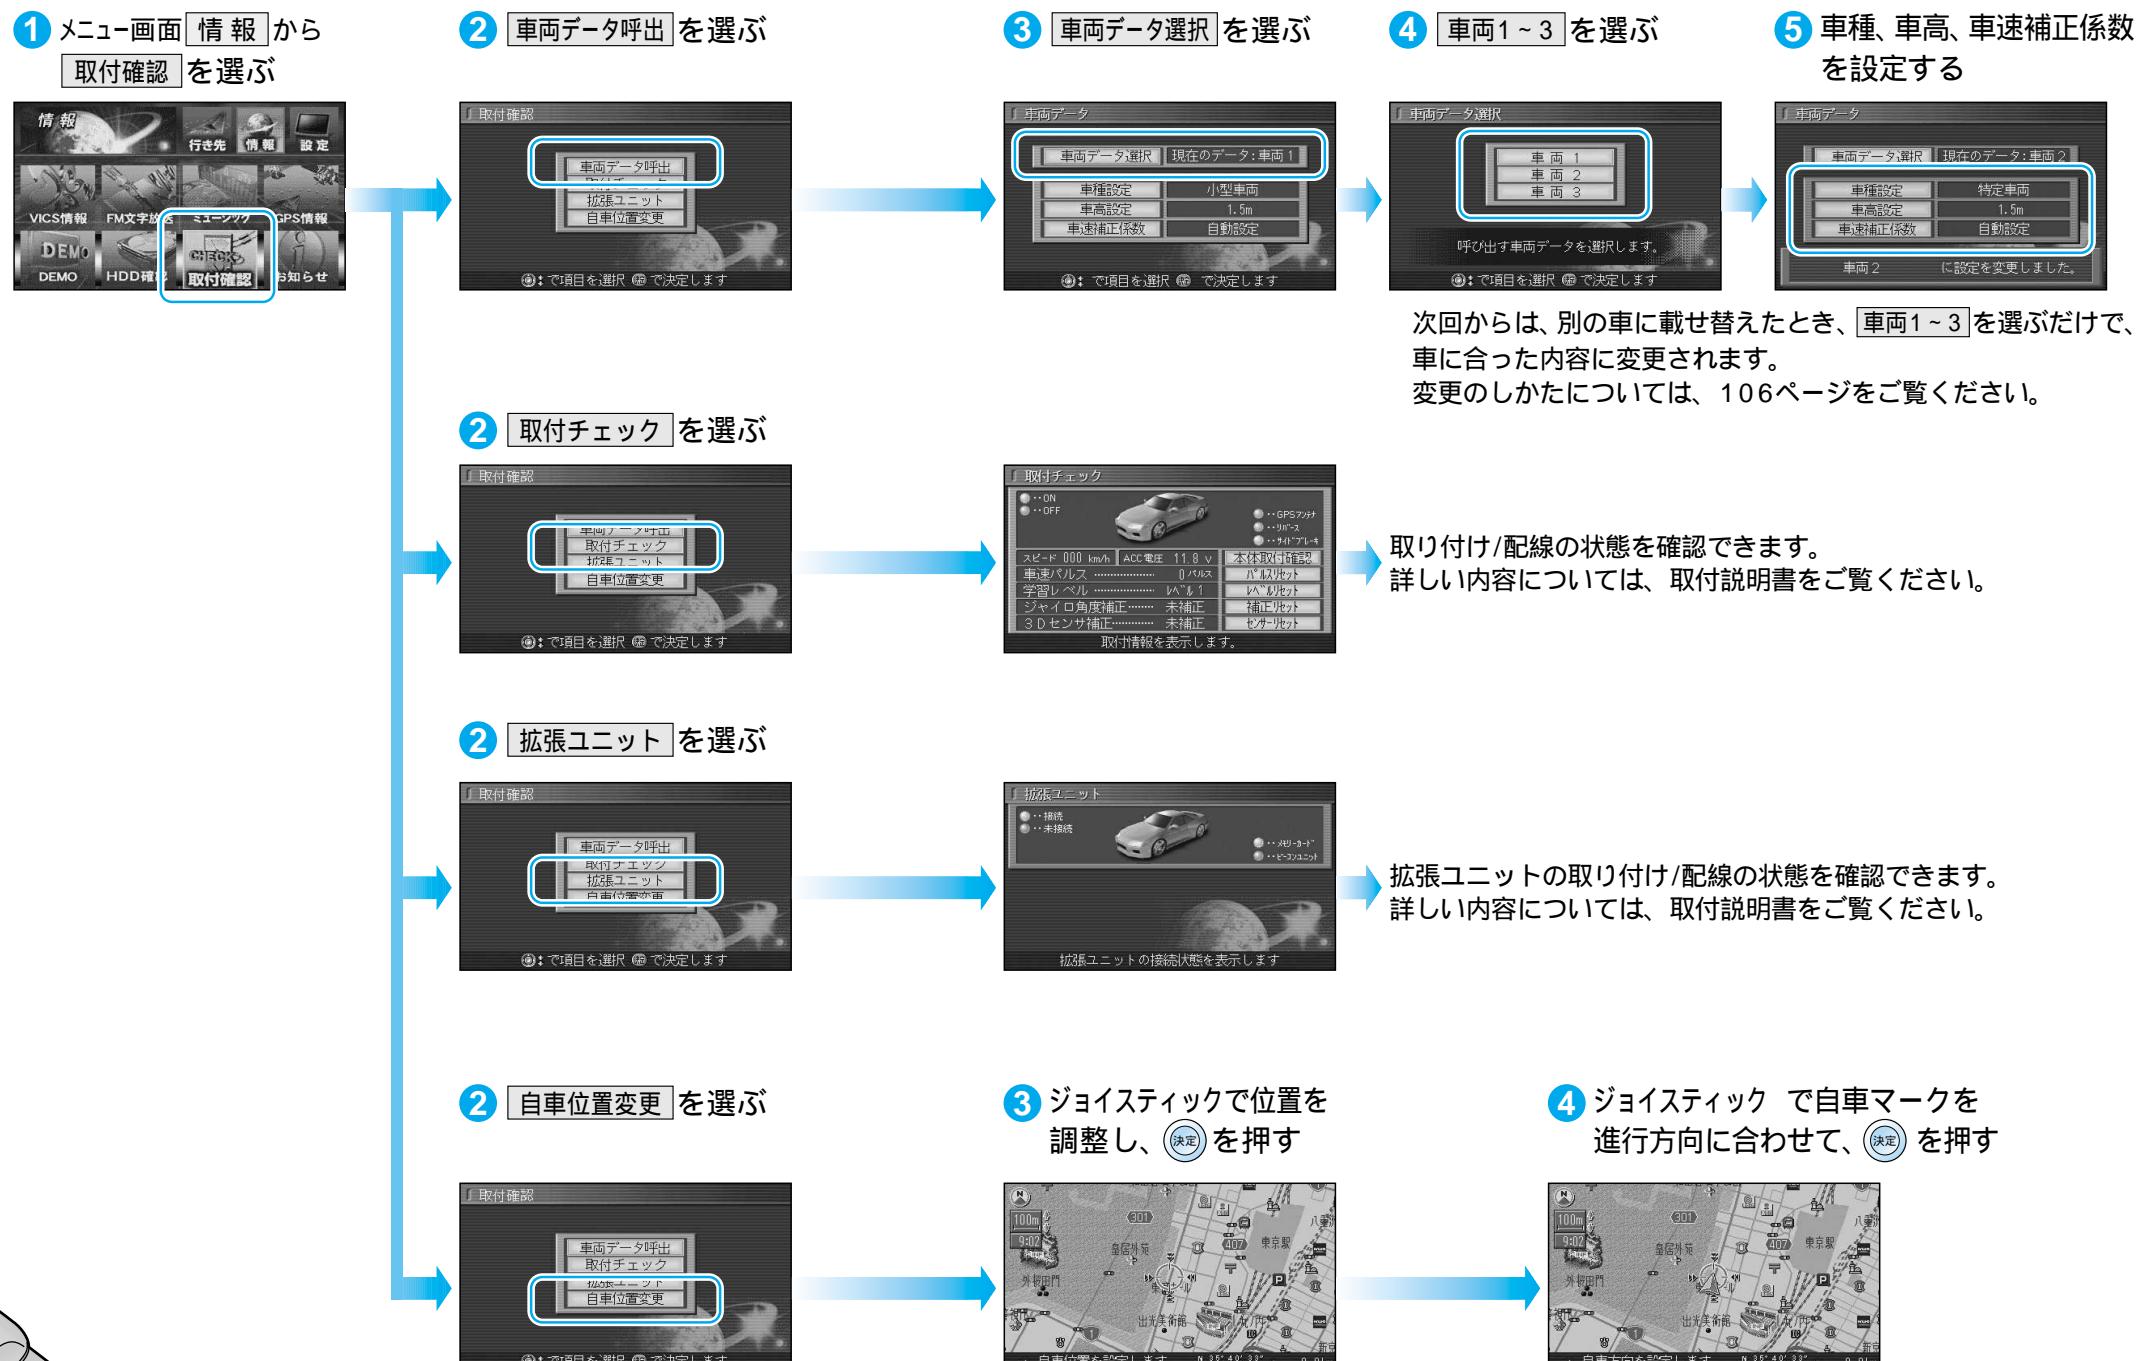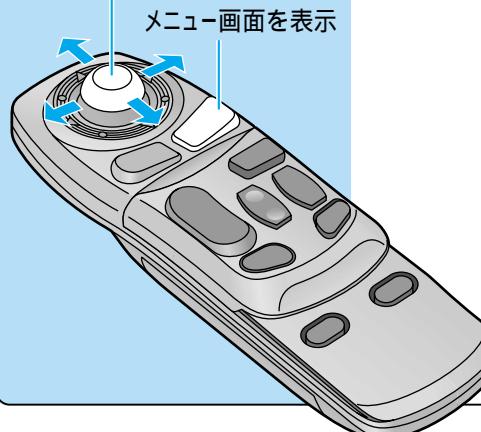

次回からは、別の車に載せ替えたとき、**車両1～3**を選ぶだけで、車に合った内容に変更されます。
変更のしかたについては、106ページをご覧ください。

取り付け/配線の状態を確認できます。
詳しい内容については、取付説明書をご覧ください。

拡張ユニットの取り付け/配線の状態を確認できます。
詳しい内容については、取付説明書をご覧ください。

ジョイスティックを左右に倒すと、
自車マークが回転します。