

受信する FM放送局を選ぶ

VICS情報を提供している放送局を選局してください。


放送局リストから選ぶ

- 1 メニュー画面 **情報** から **FM文字放送** を選ぶ



「FM受信状態画面」が表示されます。

- 2 **放送局** を選ぶ

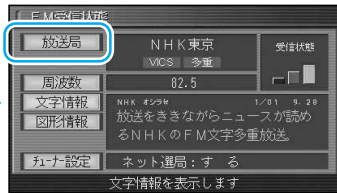

受信可能なFM放送局のリストが表示されます。

- 3 受信したい放送局を選ぶ




放送局リストの見かた

- VICS** : VICS情報を提供している放送局
- 多重** : FM文字多重放送を提供している放送局


: 2002年度中にVICSサービスが予定される放送局も含まれます。(青森県、島根県、鳥取県、岩手県)

受信状態によって放送局を自動的に切り替える(ネット選局)

- 1 FM受信状態画面から **チューナー設定** を選ぶ

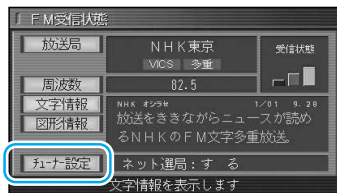


- 2 **する** / **しない** を選ぶ

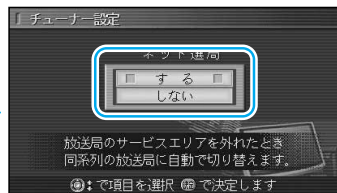

通常は「する」を選んでください。

お知らせ

放送局は、周波数で選ぶこともできます。

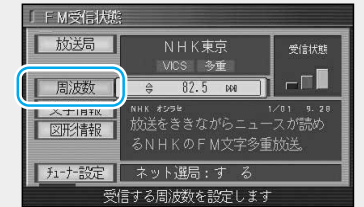

周波数 を選び、ジョイスティックで周波数を設定してください。
 上下 : 手で選局
 右 : 自動で選局
 左 : 決定

お願い

放送局を選んだあと、受信状態を確認してください。(☞93ページ)

VICS情報をメニュー画面から見る


文字情報(レベル1)、図形情報(レベル2)、所要時間を見ることができます。

ビーコンによるVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニットが必要です。

- 1 メニュー画面 **情報** から **VICS情報** を選ぶ




- 2 見たい項目を選ぶ

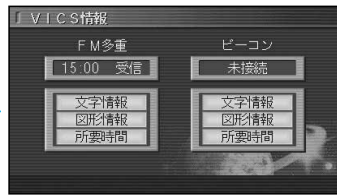

受信していないときは、「未受信」と表示されます。

- 3 見たい情報の番号を選ぶ

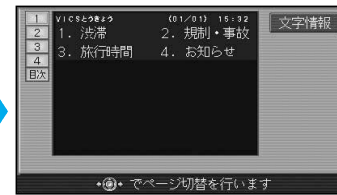

(例: FM多重 1. 渋滞)

