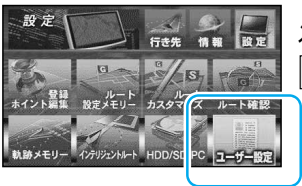
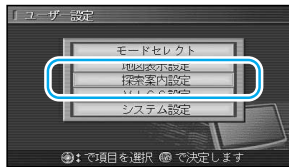
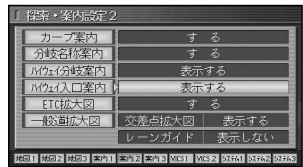
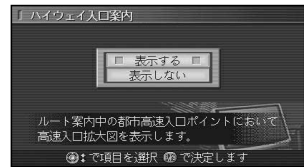
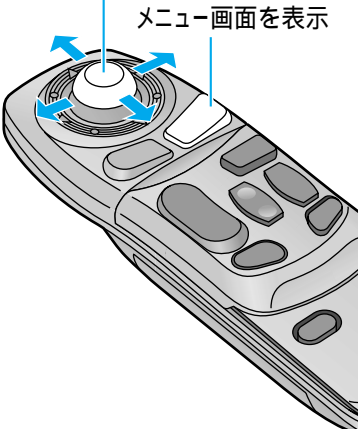


(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作			
探索・案内に関する設定	ハイウェイ入口案内を表示する	<p><b>1</b>  メニュー画面 <b>設定</b> から <b>ユーザー設定</b> を選ぶ</p> <p>都市高速の入口付近で3Dハイウェイ入口案内を表示する。</p>	<p><b>2</b>  <b>探索案内設定</b> を選ぶ</p>	<p><b>3</b>  <b>ハイウェイ入口案内</b> を選ぶ</p> <p>◀▶ で次ページを表示</p>	<p><b>4</b>  「表示する」 「表示しない」 を選ぶ</p>	
	ETC拡大図を表示する	<p>料金所付近でETC拡大図を表示する。ETC車載器を搭載している場合に、「表示する」に設定してください。</p>		<p><b>ETC拡大図</b> を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」 を選ぶ</p>	
	一般道拡大図を表示する	交差点拡大図	交差点拡大図を表示する。	<p>ジョイスティックで選んで、押して決定</p> <p> メニュー画面を表示</p>	<p><b>一般道拡大図</b> を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」 を選ぶ</p>
		レーンガイド	3Dレーンガイドを表示する。		<p><b>レーンガイド</b> を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」 を選ぶ</p>
	ルートガイドを表示する	一般道でのルート案内中、ルートガイドの表示を設定する。		<p><b>ルートガイド表示</b> を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」 を選ぶ</p>	
	ルートスクロールを設定する	ルート案内中、ジョイスティック上下方向に倒すとルートに沿って画面をスクロールし、ルートを確認できる。		<p><b>ルートスクロール</b> を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」 を選ぶ</p>	
	残距離表示を設定する	残りの距離と到着予想時刻を「目的地まで」か「経由地まで」にするかを設定する。		<p><b>残距離表示</b> を選ぶ</p>	<p>「目的地」 「経由地」 を選ぶ</p>	
	目的地方向の表示を設定する	現在地画面または地図モード画面で、目的地への方向直線の表示を設定する。		<p><b>目的地方向直線</b> を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」 を選ぶ</p>	
	到着予想時刻の計算方法を設定する	到着予想時刻を算出する方法(自動/手動)を選ぶ。手動を選んだ場合、到着予想時刻を算出する際に基準となる平均車速(高速道・一般道)を入力する。		<p><b>到着予想時刻</b> を選ぶ</p>	<p>「自動」 「手動」 を選ぶ</p>	
	方面看板を表示する	一般道でのルート案内中、方面看板を表示する。		<p><b>方面看板</b> を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」 を選ぶ</p>	
	レーン看板を表示する	一般道でのルート案内中、レーン看板を表示する。		<p><b>レーン看板</b> を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」 を選ぶ</p>	

利用に応じた設定に変える(探索・案内に関する設定) ユーザー設定