

# 音楽データを保存する


音楽データの保存は、メニュー画面 **設定** **HDD/SD/PC** **HDDにデータを保存する** **音楽データ**、  
 消去は、メニュー画面 **設定** **HDD/SD/PC** **データを消去・初期化する** **HDDファイル消去** **音楽データ**  
 でもできます。

## 音楽データを保存する

MP3の音楽データを本機に保存できます。アルバム別やアーティスト別など、用途に応じてフォルダにまとめることもできます。

本機にSDメモリーカードが入っていることを確認してください。「MP3ファイル作成時の留意点」も、よくお読みください。(☞154ページ)

### MP3ファイル階層構造 (概念図)

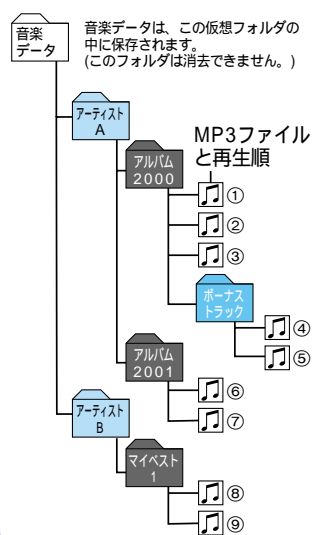


**準備** 音楽データ (MP3ファイル) をSDメモリーカードに保存してください。

**1** メニュー画面 **情報** から **ミュージック** を選ぶ




**2** **音楽データを保存** を選ぶ

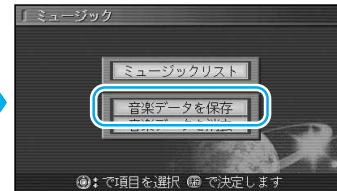


SDメモリーカード内のフォルダおよび音楽データファイルのリストが表示されます。

**3** 保存するフォルダまたは音楽データファイルを選ぶ

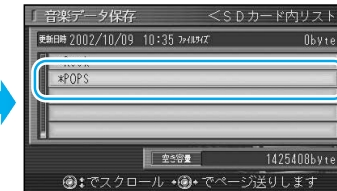

1曲だけ保存するときMP3ファイルを選ぶ。  
 フォルダおよびフォルダ内の音楽データをすべて保存するときフォルダを選び、**フォルダ決定** を選ぶ。  
 下の階層を表示するときフォルダを選び、**下へ** を選ぶ。

**4** 保存先のフォルダを選ぶ

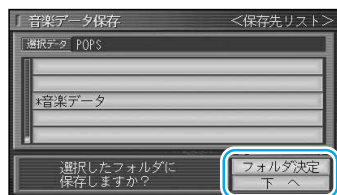


選んだフォルダに保存するとき **フォルダ決定** を選ぶ。  
 下の階層を表示するときフォルダを選び、**下へ** を選ぶ。

ミュージックリスト (再生順) は、50音順に並び替わります。

### お知らせ

音楽データの保存には、数分かかります。1曲だけ保存するとき、保存完了の割合を示すバーが動かない場合がありますが、故障ではありません。本機に保存された音楽データを、他の機器や、本機のHDD内の他のフォルダに移動・コピーできません。マスターのMP3ファイルは、パソコンなどに保存しておくことをお勧めします。

**音楽データ (MP3ファイル) について (例)**  
 SDメモリーカード内のMP3ファイルは、本機(HDD)に下記のように保存されます。

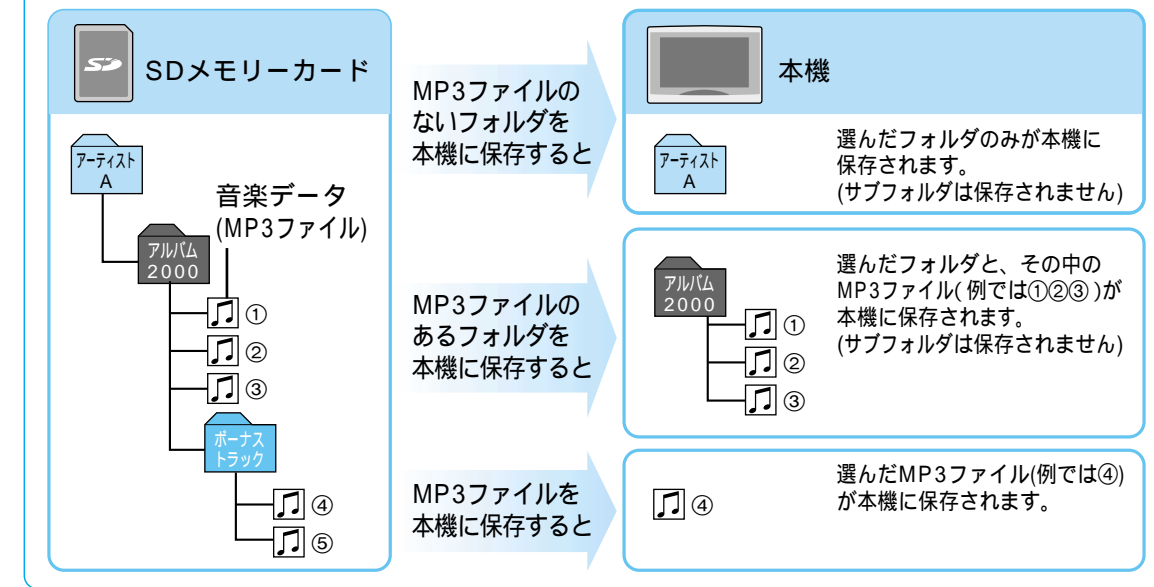


## 音楽データを消去する

消去した音楽データは、もとに戻せません。十分確認したうえで行ってください。


**1** メニュー画面 **情報** から **ミュージック** を選ぶ




**2** **音楽データを消去** を選ぶ

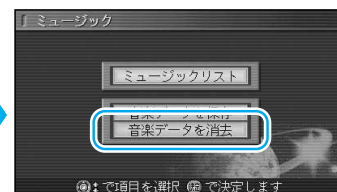

**3** 消去したいファイル/フォルダを選ぶ

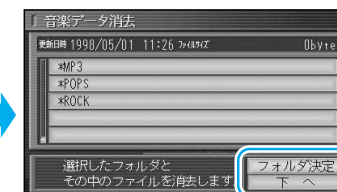

**4** **確認** を選ぶ

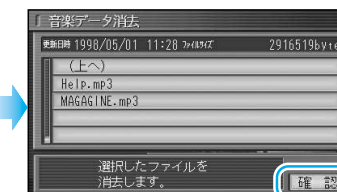

選んだフォルダを消去するとき **フォルダ決定** を選ぶ。  
 下の階層を表示するときフォルダを選び、**下へ** を選ぶ。

**フォルダの消去について**  
 選んだフォルダ内にサブフォルダがある場合は、直下の階層のファイルがすべて消去されます。サブフォルダ・サブフォルダ内のファイルおよび選んだフォルダそのものは消去されません。サブフォルダがない場合は、選んだフォルダとその中のファイルをすべて削除します。