

準備する

警告

運転者は走行中に操作をしない また、画像・表示を注視しない



禁止

走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。必ず安全な場所に停車させてから操作してください。

実際の交通規制に従って走行する




ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故やけがの原因になります。

準備する

電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける またはACCに入れる
- 2 電源を入れる
- 3 リモコンの (決定) を押す

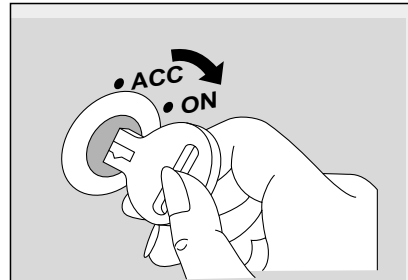

電源スイッチ

ON
POWER
OFF

リモコン受光部

注意事項を確認して


(決定) を押す。



(オープニング画面)



オープニング画面のあと、警告画面が表示されます。

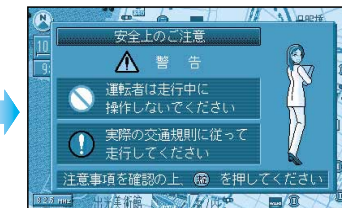

自車位置とその周辺の地図 (現在地画面)が表示されます。

(現在地画面)



初めて電源を入れたときは...

自車位置と異なる地図が表示されますが、GPSの信号を受信すると自車位置付近の地図が表示されます。

自車位置が正しく表示されないときは、16～19ページをご覧ください。

お知らせ

イグニッションスイッチを長時間ONまたはACCにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。

お願い

電源は、必ず停車させてから入れてください。

できるだけオープニング画面が終了するまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

車両によっては、イグニッションスイッチをOFFにしても、ナビゲーションの電源が切れない場合があります。車を離れるときは、電源スイッチを切ってください。(バッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる場合があります。)

確認する

取り付けを確認する


車両データ呼出：
車種、車高、車速補正係数を設定します。（搭載する車に合わせて3種類まで）

取付チェック：
取り付け/配線の状態を確認します。

拡張ユニット：
拡張ユニットの取り付け/配線の状態を確認します。

自転車位置変更：
自車がいる地点と地図上の自車位置が異なるときに調整してください。
通常、この操作は必要ありません。


ジョイスティックで選んで、
押して決定

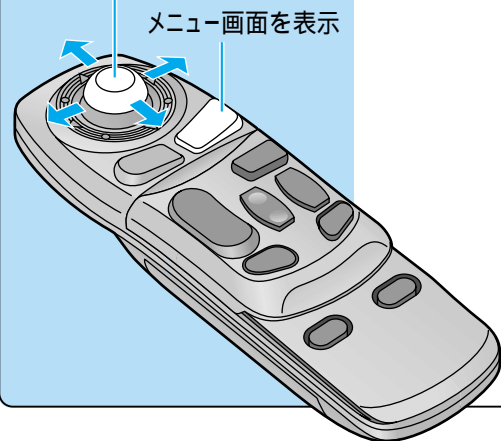


1 メニュー画面「情報」から
「取付確認」を選ぶ




2 「車両データ呼出」を選ぶ

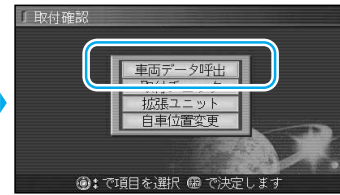


3 「車両データ選択」を選ぶ

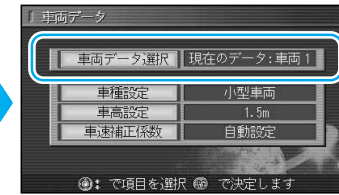

4 「車両1~3」を選ぶ

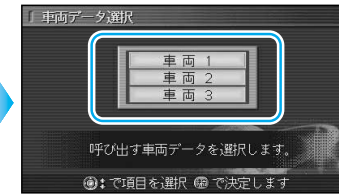


5 車種、車高、車速補正係数
を設定する

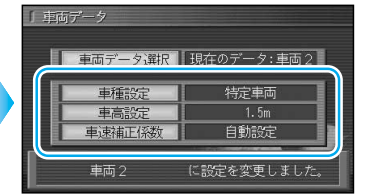


次回からは、別の車に載せ替えたとき、「車両1~3」を選ぶだけで、
車に合った内容に変更されます。
変更のしかたについては、106ページをご覧ください。

2 「取付チェック」を選ぶ

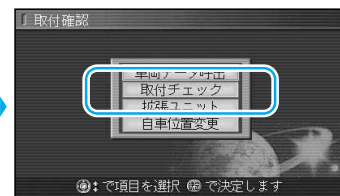


取り付け/配線の状態を確認できます。
詳しい内容については、取付説明書をご覧ください。

2 「拡張ユニット」を選ぶ

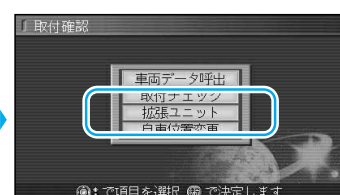

拡張ユニットの取り付け/配線の状態を確認できます。
詳しい内容については、取付説明書をご覧ください。

2 「自転車位置変更」を選ぶ

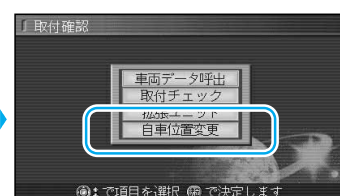

3 ジョイスティックで位置を
調整し、「決定」を押す



4 ジョイスティック で自転車マークを
進行方向に合わせて、「決定」を押す



ジョイスティックを左右に倒すと、
自転車マークが回転します。

GPS衛星からの受信状態を確認する

GPSマークが点滅する、または表示されないときは、見通しの良い場所で、受信状態を確認してください。

- 1 メニュー画面「情報」から「GPS情報」を選ぶ



GPS天空図が表示されます。

3つ以上の衛星番号が受信中になっていることと緯度経度が表示されていることを確認してください。

GPS情報

衛星番号/現在の緯度・経度/現在の日付け/時刻/仰角 を表示します。

車両からGPS衛星を見上げたときの角度。

仰角の低い位置にある衛星は、障害物の影響を受けやすく、受信しにくくなります。

お願い

いつも受信中になっていない場合は、GPSアンテナの接続および取り付け位置を確認してください。

お知らせ


室内用のGPSアンテナで受信しにくい場合は、別売の室外用GPSアンテナ(CA-GP50D)をご使用ください。

ハードディスクの使用状況を確認する

ハードディスクの空き領域などが知りたいときに、確認してください。

通常、この操作は必要ありません。

- 1 メニュー画面「情報」から「HDD確認」を選ぶ

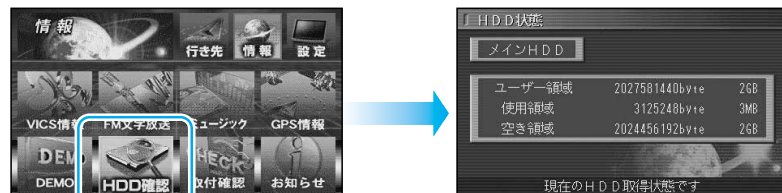

「HDD状態表示画面」が表示されます。

ユーザー領域 : ハードディスクのユーザー領域の総容量を表示します。

使用領域 : 使用中の領域の容量を表示します。

空き領域 : 使用していない領域の容量を表示します。

お願い

ハードディスクの空き容量が少ないときは、不要なファイルを消去してください。(P.132ページ)


お知らせ

1 MB = 1024 kB
1 GB = 1024 MB

画面位置を調整する


画面の位置が気になる場合に調整してください。

- 1 メニュー画面「設定」から「ユーザー設定」を選ぶ

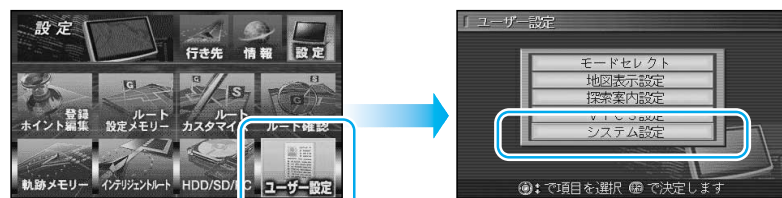


- 2 「システム設定」を選ぶ


- 3 「システム設定3画面」を表示させ、「画面位置調整」を選ぶ

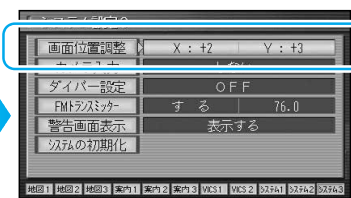

- 4 ジョイスティックで画面位置を調整して、「決定」を押す

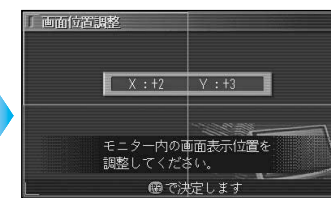

- 5 「はい」を選ぶ

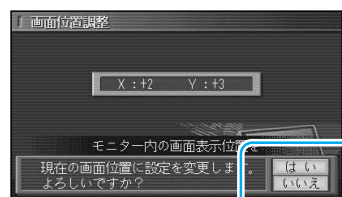

お知らせ

手順4で約10秒間、何も操作しないと設定は取り消されます。