

音楽データを保存する


音楽データの保存は、メニュー画面 **設定** **HDD/SD/PC** **HDDにデータを保存する** **音楽データ**、
 消去は、メニュー画面 **設定** **HDD/SD/PC** **データを消去・初期化する** **HDDファイル消去** **音楽データ**
 でもできます。

音楽データを保存する

MP3の音楽データを本機に保存できます。アルバム別やアーティスト別など、用途に応じてフォルダにまとめることもできます。

本機にSDメモリーカードが入っていることを確認してください。「MP3ファイル作成時の留意点」も、よくお読みください。(☞154ページ)

MP3ファイル階層構造 (概念図)

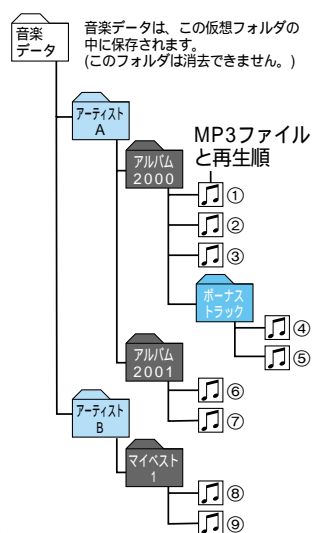


準備 音楽データ (MP3ファイル) をSDメモリーカードに保存してください。

1 メニュー画面 **情報** から **ミュージック** を選ぶ




2 **音楽データを保存** を選ぶ

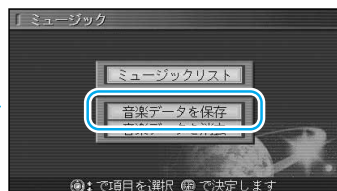


SDメモリーカード内のフォルダおよび音楽データファイルのリストが表示されます。


3 保存するフォルダまたは音楽データファイルを選ぶ

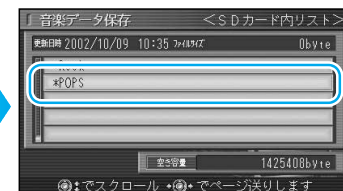

1曲だけ保存するときMP3ファイルを選ぶ。
 フォルダおよびフォルダ内の音楽データをすべて保存するときフォルダを選び、**フォルダ決定** を選ぶ。
 下の階層を表示するときフォルダを選び、**下へ** を選ぶ。

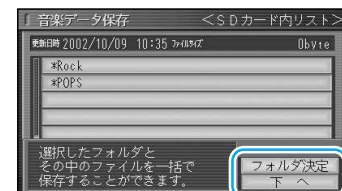

4 保存先のフォルダを選ぶ

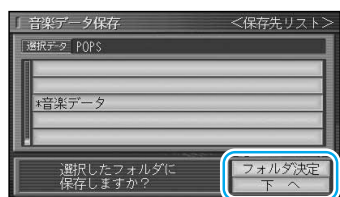

選んだフォルダに保存するとき **フォルダ決定** を選ぶ。

下の階層を表示するときフォルダを選び、**下へ** を選ぶ。


ミュージックリスト (再生順) は、50音順に並び替わります。

お知らせ

音楽データの保存には、数分かかります。1曲だけ保存するとき、保存完了の割合を示すバーが動かない場合がありますが、故障ではありません。本機に保存された音楽データを、他の機器や、本機のHDD内の他のフォルダに移動・コピーできません。マスターのMP3ファイルは、パソコンなどに保存しておくことをお勧めします。

音楽データ (MP3ファイル) について (例)

SDメモリーカード内のMP3ファイルは、本機(HDD)に下記のように保存されます。

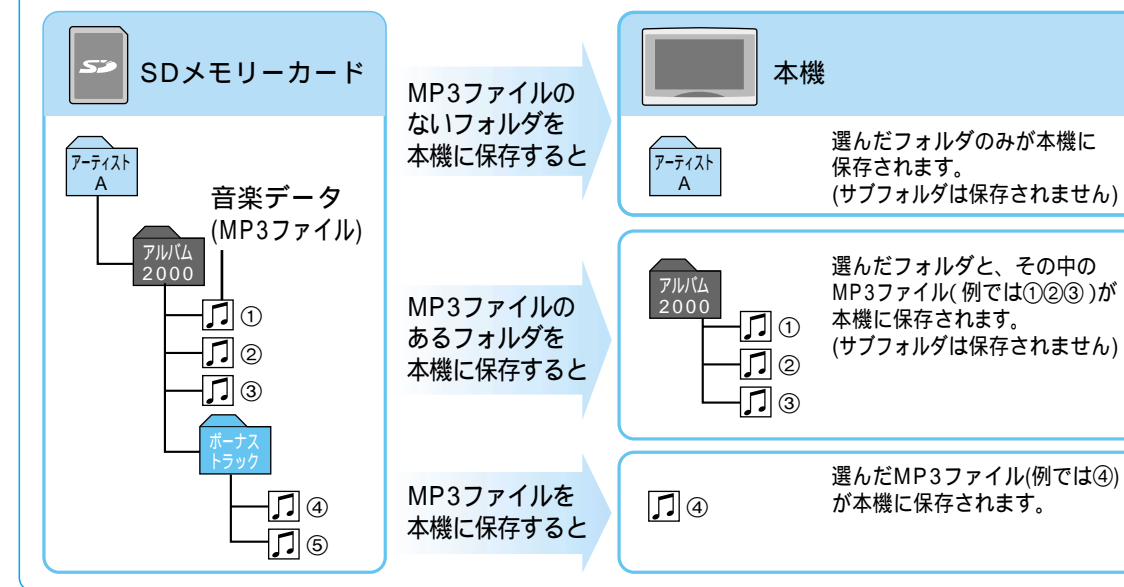


音楽データを消去する

消去した音楽データは、もとに戻せません。十分確認したうえで行ってください。


1 メニュー画面 **情報** から **ミュージック** を選ぶ




2 **音楽データを消去** を選ぶ

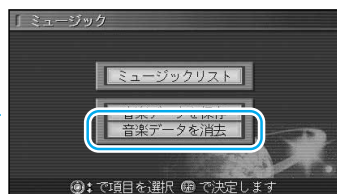

3 消去したいファイル/フォルダを選ぶ

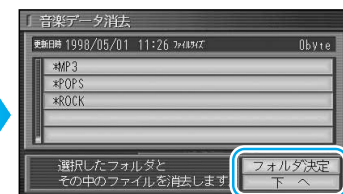

4 **確認** を選ぶ

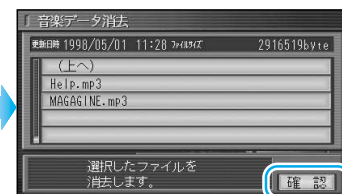

選んだフォルダを消去するとき **フォルダ決定** を選ぶ。
 下の階層を表示するときフォルダを選び、**下へ** を選ぶ。

フォルダの消去について

選んだフォルダ内にサブフォルダがある場合は、直下の階層のファイルがすべて消去されます。サブフォルダ・サブフォルダ内のファイルおよび選んだフォルダそのものは消去されません。サブフォルダがない場合は、選んだフォルダとその中のファイルをすべて削除します。


音楽データを再生する

FMトランスミッターを設定すると、車載のFMラジオを通して聞くことができます。

各部のなまえとはたらき（音楽データ再生時）



スライドカバーを開けると

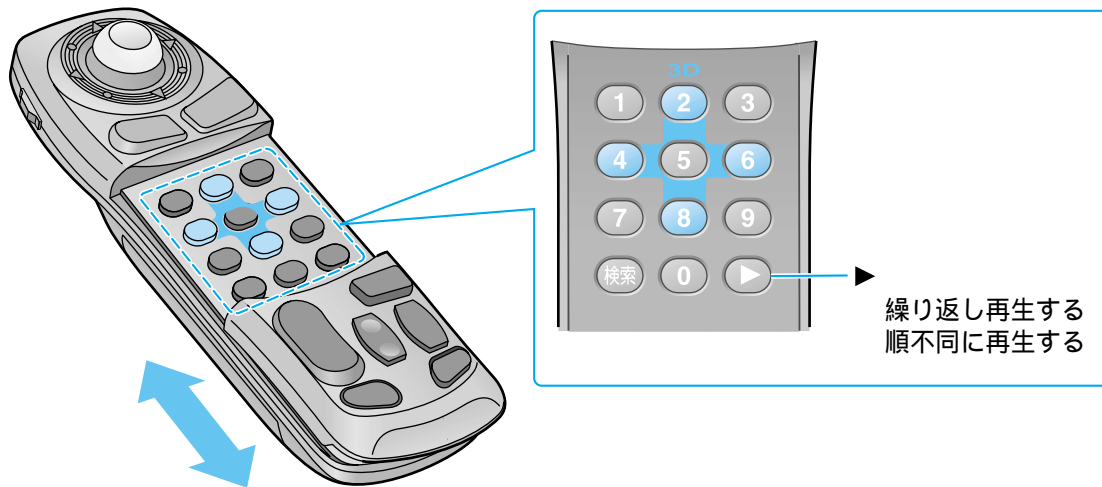

音楽データを再生する

準備

音楽データ（MP3ファイル）をHDDに保存してください。（☞134ページ）
操作切替スイッチを「MUSIC」側に切り替えてください。

ナビ画面表示中に

[] を押す

二画面




全曲を再生します。

再生情報（再生画面）

約10秒間経過したら、自動的に消去されます。

再生情報は、常時表示させることもできます。（☞104ページ）

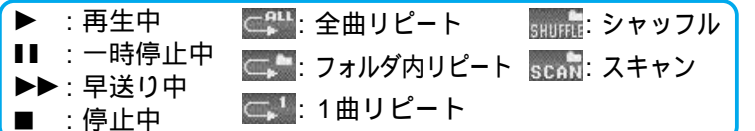


曲番号 曲のタイトル(ID3 Tagのタイトル名)
ID3 Tagがなければ、ファイル名が表示されます。 再生経過時間

再生情報を表示するには、[] を押す

お知らせ

音楽データは、50音順で再生されます。
音楽データ再生中は、ナビゲーションの音声案内はされません。
音声割込する/しないの設定ができます。（☞104ページ）

基本操作

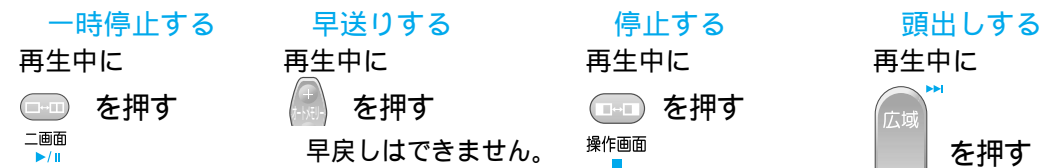

もう一度再生するには
一時停止・早送り・停止中に、[] を押す
二画面

「詳細」を1回押すと、再生中の音楽データを先頭から再生します。

サブメニューから再生する

現在地画面で [] を押し、サブメニューを表示させ、


[] ▶ PLAY を選ぶ



再生が始まります。

停止するには

サブメニューから、[] STOP を選ぶ

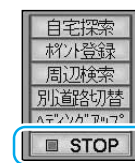

音楽データを再生する

ファイルを指定して再生する

1 を押す



ミュージックリストが表示されます。

2 を倒してフォルダを選び、
 を押して決定する



フォルダ内の曲のリストが表示されます。

3 を倒してファイルを選び、
 を押して決定する



選んだ曲が再生されます。

ひとつ前の階層のフォルダに戻るには

を押す

ファイルの詳細情報 (ID3 Tag) を見るには (下記)

を押す

お知らせ

再生中のファイルには、「」が表示されます。
ミュージックリスト表示中、ナビゲーションの音声案内は行いません。
メニュー画面「情報」から「ミュージック」、「ミュージックリスト」を選んでも、ミュージックリストが表示されます。

ファイルの詳細情報を見る

ミュージックリストからファイルを選んで、
 を倒す



選んだファイルに詳細情報 (ID3 Tagのタイトル名・アーティスト名・アルバム名) があれば、表示されます。

詳細情報を消去するには

を押す

ミュージックリストに戻ります。

いろいろな再生

リピート
シャッフル
スキャン

繰り返し再生する (リピート) / 順不同に再生する (シャッフル)

再生中に を押す



押すごとに切り替わります。

: 全ファイルを繰り返し再生します。(全曲リピート)

: 再生中のフォルダ内のファイルを繰り返し再生します。(フォルダ内リピート)

: 再生中のファイルを繰り返し再生します。(1曲リピート)

: 再生中のフォルダ内のファイルを順不同に再生します。(シャッフル)

ファイルを探す (スキャン)

再生中に を押す



: 再生中のフォルダ内のファイルを、約10秒ずつ再生します。一周すると、もとのファイルの先頭に戻ります。