

# 準備する

## 警告



運転者は走行中に操作をしないまた、画像・表示を注視しない

走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。必ず安全な場所に停車させてから操作してください。



実際の交通規制に従って走行する


ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故やけがの原因になります。

### 電源を入れる

初めて電源を入れたときはしばらくは自車位置と異なる地図が表示されますがGPSの信号を受信すると自車位置付近の地図が表示されます。

モニターが立ち上がったとき

- 1 車のエンジンをかける  
またはACCに入れる

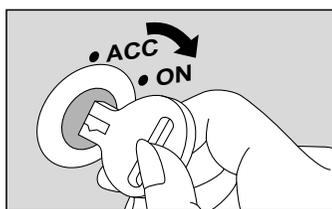

ナビゲーションの電源が入ります。

(オープニング画面)



オープニング画面のあと、警告画面が表示されます。

警告画面を表示させなくすることもできます。  
(⇒108ページ)

- 2 注意事項を確認して  
決定を押す



リモコン受光部

(現在地画面)



#### お知らせ

イグニッションスイッチを長時間ONまたはACCにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。モニター収納時に電源を入れると、警告画面は表示されません。

テレビ(VTR/カメラ)が表示されたときは、リモコンのTVを押して、ナビゲーション画面に切り替えてください。

自車位置が正しく表示されないときは、16～19ページをご覧ください。

#### お願い


できるだけオープニング画面が終了するまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

「サウンドOFF」になっていないことを確認してください。

(⇒112ページ)

モニター収納時


- 1 車のエンジンをかける  
またはACCに入れる

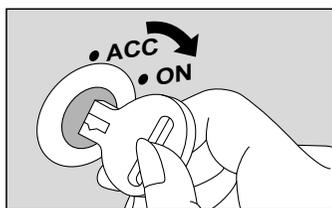

ナビゲーションの電源が入ります。

電源ON後、約5秒間は、モニターを立ち上げられません。

- 2 OPEN/CLOSEを押して、  
モニターを立ち上げる

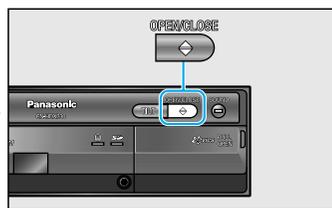

途中で止まったときは

OPEN/CLOSEを押して、モニターを収納し、もう一度立ち上げなおしてください。

(現在地画面)

