


# 確認する

## GPS衛星からの受信状態を確認する

GPSマークが点滅する、または表示されないときは、見通しの良い場所で、受信状態を確認してください。

- 1 メニュー画面「情報」から「GPS情報」を選ぶ
- 2 受信状態を確認する

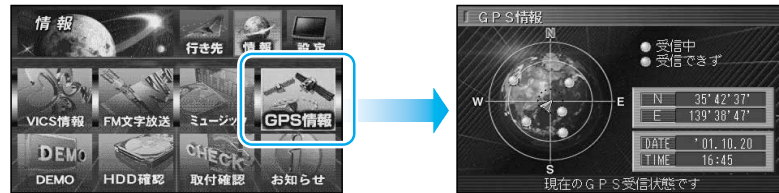

「GPS情報画面」が表示されます。

3つ以上の衛星番号が受信中になっていることと緯度経度が表示されていることを確認してください。

**GPS情報**  
衛星番号/現在地の緯度・経度/現在の日付け/時刻/仰角 を表示します。  
車両からGPS衛星を見上げたときの角度。  
仰角の低い位置にある衛星は、障害物の影響を受けやすく、受信しにくくなります。

### お願い


いつも受信中になっていない場合は、GPSアンテナの接続および取り付け位置を確認してください。

## ハードディスクの使用状況を確認する

ハードディスクの空き領域などが知りたいときに、確認してください。

通常、この操作は必要ありません。

- 1 メニュー画面「情報」から「HDD確認」を選ぶ
- 2 ハードディスクの使用状況を確認する

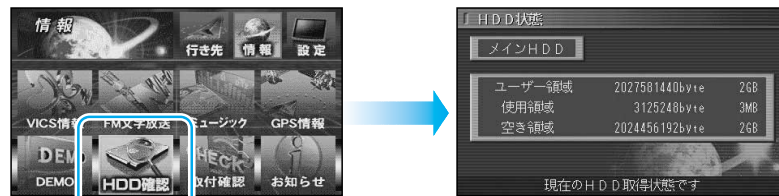

「HDD状態表示画面」が表示されます。

**ユーザー領域** : ハードディスクのユーザー領域の総容量を表示します。

**使用領域** : 使用中の領域の容量を表示します。

**空き領域** : 使用していない領域の容量を表示します。

### お願い

ハードディスクの空き領域が少ないときは、不要なファイル(比較的容量が大きい音楽データなど)を消去してください。(P.134ページ)

### お知らせ

1 MB = 1024 kB


1 GB = 1024 MB

## 画面位置を調整する


画面の位置が気になる場合に調整してください。

通常、この操作は必要ありません。


- 1 メニュー画面「設定」から「ユーザー設定」を選ぶ
- 2 「システム設定」を選ぶ

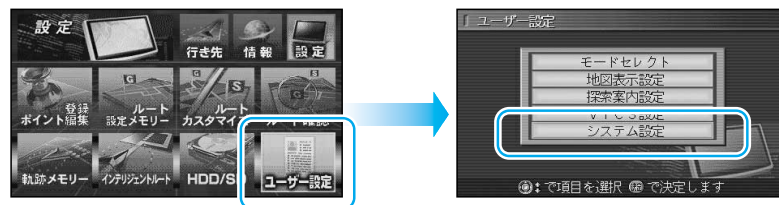


- 3 「システム設定3画面」を表示させ、「画面位置調整」を選ぶ

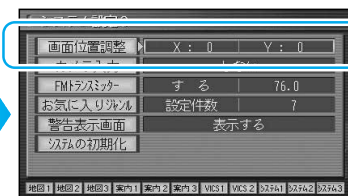

- 4 ジョイスティックで画面位置を調整して、「決定」を押す

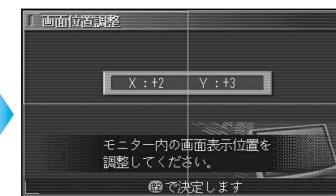

- 5 「はい」を選ぶ

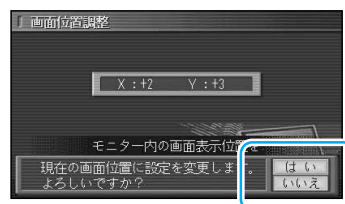

### お知らせ

手順④で約10秒間、何も操作しないと設定は取り消されます。