


# 地図の紹介



## スタンダードマップ

通常の地図で表示されます。

道幅が5.5 m以上の道路を走行中は、100 m縮尺での細街路表示は行いません。走行中に地図を動かすと、細街路表示は行いません。

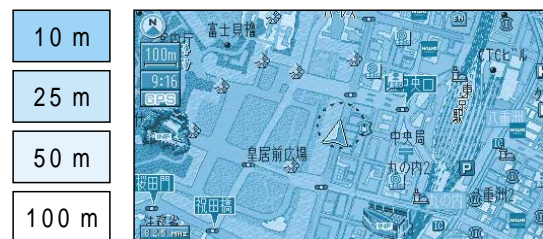


## ドライビングマップ

縮尺に応じて下記のように表示が変わります。

**ドライビングバーチャルシティマップ**  
建物の形まで、詳細に表示されます。(一部地域のみ) 地図の「傾き」を変えると、ビルが立体的に表示されます。(⇒かんたんガイド)


縮尺が10 mのときは、自転車位置が正確に表示されない場合があります。以下のようなときは、グラフィカルマップを拡大して表示されます。

- ・ドライビングバーチャルシティマップを収録していない地域の地図が表示されたとき
- ・走行中に地図を動かしたとき

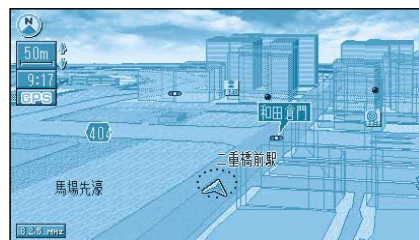

## グラフィカルマップ

区域を色分けしてわかりやすく表示されます。

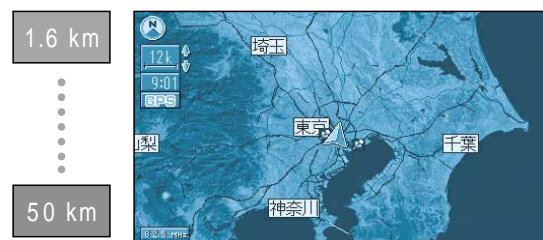

## サテライトマップ

衛星写真のような、リアルな画面で表示されます。

地図の傾きを切り替えることはできません。



## ハイウェイマップ

都市高速、都市間高速道路を走行中に表示されます。SA・PA・ICの名称、自転車からの距離、JCTで接続する路線や方面名がわかりやすく表示されます。

看板表示を押すと、設備などの詳しい情報が表示されます。一般有料道路では、表示されません。表示する/しないの設定ができます。(⇒94ページ)



## ハイウェイサテライトマップ

都市間高速道路を走行中に表示されます。都市間高速の道路情報がわかりやすく表示されます。

表示する/しないの設定ができます。(⇒94ページ)



## 都市高マップ

都市高速道路を走行中に表示されます。都市高速のIC・JCTの名称、路線番号、接続路線名がわかりやすく表示されます。

表示する/しないの設定ができます。(⇒94ページ)

## 走行中の道路に合わせて、地図を切り替える


① **⏪** を押す



(例：スタンダードマップ)

ビューサブメニューと表示できる地図の種類が表示されます。

② **⏪** を押して、地図を選ぶ

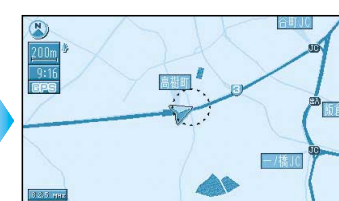

(例：都市高マップ)

約1秒間何もしないと、選んだ地図に切り替わります。

## お知らせ

地図表示設定で「表示しない」に設定した地図も、この操作で表示できます。(⇒94ページ) タイミングによって一部の地図が表示されない場合があります。走行中の道路の種類によって、表示される地図は異なります。