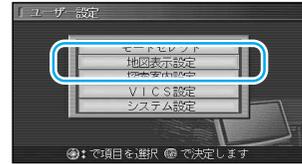
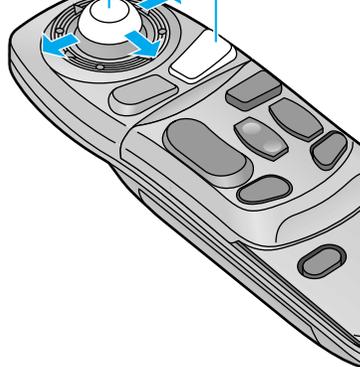
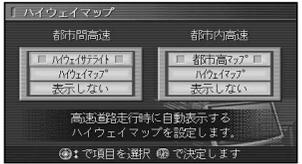


(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容		操作			
地図表示に関する設定	ハイウェイマップを表示する (☞21ページ)	都市間高速	都市間高速を走行時、「ハイウェイマップ」か「ハイウェイサテライトマップ」で表示する。	<p>2</p>  <p>地図表示設定 を選ぶ</p> <p>ジョイスティックで選んで、押して決定</p>  <p>メニュー画面を表示</p>	<p>3</p>  <p>で次ページを表示</p> <p>ハイウェイマップ を選ぶ</p>	<p>4</p>  <p>「ハイウェイサテライト」 「ハイウェイマップ」 「表示しない」を選ぶ</p>	
		都市内高速	都市間高速を走行時、「ハイウェイマップ」か「都市高マップ」で表示する。				「都市高マップ」 「ハイウェイマップ」 「表示しない」を選ぶ
	フロントワイドで表示する	ノースアップ ヘディングアップ	進行方向の地図を広く表示するか、自車マークを地図画面の中心に表示する。			フロントワイド表示 を選ぶ	「センター(ノースアップ時)」 「フロントワイド(ヘディングアップ時)」を選ぶ
	3Dスクロール表示を設定する		バーチャルビュー(3D表示)の状態での地図の移動を行う。またはスタンダードビュー(2D表示)に戻して地図の移動を行う。			スクロールモード を選ぶ	「2D(スタンダードビューでスクロール)」 「3D(バーチャルビューでスクロール)」 を選ぶ
	縮尺切り替えを設定する		ズームイン/ズームアウトの感覚で画面を拡大/縮小する。			縮尺切替 を選ぶ	「リニア」 「ノーマル」を選ぶ
	画面の明るさを調整する	昼モード 夜モード	画面の明るさを調整する。			明るさ調整 を選ぶ	「明るい」 「中間」 「暗い」を選ぶ
	地図画面のカラーを変更する	昼モード 夜モード	画面のカラーの基本色を変更する。			カラー選択 を選ぶ	「クリア(昼モード時)」 「ソフト」 「クール」 「ディマー(夜モード時)」を選ぶ
	抜け道を表示する (☞24ページ)		抜け道を表示する。(縮尺：10m～400m) 東京、名古屋、大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ。			抜け道 を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ

利用に応じた設定に変える(地図表示に関する設定) ユーザー設定