
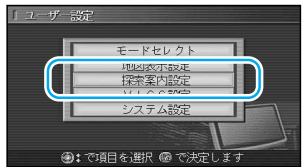
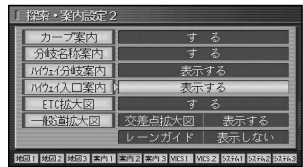
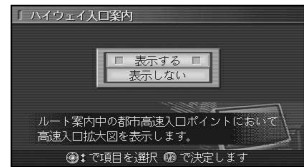
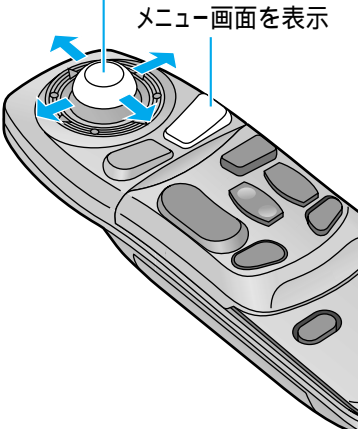


(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作		
探索・案内に関する設定	ハイウェイ入口案内を表示する (☞22ページ)	1  メニュー画面 設定 から ユーザー設定 を選ぶ	2  探索案内設定 を選ぶ	3  で次ページを表示 ハイウェイ入口案内 を選ぶ	4  「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	ETC拡大図を表示する (☞22ページ)	料金所付近でETC拡大図を表示する。 ETC車載器を搭載している場合に、「表示する」に設定してください。	ジョイスティックで選んで、 押して決定	ETC拡大図 を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	一般道拡大図を表示する (☞22ページ)	交差点拡大図 交差点拡大図を表示する。	 メニュー画面を表示	一般道拡大図 を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
		レーンガイド 3Dレーンガイドを表示する。		「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
	ルートガイドを表示する (☞23ページ)	一般道でのルート案内中、ルートガイドの表示を設定する。	ルートガイド表示 を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	
	ルートスクロールを設定する (☞52ページ)	ルート案内中、ジョイスティック上下方向に倒すとルートに沿って画面をスクロールし、ルートを確認できる。	ルートスクロール を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	
	残距離表示を設定する (☞24ページ)	残りの距離と到着予想時刻を「目的地まで」か「経由地まで」にするかを設定する。	残距離表示 を選ぶ	「目的地」 「経由地」を選ぶ	
	目的地方向の表示を設定する (☞25ページ)	現在地画面または地図モード画面で、目的地への方向直線の表示を設定する。	目的地方向直線 を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
	到着予想時刻の計算方法を設定する (☞24ページ)	到着予想時刻を算出する方法(自動/手動)を選ぶ。 手動を選んだ場合、到着予想時刻を算出する際に基準となる平均車速(高速道・一般道)を入力する。	到着予想時刻 を選ぶ	「自動」 「手動」を選ぶ	
	方面看板を表示する (☞23ページ)	一般道でのルート案内中、方面看板を表示する。	方面看板 を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
	レーン看板を表示する (☞23ページ)	一般道でのルート案内中、レーン看板を表示する。	レーン看板 を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	

利用に応じた設定に変える(探索・案内に関する設定) ユーザー設定