


テレビを見る

走行中は、テレビの映像を見ることができません。

FMトランスミッターを設定すると、テレビの音声を車載のFMラジオで聞くことができます。(P.116ページ)


テレビ画面に切り替える

1 を押す

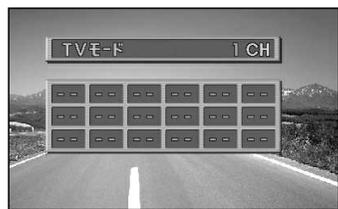


押すごとに切り替わります。
ナビ画面→テレビ画面→VTR画面
↑ (カメラ画面)

2 チャンネルを記憶させる

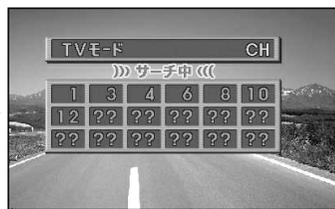


受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(オートメモリー P.116ページ)

3 チャンネルを選ぶ

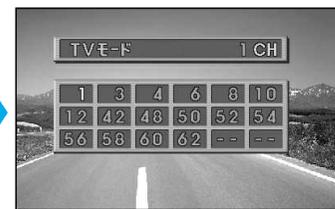

下記参照

4 音量を調整する

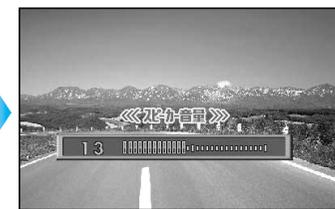

↑ 音が大きくなる
↓ 音が小さくなる

お知らせ

音量は、モード(ナビ、テレビ、VTR)ごとに記憶されます。
テレビの音声はモノラルです。
SOUND
⊖ を押して「サウンドOFF」にすると、テレビ(VTR/ビデオ)の音声は出力されません。(P.116ページ)
カメラ入力が「する」に設定されている場合のみ (P.106ページ)

チャンネルを選ぶ



チャンネルを記憶させて選ぶ (オートメモリー)

1 チャンネルを探して記憶させる



を1秒以上押す、または を1秒以上倒す

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

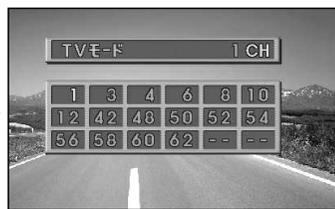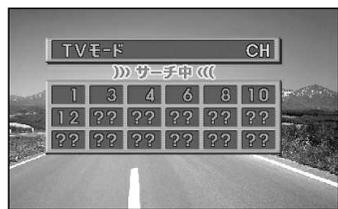

2 記憶されたチャンネルを選ぶ



を押す、または を倒す

チャンネルをひとつずつ選ぶ



を倒す

1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)

または



を1秒以上倒す

受信すると、止まります。(シーク選局)

チャンネルを数字の入力で選ぶ (ダイレクト選局)

10キーでチャンネル番号を入力する

入力したチャンネルに切り替わります。

お知らせ

記憶されたチャンネルは、操作するたびに更新されます。
電波状況により、映らない(画質が悪い)チャンネルが記憶されることもあります。
シーク選局時に、受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。

本機の音声を一時的に消音する

本体操作のみ

SOUND を押す




「サウンドOFF」と表示され、本機の音声が消音されます。再度押すと、解除されます。

お知らせ

カーナビゲーションの音声案内も、消音されます。
FMトランスミッターの音声も、消音されます。
音楽データ再生中は、再生が一時停止されます。

走行中は、テレビの映像は表示されません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。
下画面は、走行中の画面例です。

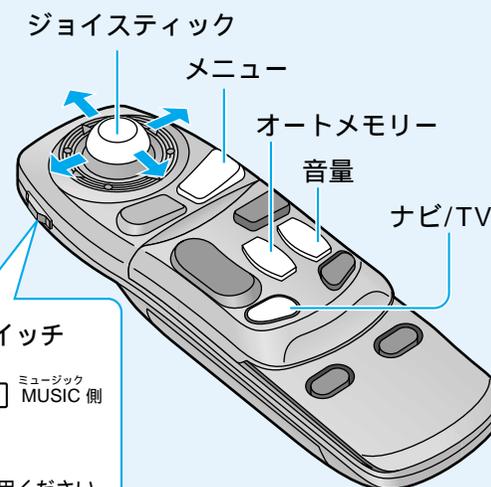

操作切り替えスイッチ

ナビ/テレビ 側 MUSIC 側

テレビを見るときは「NAVI/TV」側でご使用ください。