

# 音楽データを再生する

## ファイルを指定して再生する

1 を押す



ミュージックリストが表示されます。

2 フォルダまたはファイルを選ぶ



フォルダを選んだ場合  
フォルダ内の曲のリストが表示されます。  
ファイルを選んだ場合  
選んだ曲が再生されます。

ひとつ前の階層のフォルダに戻るには

を押す

ファイルの詳細情報 (ID3 Tag) を見るには ( 下記 )

を倒す


### お知らせ

再生中のファイルには、「」が表示されます。  
ミュージックリスト表示中、ナビゲーションの音声案内は行いません。  
メニュー画面 **情報** から **ミュージック**、**ミュージックリスト** を選んでも、ミュージックリストが表示されます。

## ファイルの詳細情報を見る

ミュージックリストからファイルを選んで、

を倒す

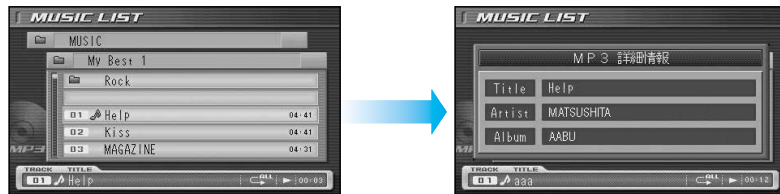

選んだファイルに詳細情報 (ID3 Tagのタイトル名・アーティスト名・アルバム名) があれば、表示されます。

詳細情報を消去するには

を押す

ミュージックリストに戻ります。

## いろいろな再生

リピート  
ランダム  
スキャン

繰り返し再生する (リピート) / 順不同に再生する (ランダム)

再生中に を押す



押すごとに切り替わります。

: 全ファイルを繰り返し再生します。(全曲リピート)

: 再生中のフォルダ内のファイルを繰り返し再生します。(フォルダ内リピート)

: 再生中のファイルを繰り返し再生します。(1曲リピート)

: 再生中のフォルダ内のファイルを順不同に再生します。(ランダム)

ファイルを探す (スキャン)

再生中に を押す



**SCAN**: 再生中のフォルダ内のファイルを、約10秒ずつ再生します。一周すると、もとのファイルの先頭に戻ります。