


自転車位置を確認する

初めて本機を起動したときは、自転車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自転車位置付近の地図(現在地画面)が表示されます。

1 GPSを受信していることを確認する

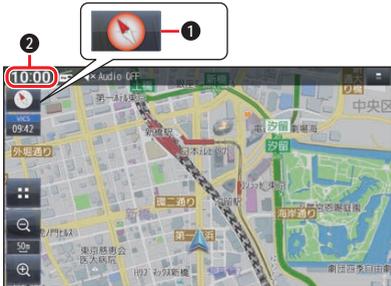

- ① GPSを受信すると、方位マークの背景が赤から白に変わります。
- ② GPSを受信すると、現在時刻が表示されます。
 - 未受信の場合は、--:--と表示されます。

2 見晴らしの良い道路を、そのまましばらく走行する(60分以上)

- 地図画面上の自転車マークの位置と実際の自転車位置との誤差が補正されます。

音量を調整する

本体ボタンで音量を調整する

調整したい音声が出力された状態で、**田**を押して調整する

- 出力中の音声の音量が調整されます。
- 調整中はステータスバーに音量が表示されます。

お知らせ

- オーディオまたはハンズフリーの音声とナビ案内が同時に出力されているときは、ナビ案内音が調整されます。
- オーディオの音量は、ソースごと(個別)に記憶されます。
- ナビ案内音の音量が「0」のときは、本体ボタンで音量を調整できません。
- ナビ案内音に関する設定は(P.12)

システム情報・設定メニューから音量を調整する

1 システム情報・設定メニュー(P.16)から、**音量設定**を選ぶ

2 各項目の音量を調整する



- **- +**: 調整範囲で音量を調整する
[太字: お買い上げ時の設定]
 - ナビ案内音: 0~5~11
 - ハンズフリー着信音: 0~20~40
 - ハンズフリー受話音: 0~20~40
 - ハンズフリー送話音: 1~4~7
- スライダーをドラッグしても、音量を調整できます。
- お買い上げ時の設定に戻すには、**初期値 ▶ はい**を選びます。

お知らせ

- ハンズフリー送話音の音量は、「0」には設定できません。

オーディオの音量を一時的に消音する(ミュート)

準備

- ステアリングスイッチに「MUTE」を割り当ててください。

「MUTE」を割り当てたステアリングスイッチを押す

- 再度押すと解除されます。

お知らせ

- ナビゲーションの音声案内、ハンズフリーの音声(通話音・発着信音)は消音されません。
- オーディオをOFFにするには(P.42)をご覧ください。