

## ディスプレイの角度を調整する (TILT)

1 を押す

2 角度を調整する (5段階)



- **UP**: 傾きが大きくなる
- **DOWN**: 傾きが小さくなる

3 を押す

### お願い

- 周辺に物を置くなど、動きを妨げないでください。
- 手で動かすなど、無理な力を加えないでください。
- 可動部周辺に異物が挟まらないようにしてください。

### お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態になります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。

## 初期設定をする


### 車種を設定する

車種を設定すると、有料道路の料金計算に利用されます。

1 システム情報・設定メニュー (P.16) から、**車種設定**を選ぶ

2 **車種**を選ぶ

3 車種を選ぶ

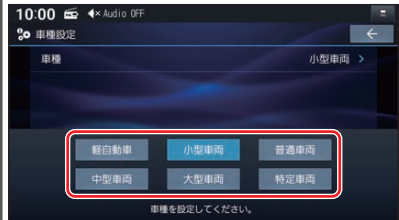

- **小型車両** [お買い上げ時の設定]