


MP3/WMAを再生する

CD、CD-R/RWのいずれかが本機に挿入された状態で、トップメニュー(P.14)、オーディオソース一覧(P.41)または全機能一覧(P.17)から **CD** を選ぶと、CDに切り換わります。

- ナビゲーション画面表示中にCDを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**AUDIO**を押してください。
- 本機で再生できるディスクについて (P.104)
- データ作成時の留意点について (P.108)

MP3/WMA再生画面

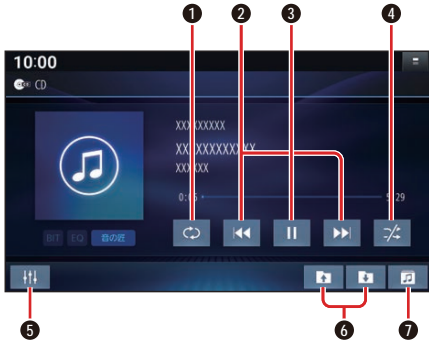

- 1 繰り返し再生(リピート)
- 2 頭出し/早送り・早戻し
- 3 再生/一時停止
- 4 順不同に再生(ランダム)
- 5 オーディオチューン
- 6 フォルダ頭出し
- 7 フォルダのリストを表示

早送り・早戻しする

◀▶をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- 曲の最後まで早送りした場合、通常の再生に戻り、次の曲を再生します。

曲を頭出しする

◀▶をタッチする

フォルダを頭出しする

📁📁を選ぶ


- 選んだフォルダの1曲目から頭出し再生を開始します。

リストから選曲する

1 📁を選ぶ

- フォルダのリストが表示されます。

2 リストからフォルダ▶曲を選ぶ

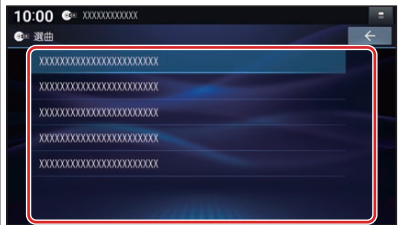

- 選んだ曲の再生を開始します。

一時停止する

⏸を選ぶ

- ▶を選ぶと、再生を開始します。

繰り返し再生する(リピート)

🔄を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
1曲リピート→フォルダリピート→通常再生→(1曲リピートに戻る)

順不同に再生する(ランダム)

🎲を選ぶ

- リスト内の全曲を、順不同に再生します。
- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
フォルダランダム→通常再生→(フォルダランダムに戻る)