

- * 1 空き容量が16 GBのSDHCメモリーカードに、4分程度の曲を録音した場合（ファイル管理上は、最大10,000曲/10,000アルバムまで保存できます。）

録音する

準備


- 本機で初期化したSDメモリーカード(P.85)を挿入してください。(P.60)

1 音楽CDを挿入する (P.46)

2 録音方法を選ぶ

録音設定が「自動録音」の場合

音楽CDの再生とともに、自動的に録音を開始します。

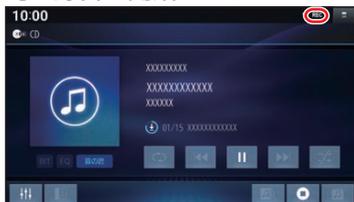

- 録音中、**REC**が表示されます。

録音設定が「手動録音」の場合

■ 全曲を録音する場合

- 1 トップメニュー、オーディオソース一覧または全機能一覧から**CD**を選ぶ
- 2 音楽CD再生画面で **Ⓜ** を選ぶ
 - 音楽CD録音画面が表示されます。
- 3 **録音方法** ▶ **全曲録音** を選び、**録音開始** を選ぶ
 - 未録音の曲をすべて録音します。

■ 選んだ曲を録音する場合

- 1 トップメニュー、オーディオソース一覧または全機能一覧から**CD**を選ぶ
- 2 音楽CD再生画面で **Ⓜ** を選ぶ
 - 音楽CD録音画面が表示されます。
- 3 **録音方法** ▶ **選択曲録音** を選ぶ
- 4 リストから曲を選び、**決定** を選ぶ



- 選んだ項目のチェックボックスがONになります。なお、すでに録音済みの曲はチェックボックスがONになっています。

5 録音開始を選ぶ

録音を停止するには

録音中画面から、**Ⓜ** を選ぶ

- 録音を停止します。

お願い

- SDメモリーカードの「RECAUDIO」フォルダの内容を、変更・削除しないでください。録音したデータが正しく再生されない場合があります。
- 本機の故障、誤動作または不具合により記録できなかったデータ（録音内容など）、消失したデータ、SDメモリーカード内の保存データについては補償できません。
- 本機で録音した音楽データは、本機のみで再生可能な音楽データのため、本機以外の機器（パソコンなど）では再生できません。