


本機で録音した音楽データを再生する

準備

- 本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音してください。(P.54)

MEMORY MUSIC再生画面

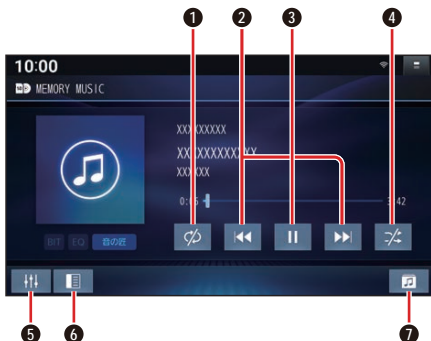

- 1 繰り返し再生 (リピート)
- 2 頭出し / 早送り・早戻し
- 3 再生 / 一時停止
- 4 順不同に再生 (ランダム)
- 5 オーディオチューン
- 6 曲管理画面を表示 (P.57)
- 7 選曲モード設定画面を表示 (P.56)

再生する

トップメニュー (P.14)、
オーディオソース一覧 (P.41)
または全機能一覧 (P.17) から
MEMORY MUSIC を選ぶ

早送り・早戻しする

◀▶ をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- 曲の最後まで早送りした場合、通常の再生に戻り、次の曲を再生します。

曲を頭出しする

◀▶ をタッチする

一時停止する

⏸ を選ぶ

- ▶ を選ぶと、再生を開始します。

繰り返し再生する (リピート)

🔄 を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
1曲リピート → フォルダリピート*1 → 通常再生 → (1曲リピートに戻る)

順不同に再生する (ランダム)

🎲 を選ぶ

- リスト内の全曲を、順不同に再生します。
- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
フォルダランダム*1 → 全曲ランダム → 通常再生 → (フォルダランダムに戻る)

* 1 フォルダの内容は、選曲モードによって異なります。(P.56)

選曲方法を選んで選曲する (選曲モード)

リストを絞って選曲することができます。

1 📁 を選ぶ

2 選曲するリストを選ぶ

- **再生中のプレイリスト** :
再生中のリストを表示
- **アーティスト** :
アーティストのリストを表示
- **アルバム** :
アルバムのリストを表示
- **全曲** :
全曲を表示 (リストを絞らない)
- **ジャンル** :
ジャンルのリストを表示

3 項目を選んでリストを絞る

- **ALL** : 選んだリストの全曲を表示 (リストを絞らない)

4 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。

お願い

- MEMORY MUSIC 再生中にSDメモリーカードを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。

お知らせ

- 本機のGracenoteデータベースから検索したタイトル情報がアルバムや曲に付与され、表示されます。
- タイトル情報が付与されない(本機のGracenoteデータベースにない)場合は、スマートフォンとWi-Fi接続して、オンラインで取得できます。(P.69)