

繰り返し再生する(リピート)

🔍を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
1曲リピート→フォルダリピート*1→通常再生→(1曲リピートに戻る)

順不同に再生する(ランダム)

🎲を選ぶ

- リスト内の全曲を、順不同に再生します。
- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
フォルダランダム*1→全曲ランダム→通常再生→(フォルダランダムに戻る)

* 1 フォルダの内容は、選曲方法によって異なります。(P.63)

お願い

- SD/USB再生中にSDメモリーカード/USBメモリーを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。

お知らせ

- アルバムアートワークの画像データのサイズが大きいと、表示されない場合があります。


動画を再生する

準備

- 動画が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入(P.60)するか、動画が保存されたUSBメモリーを本機に接続(P.61)してください。
- トップメニュー(P.14)、オーディオソース一覧(P.41)または全機能一覧(P.17)から使用するメディアを選択してください。**SD**を選ぶとSDに、**USB**を選ぶとUSBに切り換わります。
- 音楽が再生された場合は、**📁**を選び、**動画**を選んでください。

動画再生中に画面にタッチする

動画操作画面(例:SD)

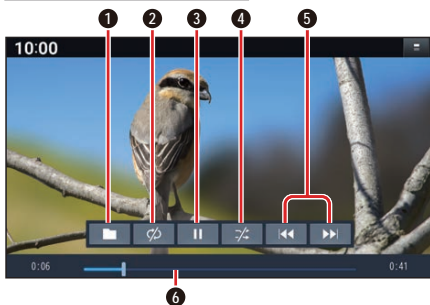

- 1 再生するファイルの切換画面を表示(P.63)
- 2 繰り返し再生(リピート)
- 3 再生/一時停止
- 4 順不同に再生(ランダム)
- 5 頭出し/早送り・早戻し
- 6 経過時間・残り時間・タイムバー