


ステータスバー

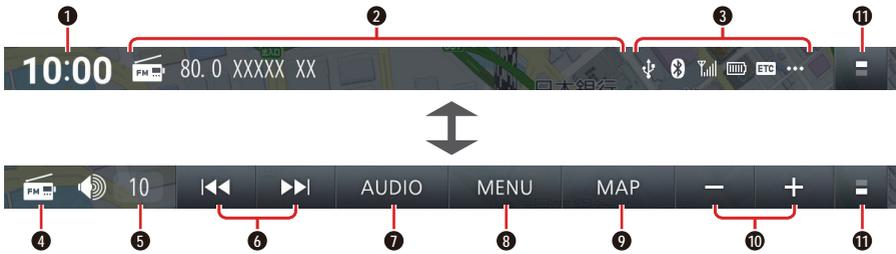

- ① 現在時刻
GPSで受信した現在時刻が表示されます。
(未受信の場合は--:--と表示されます。)
- ② オーディオ状態表示
選択中のオーディオソース、再生中のオーディオ情報を表示
- ③ 録音状態・外部機器状態表示
ETC2.0車載器、ドライブレコーダー、USB機器、スマートフォンなど、本機と接続された機器の状態を表示
 - ETC状態表示
 - ETC: 有効なETCカードが挿入済
 - ETC: ETCカード有効期限切れ
 - ETC: 利用不能 (ETCカード未挿入など)
 - ドライブレコーダー状態表示
 - REC: 自動録画中
 - REC: 手動録画中
 - REC: 録画停止中
 - データ更新状態
 - 更新: 更新データあり (準備完了)
 - 更新: 更新用SDメモリーカードを挿入 (P.58) / 矢印点滅時は更新準備中
 - 更新: 更新準備中断、または更新データ不備
 - 通知: メンテナンス通知あり
 - 通知: スマートフォンの電池残量 (6段階)
 - 通知: スマートフォンの電波状態 (6段階)
 - 通知: Wi-Fiの接続状態 (5段階)
 - 通知: BLUETOOTH接続あり
 - 通知: USB機器接続あり
 - REC: CD録音中
- ④ 選択中のオーディオ
選択中のオーディオソースを表示
- ⑤ 再生音量
 - 選択中のオーディオソースの音量を表示
 - [M]: オーディオ消音中
- ⑥ TUNE/TRACKタッチキー
 - オーディオ操作に使用
 - [◀▶]と同じ機能です。
- ⑦ AUDIOタッチキー
 - オーディオ画面に切り換え
 - オーディオOFF/ON (約2秒以上タッチする)
 - [AUDIO]と同じ機能です。
- ⑧ MENUタッチキー
 - トップメニューを表示
 - [MENU]と同じ機能です。
- ⑨ MAPタッチキー
 - 自車位置 (現在地) を表示
 - 画面調整 (画質調整) 画面を表示 (約2秒以上タッチする)
 - [MAP]と同じ機能です。
- ⑩ 音量タッチキー
 - 音量を調整
 - [◀/+]と同じ機能です。
- ⑪ 切り換えタッチキー
 - ステータスバーの表示内容を切り換え

お知らせ

- ステータスバーに表示しきれないアイコンがある場合、[A]が表示されます。下方向へフリックまたはドラッグすると、現在の状態が一覧表示されます。[A]が表示された項目は、タッチすると、各機能の設定画面などが表示されます。